

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шабалин Тимур Александрович

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
федерального университета

Дата подписания: 11.09.2023 17:40:49

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba1c812a1c1c

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

**Направление подготовки 08.03.01 «Строительство»
Направленность (профиль)– «Строительство зданий и сооружений»**

Пятигорск, 2021 г.

Методические указания к расчетно-графической работе по дисциплине «Основы архитектуры и строительных конструкций» рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Строительство» (протокол №___ от «___» _____ 2021.).

Зав.кафедрой «Строительство» _____ Щитов Д.В.

Содержание

1Введение	4
2Цель, задачи и реализуемые компетенции	4
3Формулировка задания и его объем	4
4Общие требования к написанию и оформлению работы	4
5Рекомендации по выполнению задания	5
6План-график выполнения задания	15
7Критерии оценивания работы	15
8Порядок защиты работы	15
9Список рекомендуемой литературы	15

Введение

1. Указания к выполнению курсового проекта

Данные методические указания содержат методические советы по выполнению курсового проекта по дисциплине «Основы архитектуры и строительные конструкции». Курсовой проект состоит из пояснительной записки, которая выполняется на листах писчей бумаги размером 297 x 210 мм на 4 - 7 листах и семи (7) чертежных листов формата А3. Чертежи выполняются карандашом, возможно применение автоматизированного проектирования (AutoCad) для студентов ОФО. На чертежах необходимо указать все положенные по стандартам размеры и выдержать размерность всех линий. Листы чертежей и пояснительной записки сшиваются и представляются на проверку. К вычерчиванию заданий студент приступает после изучения соответствующего раздела программы. Пояснительная записка оформляется от руки или выполняется на компьютере и должна содержать введение, пояснения к выполненным чертежам по основным темам программы, необходимые расчеты, пример разбивки лестничной клетки, используемую литературу. Каждый лист чертежей должен иметь рамку и штамп.

Вариант курсового проекта выбирается в соответствии с номером в журнале преподавателя.

Лист 1. Формат А3. Условные графические обозначения материалов в сечении и фрагмент разреза конструктивного элемента.

Лист 2. Формат А2. Фасад с отмывкой тушью или акварельными красками, план с экспликацией помещений, разрез здания.

Лист 3. Формат А3. Чертеж узла металлической конструкции.

Лист 4. Формат А3. Чертеж узла деревянной конструкции с аксонометрической проекцией.

Лист 5 Формат А3. Узел разреза стены каменной кладки для всех вариантов одинаковый (приложение 10) и и узел бетонного элемента по вариантам.

Лист 6. Формат А2. Генеральный план с условными графическими обозначениями и экспликацией строений (самостоятельно разрабатывается студентом). Образцы генплана изображены на листах. Стройгенплан (самостоятельно разрабатывается студентом) с условными графическими обозначениями.

Лист 7. Формат А3. На плане с листа 2 нанести санитарные узлы с трубопроводами водоснабжения и канализации. Выполнить схему этажной разводки, стояков водопровода и канализации для выполненного плана. Выполнить план и разрез санитарного узла с трубопроводом канализации, трубопроводами горячего и холодного водоснабжения.

2. Общие сведения

Нормы, правила, графические приемы выполнения чертежей. Чтение и применение технических чертежей.

Проектно-конструкторская документация является объектом государственной и международной стандартизации. Существуют например, Государственная система стандартизации (ГСС), которая включает ГОСТ 1.0 – 85 – 1.25 – 85; Единая система конструкторской документации (ЕСКД); Системы проектной документации для строительства (СПДС). Основное назначение стандартов – установление единых правил выполнения, оформления, обращения конструкторской документации, а также виды и комплектность конструкторских документов на изделия всех отраслей промышленности.

Чертежи, а также текстовая техническая документация оформляются по правилам, установленным ЕСКД, на листах бумаги определенных размеров, называемых форматами. Для чертежей применяется плотная чертежная бумага, для текстов пояснительной записки к проекту используют машинописную бумагу.

На всех чертежах в правом нижнем углу листа вплотную к рамке рабочего поля чертежа располагают штамп в котором размещается основная надпись чертежного документа. В штампе содержатся сведения об изображенном изделии, авторе документа, нормоконтроле, приемке, материале, масштабе выполненного чертежа. На листах текстовой документации применяются особые штампы

Все изготавливаемые вручную чертежи выполняют сначала тонкими линиями, а затем обводят тушью или карандашом. На выразительность чертежа и простоту прочтения большое влияние оказывает правильный выбор линий обводки, отличающихся друг от друга начертанием и размерами. Основной линией чертежа называется сплошная линия видимого контура, толщина которой S принимается в пределах 0,25...1,5 мм. Толщина остальных линий устанавливается в зависимости от толщины основной линии.

Все надписи, тексты и буквенно-цифровые обозначения на чертежах, схемах и других иллюстративных документах технического проекта выполняют соответствующими шрифтами. Выбор чертежного шрифта зависит от характера чертежа и его масштаба. Устанавливаются следующие размеры шрифта (h): 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40 мм. ГОСТ 2.304 – 81 устанавливает типы шрифтов А и Б. На строительных чертежах применяется также архитектурный (узкий) шрифт. Шрифт этот называют прямым. Буквы узкие, их ширина в пределах от $1/4$ до $1/8$ высоты (h). Деления на прописные и строчные этот шрифт не имеет. Расстояние между буквами S принимают от $1/2$ до 3 высоты (h).

Масштабы строительных чертежей устанавливает ГОСТ 2.302 – 68* «Масштаб». Рабочие чертежи жилых и гражданских зданий, как правило, выполняются в следующих масштабах: планы зданий – 1 : 100, 1:200, фасады 1 : 100, 1 : 200, разрезы 1 : 50, 1 : 100, планы фундаментов 1 : 100, детали конструкций 1 : 20, 1: 10, 1 : 5, планы этажей с нанесением сетей отопления, вентиляции, канализации, горячего и холодного водоснабжения 1 : 100.

3. Линии строительных чертежей

ГОСТ 2.303 – 68* устанавливает начертание и основные назначения линий на чертежах всех отраслей промышленности и строительства. Толщина S сплошной основной линии должна быть в пределах 0,5...1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения и форматов чертежа.

Изображения	Толщина линий обводки в мм для чертежей при масштабе		
	1 : 200	1 : 100	1 : 50
Линия земли	0,6	0,8	0,8
Контур здания	0,3 – 0,4	0,4 – 0,5	0,5 – 0,6
Линии проемов, ворот, дверей и окон	0,3	0,4	0,4
Рисунок коробок, переплетов и полотен ворот, дверей и окон	0,2	0,2	0,2 – 0,3
Каменные и деревянные элементы, попадающие в сечение	0,3 – 0,4	0,4 – 0,5	0,5 – 0,6

Для определения взаимного расположения элементов здания применяют сетку координатных осей его несущих конструкций. Координатные оси наносят штрихпунктирными линиями и обозначают марками в кружках диаметром 6...12 мм. Для маркировки координатных осей используют арабские цифры и прописные буквы, за исключением букв З, Й, О, Х, Ы, Ъ, Ь. Размер шрифта для обозначения координатных осей должен быть на 1-2 номера больше, чем размер шрифта чисел на том же листе. Цифрами маркируют оси по стороне здания с большим числом координатных осей. Последовательность маркировки осей принимают слева направо и снизу вверх. Марки осей располагают по левой и нижней сторонам плана здания.

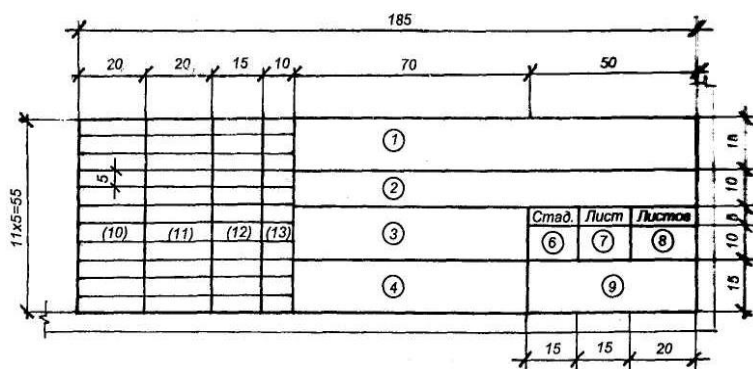


Рис.1 Пример выполнения штампа

Пояснения к листам расчетно-графической работы

Пояснения к листу 1.

Условные графические обозначения строительных материалов

ГОСТ 2.306 –902 ЕСКД устанавливает графические обозначения материалов в сечениях и на фасаде. Общее графическое обозначение материалов в сечениях должно соответствовать таблице (приложение 2). Для уточнения разновидности материалов, в частности материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует сопровождать поясняющей надписью на поле чертежа. Обозначение материала на виде (фасаде) допускается наносить не полностью, а только небольшими участками по контуру или пятнами внутри контура. Наклонные параллельные линии штриховки должны проводиться под углом 45° к линии контура изображения (к его оси) или к линиям рамки чертежа. Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки должно быть одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки. Линии штриховки стекла следует наносить с наклоном $15...20^{\circ}$ к линии большей стороны контура сечения. Для двух смежных деталей следует брать наклон линий штриховки для одного сечения вправо для другого – влево (так называемая встречная штриховка). При штриховке «в клетку» для смежных сечений двух деталей расстояние между линиями штриховки должно быть разным. В смежных сечениях со штриховкой одинакового наклона и направления следует изменять расстояние между линиями штриховки или сдвигать эти линии в одном сечении по отношению к другому, не изменяя угла их наклона. При больших площадях сечений и для указания профиля грунта допускается наносить обозначения лишь у контура сечения узкой полоской равномерной ширины. Все строительные разрезы сопровождаются надписями, поясняющими взаиморасположение отдельных деталей, материал из которого они выполнены и т.д. Количество надписей должно быть минимальным, чтобы они не мешали чтению чертежа, но достаточным, чтобы чертеж был правильно понят.

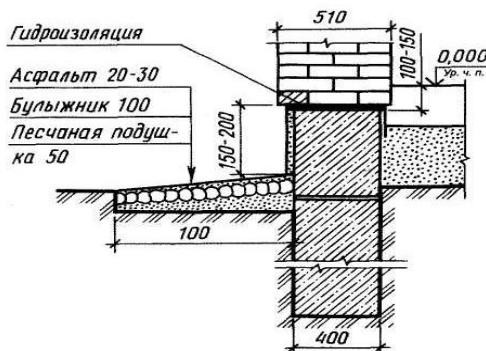


Рис. 2. Пример вычерчивания узла конструкции

Материал	Обозначение	Материал	Обозначение
Металлы и твердые сплавы		Грунт естественный	
Неметаллические материалы, в том числе волокнистые монолитные и плитные (прессованные), за исключением указанных ниже: древесина		Насыпной и обсыпной материал, штукатурка, асбестоцемент, гипс и т.д.	
		Гидроизоляционный материал	
		Звуко- и вибрационный материал	
		Теплоизоляционный материал	
			
камень естественный			
керамика и силикатные материалы для кладки			
бетон			
железобетон			
железобетон предварительно напряженный			
Стеклоблоки			
Стекло и другие светопрозрачные материалы			
Жидкости			

Примечания:
1. композиционные материалы, содержащие металл и металлические материалы, обозначают как металлы;
2. графическое обозначение керамики следует применять для кирпичных изделий (обожженных и необожженных), огнеупоров, строительной керамики, электротехнического фарфора, шлакобетонных блоков и т.д.

Рис.3. Графическое обозначение материала в сечениях в зависимости от вида материала

Пояснения к листу 2. Нанесение размеров на строительных чертежах.

Модульная координация размеров в строительстве представляет собой совокупность правил взаимного согласования (координации) размеров объемно – планировочных и конструктивных элементов зданий и сооружений, строительных изделий и оборудования на базе модуля (М).

Модулем называют условную единицу измерения, применяемую для координации размеров зданий и сооружений, их элементов, деталей и строительных изделий. Величина основного модуля принята равной 100 мм. Укрупненные модули 6000, 3000, 1200, 600, 300, 200 мм обозначают соответственно 60М, 30М, и т.д.

Здание в плане расчленяются осевыми линиями на ряд элементов. Продольные и поперечные оси, определяющие расположение основных несущих конструкций (стен, колонн), **называются координационными осями**. Координационные оси наносят на изображение тонкими штрихпунктирными линиями с длинными штрихами. Обозначают оси арабскими цифрами и прописными буквами русского алфавита (за исключением букв Е, З, Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ь,) в кружках диаметром 6...12 мм. Пропуски в цифровых и буквенных обозначениях координационных осей (кроме указанных) не допускаются.

- Для маркировки осей на стороне здания с большим их числом используются арабские цифры.

- Для маркировки осей на стороне здания с меньшим их числом используют буквы русского алфавита.

- Последовательность цифровых и буквенных обозначений координационных осей принимают по плану слева направо и снизу вверх.

Обозначение координационных осей, как правило, наносят по левой и нижней сторонам плана здания. При несовпадении координационных осей противоположных сторон плана здания обозначения указанных осей в местах расхождения дополнительно наносят по верхней и правой сторонам. Расстояние между координационными осями в плане здания **называют шагом**. По преобладающему в плане направлению шаг может быть продольным

или поперечным. Расстояние между продольными координационными осями здания, которое соответствует пролету основной конструкции перекрытия или покрытия, **называют пролетом. За высоту этажа $H_{эт.}$** принимают расстояние от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа. Так же определяют и высоту верхнего этажа, при этом толщину чердачного перекрытия условно принимают равной толщине междуэтажного перекрытия с.

Чертежи планов, фасадов и разрезов здания.

Планом здания называют изображение здания, мысленно рассеченного горизонтальной плоскостью, проходящей на определенном уровне. Положение мнимой плоскости принимают на уровне оконных проемов или на $1/3$ высоты изображаемого этажа. В случаях, когда оконные проемы расположены выше секущей плоскости, по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне оконных проемов. Планы этажей (кроме технических), разрезы и фасады вычерчивают в масштабе 1:200, 1:400, 1:500. При большой насыщенности чертежа допускается принимать масштабы 1:100, 1:50.

Последовательность вычерчивания плана здания: наносят координационные оси; пользуясь правилами привязки граней стен к осям, вычерчивают контуры стен и перегородок на плане; производят разбивку оконных и дверных проемов; вычерчивают лестничную клетку; наносят размеры и отместки.

В зданиях с несущими продольными и поперечными стенами привязку к координационным осям наружных и внутренних стен производят следующим образом:

- внутреннюю грань наружной стены размещают от координационной оси на расстоянии $a = 100\text{ мм}$ для опирания плит перекрытий; в кирпичных стенах это расстояние обычно равно 200 мм. Во внутренних стенах геометрическая ось симметрии стены совпадает с координационной осью, за исключением стен с каналами и лестничных клеток, где допускаются отступления от этого правила.

В названиях планов этажей здания указывают отметку чистого пола этажа или номер этажа.

Например, «План на отметке 0,000», «План 2 этажа». Если планировка помещений 2 и последующего этажей одинакова, то план называют «План типового этажа» или «План 2-этажей». На плане подвала мнимую секущую плоскость проводят ниже уровня земли.

На плане чердака показывают расположение продухов в наружных стенах для вентиляции чердака и привязки их к координационным осям, расположение и размеры кирпичных столбиков для опирания стропильных балок, местоположение канализационных стояков, вытяжных труб и вентиляционных шахт.

На плане кровли показывают расположение настенных желобов, водосточных труб, металлических ограждений, линии пересечения скатов кровли, вытяжных труб канализационных стояков, покрытия входов вентиляционных шахт.

В проектах зданий с большим количеством полов различного типа выполняют план полов различной конструкции. План полов сопровождается экспликацией, где указывается конструкция полов, материал и толщина слоев.

На плане здания проставляют три основные размерные линии:

- размеры простенков оконных и дверных проемов;
- расстояние между координационными осями несущих стен, колонн и отдельно стоящих опор;
- расстояние между крайними координационными осями.

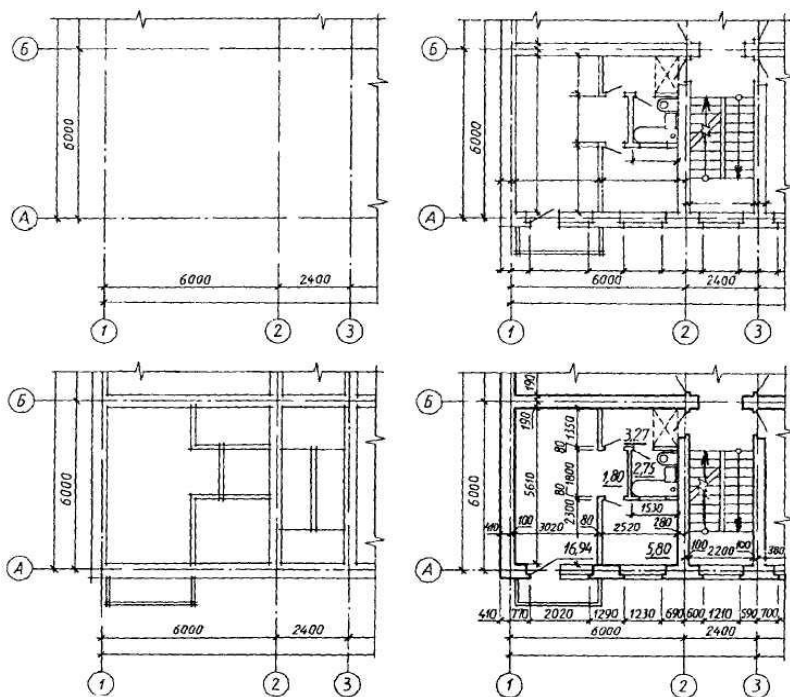


Рис. 4. Последовательность выполнения чертежа плана здания.

Площади проставляют в правом нижнем углу помещения и подчеркивают. При необходимости составления экспликации помещений, площадь помещения указывают в виде дроби, в числителе которой указывают номер помещения, в знаменателе — площадь помещения. И номер помещения, и его площадь указываются в экспликации.

Чертеж фасада здания дает представление о структуре здания, его общей форме, расположении и форме некоторых конструктивных и архитектурных элементов, о горизонтальном и вертикальном членении здания. По фасаду судят о художественной выразительности здания. Различают главный, дворовый, боковые или торцевые фасады. Главным — называют вид здания со стороны улицы или площади. Наименование фасада определяется его крайними координационными осями (фасад 1-7, фасад А-Д). Располагают фасад над планом здания. С разреза наносят линии горизонтальных членений (линии земли, цоколя, оконных и дверных проемов и т.д.).

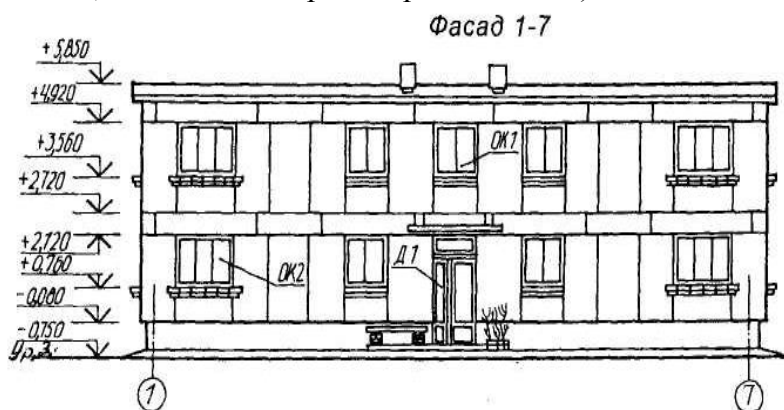


Рис.5. Чертеж фасада.

Разрезом называют изображение здания, мысленно рассеченного вертикальной плоскостью и спроецированного на плоскость проекций, параллельную секущей плоскости. Разрезы бывают поперечные и продольные в зависимости от положения секущей плоскости.

Разрезы служат для выявления объемно-конструктивного решения здания и в зависимости от назначения подразделяются на архитектурные, конструктивные, схематические, монтажные.

Направление взгляда для разреза по плану здания принимают, как правило, снизу вверх и справа налево, а проекцию разреза располагают на виде слева по отношению к фасаду.

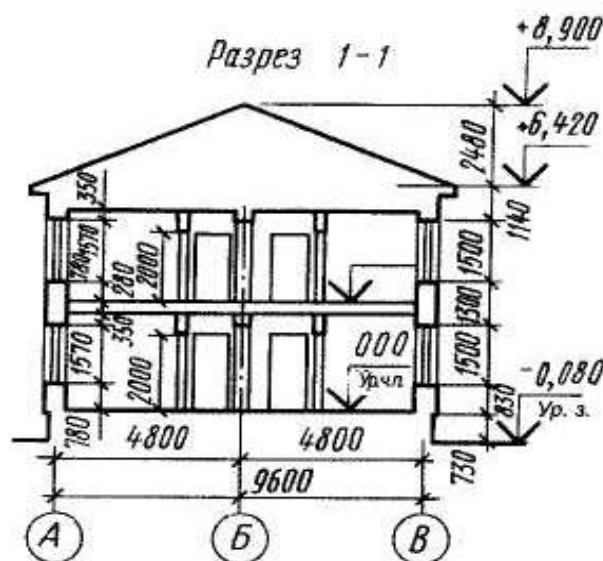


Рис. 6. Чертеж разреза здания.

Построение разреза по лестнице.

Разрезы выполняют в масштабе 1:100, 1:75, или 1:50. Лестницы многоэтажных зданий служат средством сообщения между этажами, а также основным средством эвакуации людей при аварийных ситуациях. По назначению лестницы подразделяются на основные, запасные, пожарные. Лестница состоит из *маршей и площадок*.

Марши бывают сборные железобетонные и могут состоять из отдельных ступеней. К маршам крепят металлические ограждения (перила) с поручнями (высотой 900-950мм). Ширина марша равна расстоянию от стены до ограждения. Между маршами лестниц должен быть свободный зазор шириной не менее 0,1 м. Высоту подъема одного марша двухмаршевой лестницы принимают равной половине высоты этажа.

Каждый марш для одной из лестничных площадок будет восходящим, а для другой нисходящим. Восходящий марш начинается нижней фризовой ступенью, служащей переходом к площадке, а нисходящий марш – верхней фризовой ступенью. Нижняя и верхняя фризové ступени имеют особые очертания, все остальные ступени одинаковы.

Огражденное стенами помещение лестницы **называют лестничной клеткой**. Вертикальную плоскость ступени называют *подступенком*, с высотой **h**, а горизонтальную плоскость – *проступью*, с шириной **b**. Так как проступь последней ступени каждого марша совпадает с уровнем площадки и включается в нее, то в плане каждого марша число проступей будет меньше числа ступеней на одну.

Предварительно выполняют расчет, а затем графические построения. Расчет лестничной клетки выполнить в пояснительной записке.

Пример расчета лестничной клетки:

Высота этажа $H=3000$ мм, ширина марша 1050 мм, зазор между маршами 100 мм, уклон лестницы 1:2. Для этого уклона подбирают ступени размером 150 x 300 мм. Длина лестничной клетки 5610 мм, ширина промежуточной лестничной площадки 1410 мм, ширина этажной лестничной площадки – 1500 мм.

Для удобства пользования лестницей необходимо, чтобы удвоенная высота подступенка **h** и ширина проступи **b** в сумме равнялись среднему шагу человека, принимаемому от 570 до 640 мм. Чаще всего эту величину принимают равной 600 мм. Таким образом, $b + 2h = 600$.

Высоту подступенка принимают равной 135...180мм (чаще всего 150 мм). Ширину проступи – 250...300 мм (чаще 300 мм). Ширину лестничных площадок принимают не менее ширины марша и не менее 1200 мм, в зданиях с лифтами – 1600 мм.

Ширина лестничной клетки В равна суммарной ширине обеих маршей плюс промежуток между ними. Промежуток для пропуска пожарного шланга принимаем 100 мм.

Для данного расчета $B = 2 \times 1050 + 100 = 2200$ мм. Высота марша 1500 мм.

Число подступенков в одном марше: $n = \frac{1500}{150} = 10$

Число проступей в одном марше на единицу меньше числа подступенков, так как верхняя проступь располагается на уровне площадки. Длина горизонтальной проекции марша (его заложение) равна: $d = 300 \times (10 - 1) = 2700$ мм.

Графическую разбивку лестницы выполняют в такой последовательности: высоту этажа делят на число частей равное числу подступенков в этаже; через полученные точки проводят прямые горизонтальные линии. Затем горизонтальную проекцию (заложение) марша делят на число проступей без одной; через полученные точки проводят вертикальные прямые.

По полученной сетке вычерчивают профиль лестницы. После этого вычерчивают на разрезе лестничные марши, лестничные площадки, обводят основными линиями контуры сечений всех элементов (стен, площадок, ступеней), расположенных в плоскости разреза.

Следует иметь ввиду, что плоскость разреза по лестнице проводят по ближайшим к наблюдателю маршам.

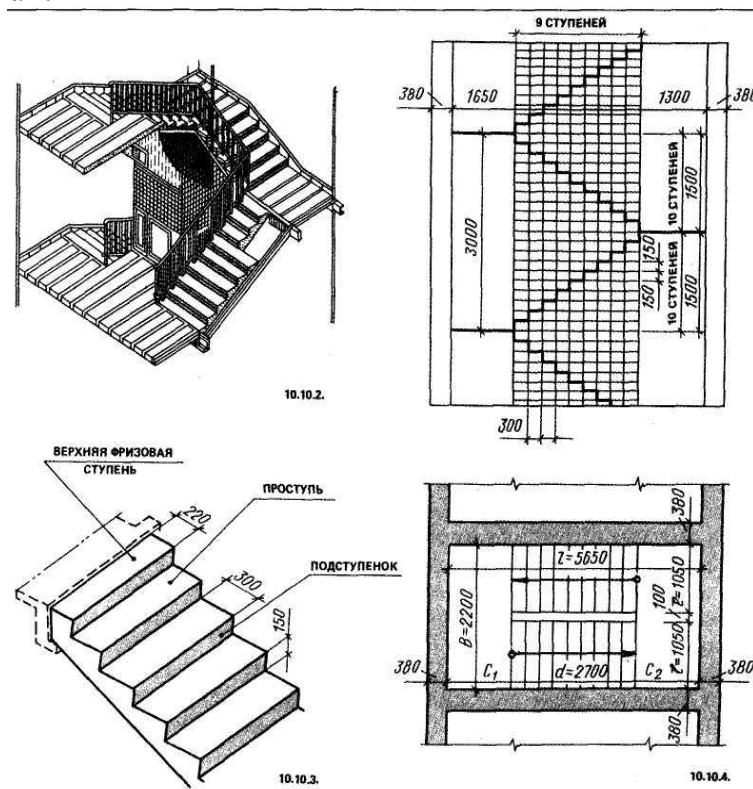


Рис. 7. Чертеж лестничной клетки

Пояснения к листу 3.

Чертежи металлических конструкций

Основными элементами каркасов и строительных конструкций являются балки, колонны и фермы. Ферма – решетчатая конструкция, состоящая из отдельных прямолинейных стержней. Стержни, соединенные в узлах друг с другом и с верхним и нижним поясом, образуют геометрически неизменяемую форму конструкции. Фермы бывают плоскими и пространственными. Ферма состоит из поясов и решетки. Верхний и нижний элементы называют фермы называют соответственно верхним и нижним поясами, стержни, заключенные между поясами, называют решеткой фермы. Она состоит из

вертикальных элементов – стоек и наклонных элементов – раскосов. Стойки и раскосы связываются между собой, а также с верхним и нижним поясами непосредственно и с помощью металлического листа – фасонки. Фасонка является элементом, который передает усилие с одного стержня на другой. От правильного конструирования фасонки в большой мере зависит прочность всей конструкции. Поэтому каждое сечение фасонки должно быть достаточно прочным и способным воспринимать соответствующий силовой поток. Для нормального силового потока угол между краем фасонки и стержнем должен быть не менее 15° . В легких сварных фермах из одиночных уголков узлы могут выполняться без фасонки, при этом стержни решетки приваривают непосредственно к полкам поясных уголков. Для повышения жесткости таких узлов может использоваться небольшая планка. Узел металлической конструкции может быть показан как на схеме фермы, так и на схемах их сочленений, примыканий, опор и т.д. При этом в любом из оговоренных случаев узел изображается в масштабе увеличения на соответствующем листе проекта в виде ортогональной проекции и дополняется разрезами и сечениями, необходимыми для ясного представления его устройств.

Обычно узлы металлических конструкций вычерчивают в масштабе 1:10 и мельче. На самой конструктивной схеме выносимый для более детального изображения узел заключается в окружность, диаметр которой зависит от размеров этого узла на схеме. Над полкой линии –выноски ставят номер узла. Если узел вычерчен на другом листе, то над полкой ставят номер листа, на котором он выполнен. Присвоенный узлу номер указывается в двойном кружке на листе, где этот узел представлен. Расположение видов элементов металлической конструкции отличается от расположения видов жб и деревянной конструкции. Главный вид располагается в центре изображения, вид сверху – в проекционной связи над главным видом, вид снизу – под главным видом, вид слева – слева от главного вида, вид справа – справа от главного вида. Над каждым видом (кроме главного) делают надпись по типу «Вид А», а направление взгляда указывают стрелкой, обозначенной соответствующей буквой.

Вычерчивание главного вида отдельного узла фермы выполняют в следующем порядке: Тонкими линиями вычерчивают сетку геометрических осей элементов узла. При ее вычерчивании следует осевые линии стержней, сходящихся в узле, пересекать в одной точке. Вдоль сетки геометрических осей в соответствии с размерами сечений уголков или других профилей проката вычерчивают контуры стержней узла. При этом линии сетки геометрических осей должны совпадать с осями, проходящими через центры тяжести уголков или других профилей проката, из которых выполнен узел на сварке. Расстояние от обушка уголка до этих осей принимают с округлением последней цифры до 0 или 5. Стойки и раскосы не доводят до контура верхнего и нижнего поясов на 40-50 мм. Это расстояние обеспечивает место для размещения сварных швов и элементов решетки.

Сварной шов изображают штрихами с толщиной линий 0,3 мм по ГОСТ 21.107 – 78. Указывают размеры шва, проставляя их над или под условными обозначениями шва по типу «8-100», где первое число соответствует высоте катета шва, а второе – длине шва в мм. Когда из конструктивных соображений шов проходит по всей длине элемента, указывают только высоту шва.

АксонOMETрическую проекцию узла (рекомендуется прямоугольная изометрия) вычерчивают в следующем порядке: сначала следует вычертить схему осей аксонOMETрической проекции.

Далее вычерчивают все элементы узла по координатам x , y , z .

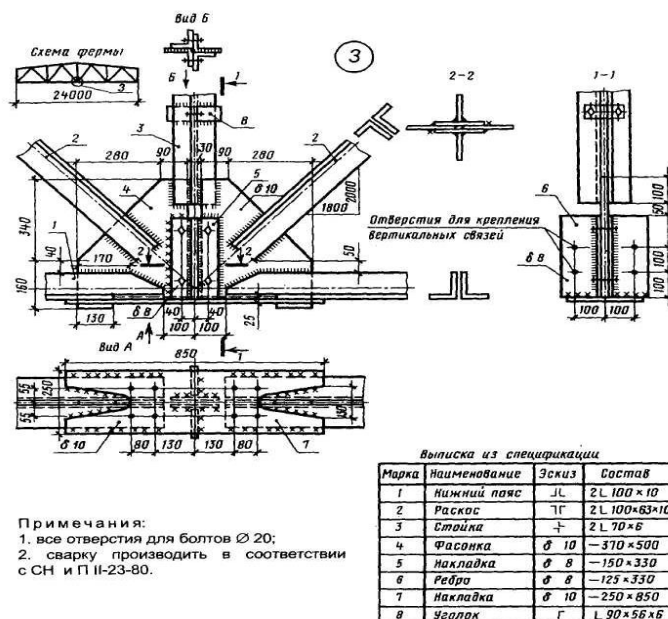


Рис.8. Пример оформления чертежа металлической конструкции

Невидимые контуры узла не показывают. Сварные швы в аксонометрии изображают объемными с помощью двух тонких сплошных линий, между которыми располагаются дуги параллельных окружностей, проведенных от руки.

Пояснения к листу 4.

Деревянные конструкции.

Из дерева изготавливают многие конструктивные элементы зданий и сооружений: стены, перегородки, перекрытия, стропила и т.д. Чертежи деревянных конструкций входят в состав основного комплекта рабочих чертежей марки КД. Элементы деревянных конструкций соединяют врубками, гвоздями, болтами, шпонками, нагелями и др. Правила изображения элементов деревянных конструкций установлены ГОСТ 21.107-78*.

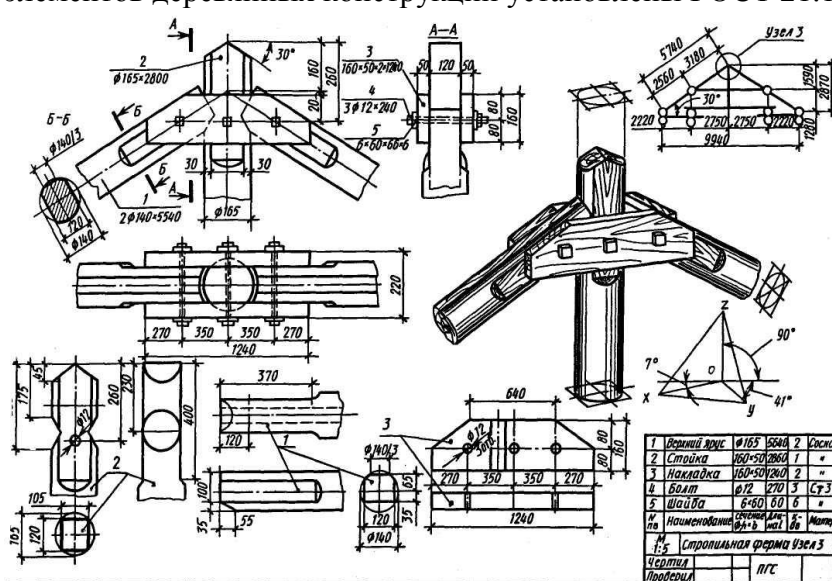


Рис. 9. Пример оформления чертежа деревянной конструкции

При вычерчивании стропильной фермы рекомендуется в левом верхнем углу давать геометрическую схему фермы, затем вычерчивать схему фермы и затем ее узлы. На чертежах деревянных конструкций показывают соединения и соединяющие элементы — накладки,

прокладки, гвозди, болты, скобы, их расположение, размеры и т.п. В необходимых случаях вычерчивают аксонометрию узлов.

Пояснения к листу 5.

Чертежи железобетонных конструкций

Железобетон – это искусственный строительный материал, соединяющий в себе свойства бетона и металла. Положительными свойствами бетона являются его значительная прочность при сжатии, возможность придания конструкции необходимой формы и т.д. Но при этом бетон легко разрушается под воздействием растягивающих усилий. Поэтому, чтобы избежать разрушения, в конструкции предусматриваются металлические стержни, расположенные определенным образом и называемые *арматурой*. Арматура может быть жесткой из прокатных профилей (швеллер, двутавр, рельс и др.) и гибкой из стержней разного диаметра круглого или периодического профиля. Рабочие чертежи ж\б конструкций по ГОСТ 21.101 -97 маркируются литерами **КЖ** и могут быть объединены с основным комплектом чертежей марок АР, АС. Виды, разрезы, сечения бетонных и ж\б элементов выполняют в масштабе 1:20, 1:50, 1:100 с указанием всех отверстий, ниш и борозд, а также закладываемых закладных деталей. Кроме того, на чертежах этих элементов делают, при необходимости риски, метки и надписи, обеспечивающие правильную ориентацию ж\б элемента при его транспортировании и монтаже.

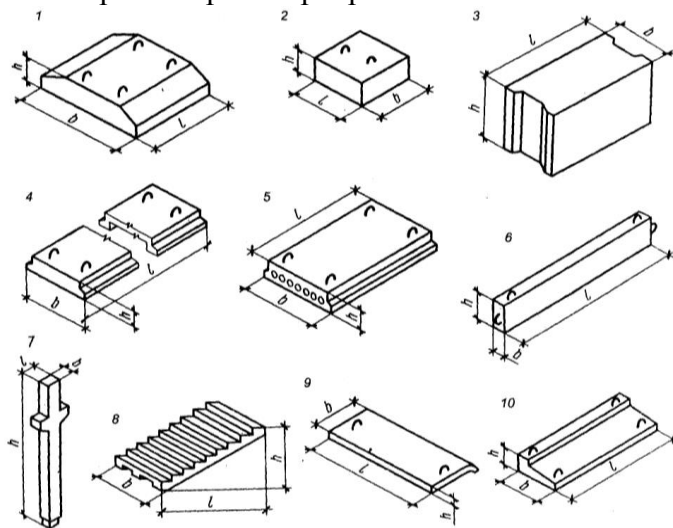


Рис. 10. Эскизы бетонных конструкций

Чертежи каменных конструкций

Наряду с железобетонными, металлическими и деревянными конструкциями в строительстве применяют природные и искусственные камни. При строительстве общественных и жилых зданий большое распространение получила каменная кладка. К чертежам каменных конструкций относят: чертежи разрезов зданий и сооружений, чертежи узлов каменных конструкций, чертежи, называемые порядовками. Различают горизонтальную и вертикальную порядовки, рабочие чертежи – развертки стен с каналами и т.д.

На чертежах разрезов зданий и сооружений, каменную кладку в сечении заштриховывают тонкими линиями под углом 45^0 или обводят сплошной основной линией по контуру. Для уточнения отдельных элементов каменных конструкций выполняют чертежи узлов каменной кладки. Стены каменной кладки показывают на чертежах называемых – порядовками. Эти чертежи выполняют в масштабе 1:10, 1:20.

На них показывают и нумеруют ряды кладки, проставляют необходимые размеры и характерные отметки, делают поясняющие надписи.

В курсовой работе необходимо выполнить вертикальную порядовку – разрез по наружным окнам двухэтажного дома, стены которого сложены из легкобетонных кирпичей с щелевидными пустотами двух типов размером

390 x 190 x 188 и продольных половинок размером 390 x 90 x 188, толщина швов 10 мм.

А также горизонтальную порядовку двух смежных рядов облегченной кладки угла наружной стены из керамического кирпича размером 250 x 120 x 65 мм, диагонально отметить трехчетвертные кирпичи и половинки, указать стальную арматуру, которая укладывается для укрепления кладки в углах стен.

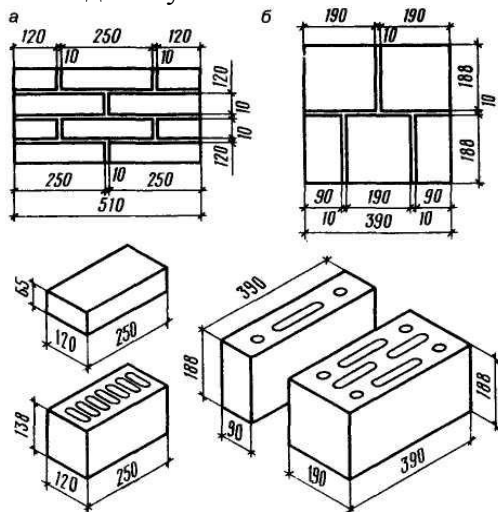


Рис. 11. Эскиз кирпичной кладки

Пояснения к листу 6.

Генеральный план. Стройгенплан.

Генеральные планы составляют при проектировании отдельных домов, кварталов или территории застраиваемых участков. Они представляют собой документ, отражающий принцип организации застроенной или подлежащей застройке территории.

Строительный генеральный план – это генеральный план строительной площадки, на котором размещены: строящиеся, реконструируемые и существующие здания и сооружения, временные складские помещения и площадки, здания и сооружения административного, культурно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, транспортные сети, коммуникации электро-, водоснабжения, канализации и связи, механизмы, работающие на строительной площадке.

Элементы озеленения наносят условными графическими изображениями по ГОСТ 21.204-93.

Пример выполнения генплана

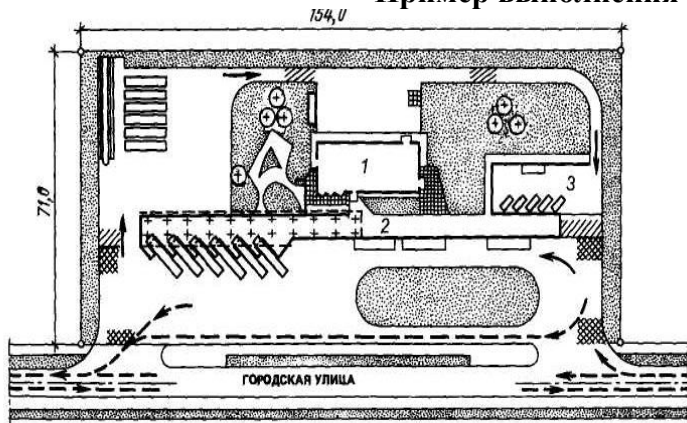


Рис. 12. Пример графического оформления чертежа плана благоустройства территории:
1 — промышленное здание, 2 — проходная, 3 — автостоянка

Наименование	Обозначение
Дерево	
Кустарник: обычный	
вьющийся (лианы)	
в живой изгороди (стриже- ный)	
Цветник	
Газон	

Рис. 13. Условные графические обозначения элементов озеленения

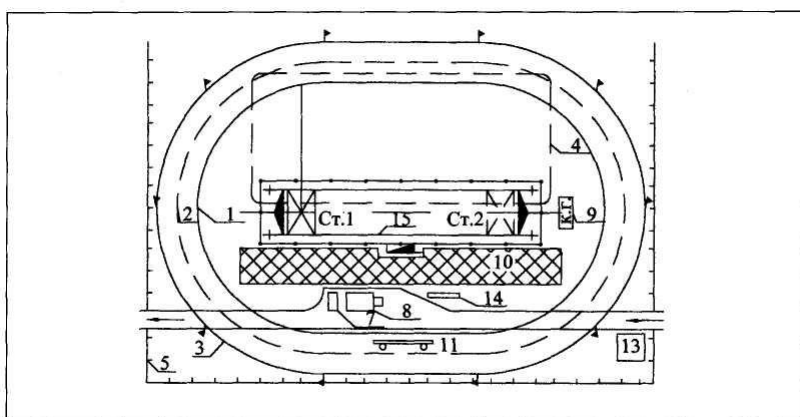


Рис. 14. Пример выполнения чертежа стройгенплана

Пояснения к листу 7.

Чертежи санитарно-технического оборудования зданий.

Санитарно-техническое оборудование жилых, промышленных и общественных зданий включает в себя системы водоснабжения и канализации, газоснабжения, отопления вентиляции и кондиционирования воздуха.

Чертежи систем и элементов санитарно-технического оборудования выполняют на основе архитектурно - строительных чертежей - планов и разрезов зданий. Элементы инженерного оборудования изображают на чертежах упрощенно – условными графическими обозначениями. Видимые участки проектируемого трубопровода вычерчивают в масштабе чертежа сплошной основной линией, невидимые – штриховой линией той же толщины. При вычерчивании трубопроводов размеры условных знаков арматуры и элементов трубопроводов, длины тройников, вентилей, задвижек берут примерно равными 3...3,5 диаметра трубы. На планах жилых и общественных зданий принято совмещать сети водопровода и канализации, т.е. на один поэтажный план наносить сети канализации и водопровода. На чертеже показывают места ввода водопровода и выпуски канализации, а также стояки водопровода. На плане и разрезе санитарного узла указывают все необходимые для монтажа установочные размеры, показывают раструбные соединения труб, наносят

К1
План

а)

б)

в)

г)

Разрез 2-2

Минута правая
длинная 1.33

Рис. 200. План санитарного узла (а), выносной элемент (б) и разрезы с трубопроводами канализации (в, г)

17


РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Перечень основной литературы:

1. Ананьин, М. Ю. Основы архитектуры и строительных конструкций. Термины и определения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. Ананьин ; под ред. И. Н. Мальцева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 132 с. — 978-5-7996-1885-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65955.html>
2. Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Р. Сафин, Р. Р. Хасаншин, И. Ф. Хакимзянов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015. — 80 с. — 978-5-7882-1817-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62216.html>


Перечень дополнительной литературы:

1. Рыбакова, Г.С. Основы архитектуры : учебное пособие / Г.С. Рыбакова, А.С. Першина, Э.Н. Бородачева ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет». - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. - 127 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0624-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438388>
2. Стецкий, С. В. Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс] : краткий курс лекций / С. В. Стецкий, К. О. Ларионова, Е. В. Никонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 135 с. — 978-5-7264-0965-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27465.html>

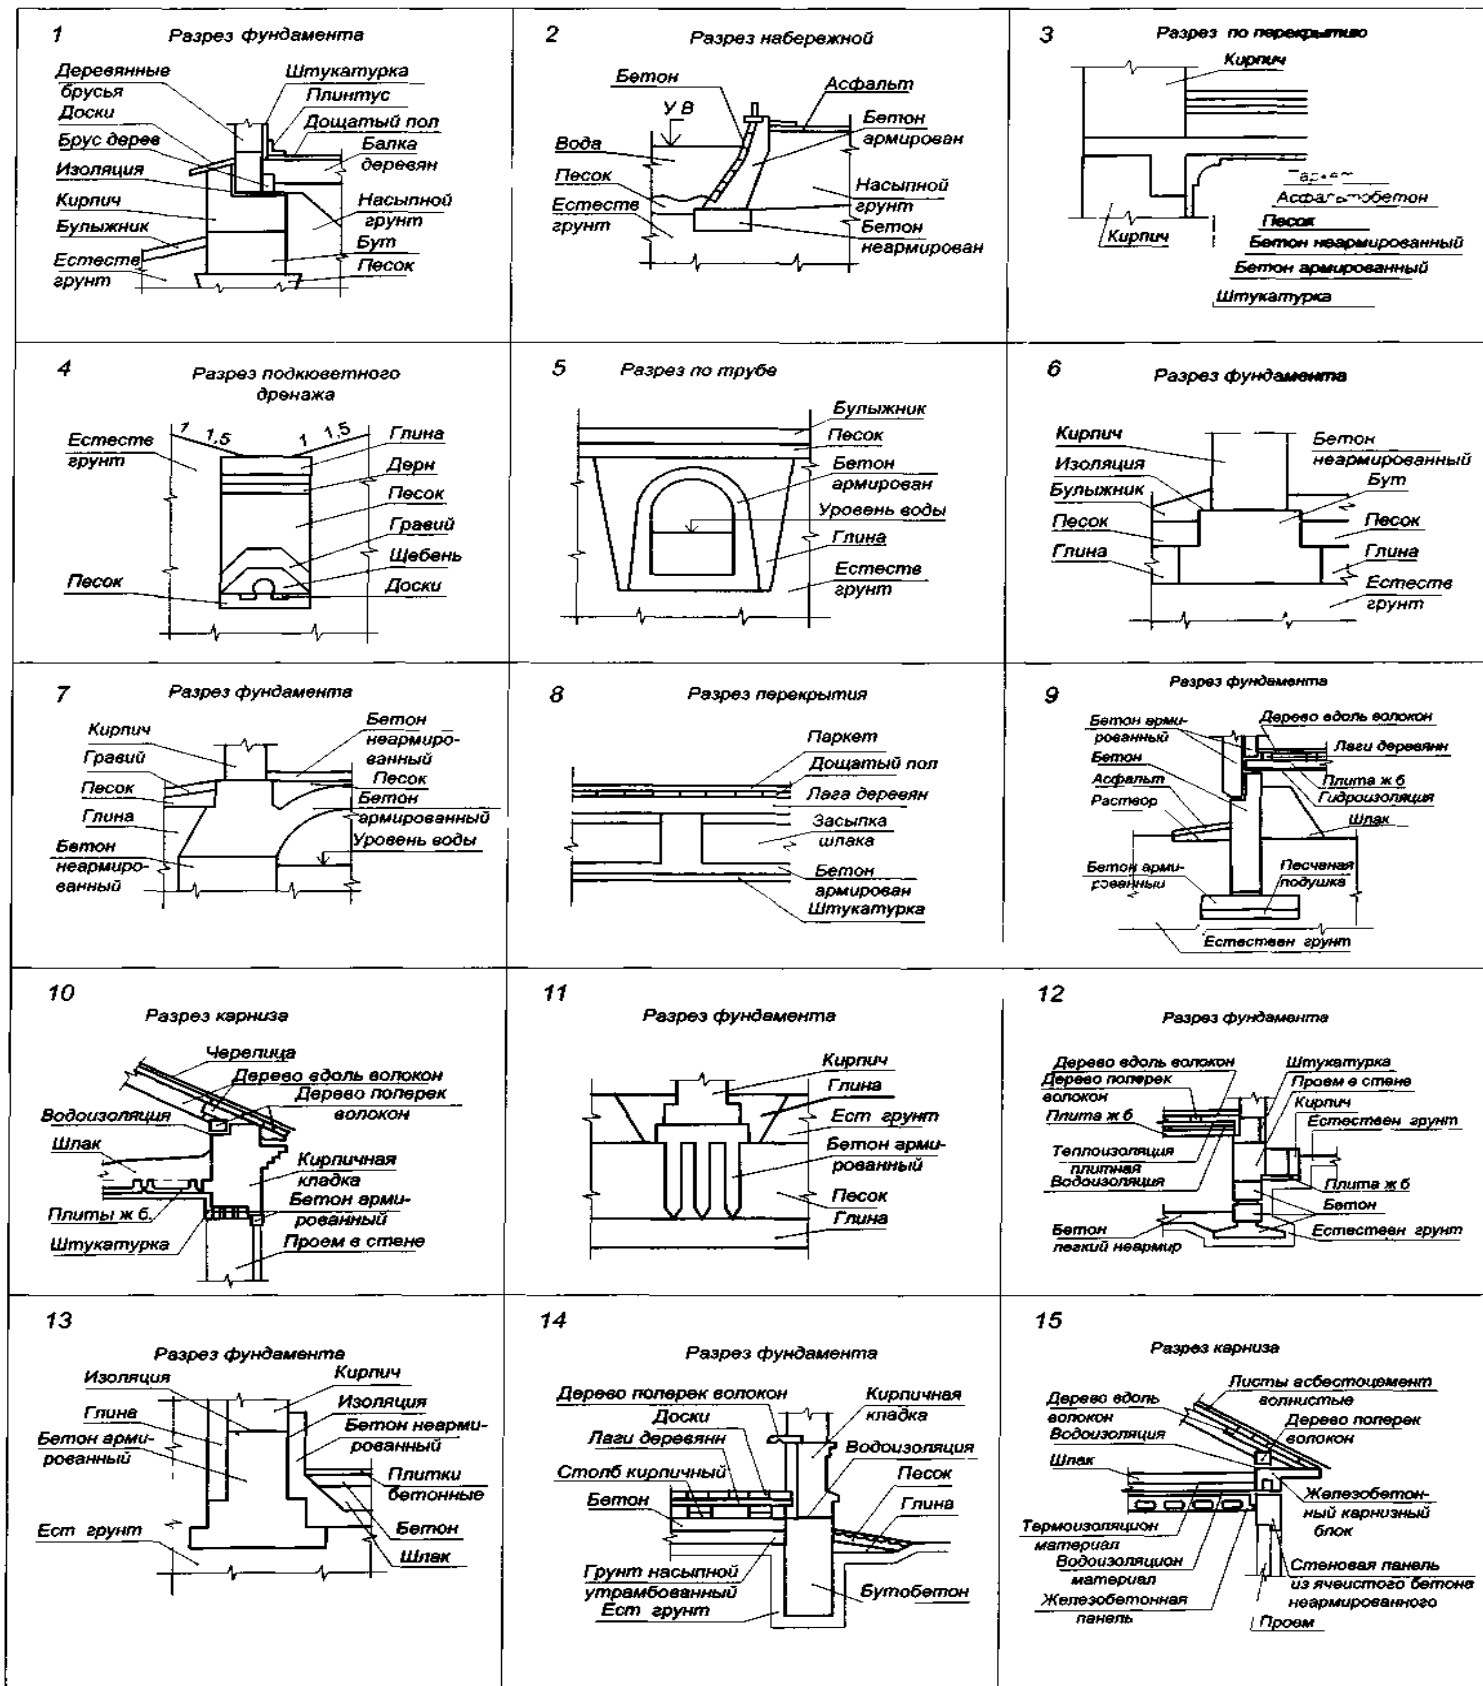


16

Разрез фундамента

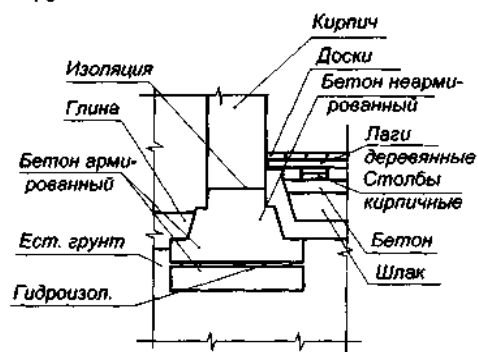


17

Разрез фундамента

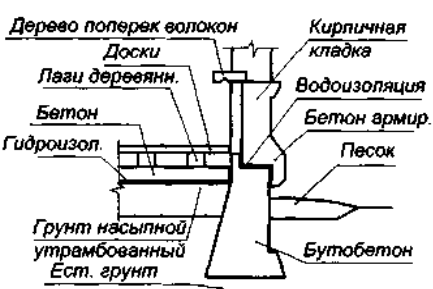


18

Разрез фундамента

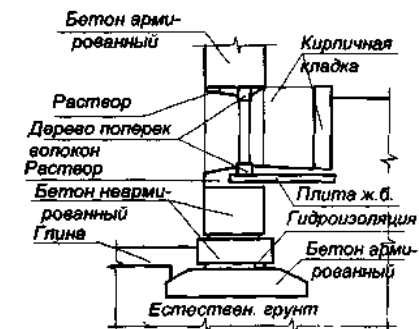


19

Разрез карниза

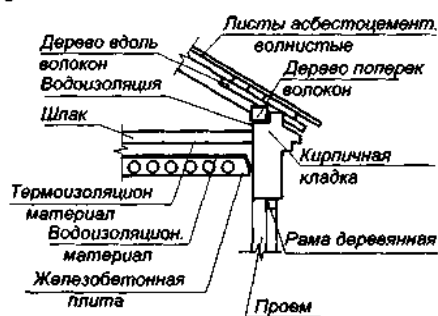


20

Разрез фундамента

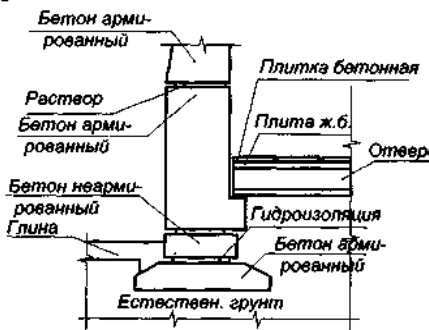


21

Разрез фундамента

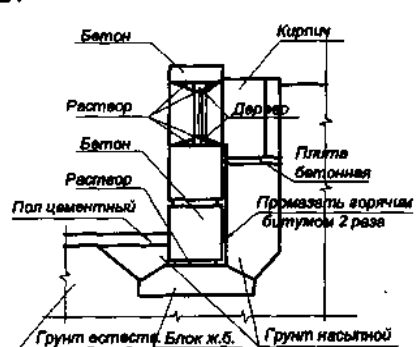


22

Разрез карниза

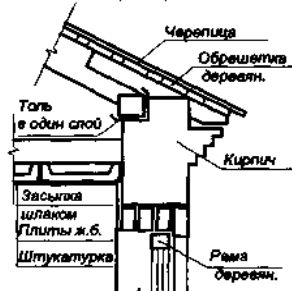


23

Разрез фундамента

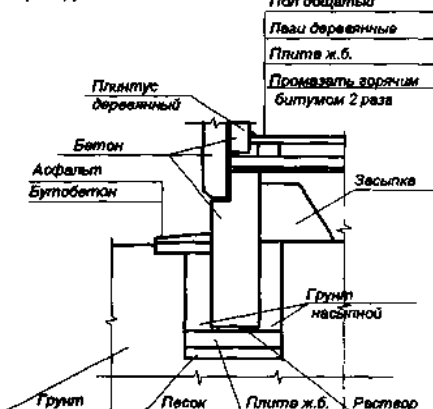


24

Разрез фундамента

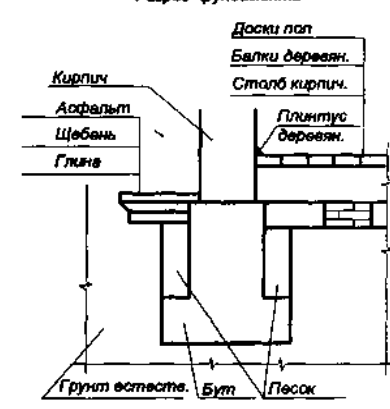


25

Разрез фундамента

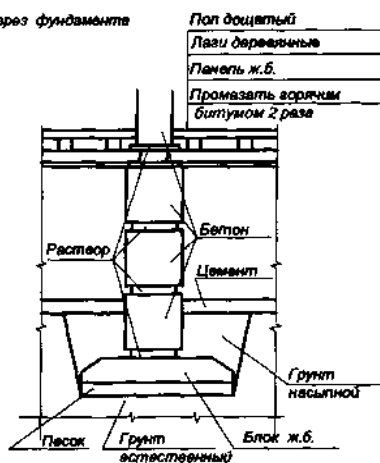


26


Междустанное перекрытие

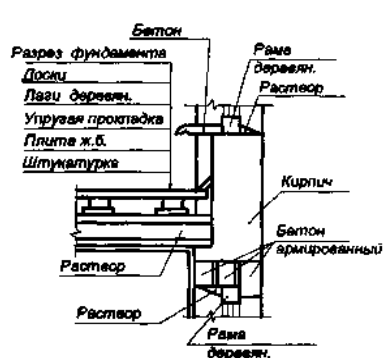

27


Разрез по трубе

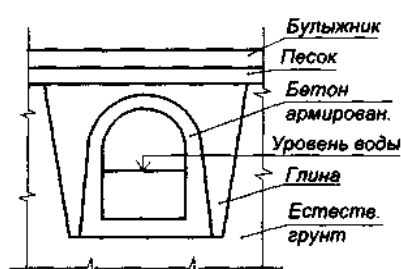

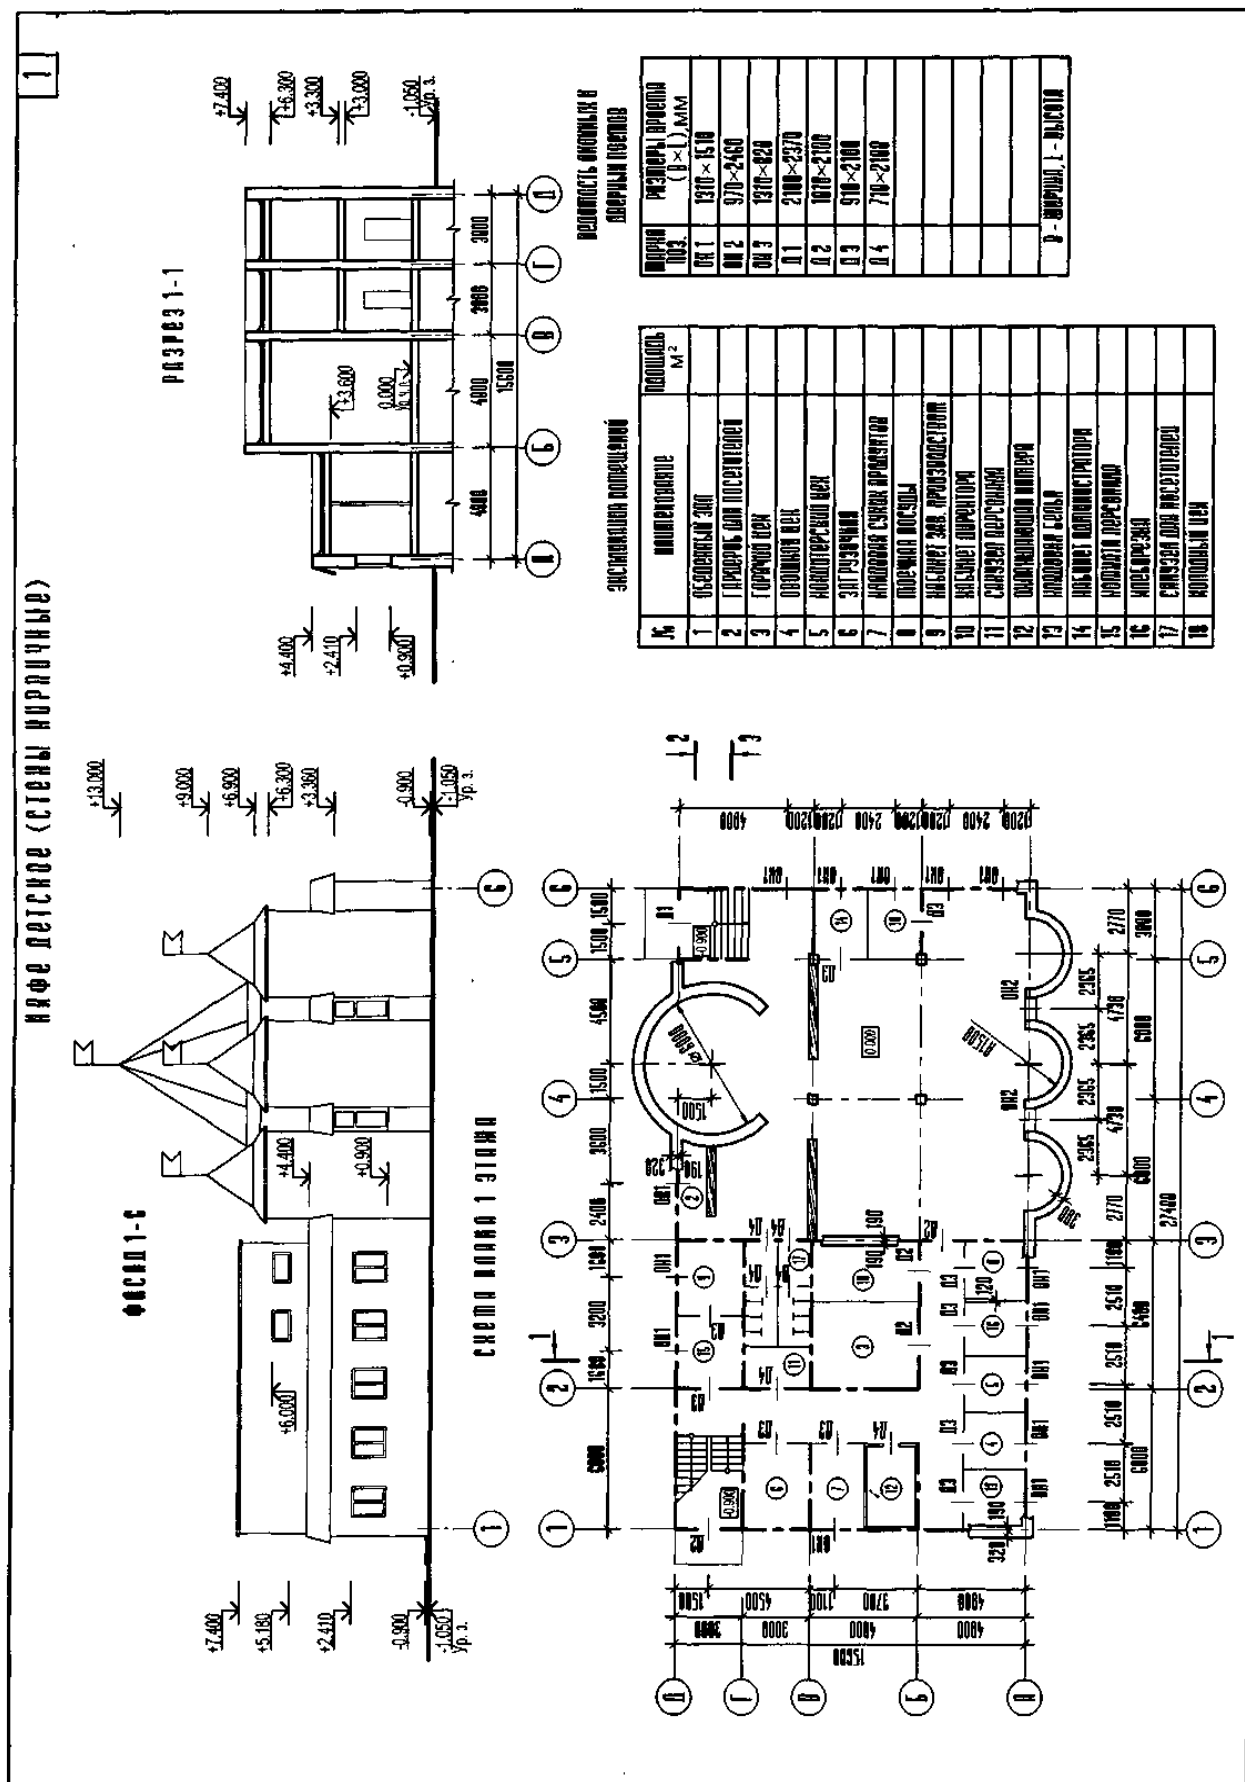

ОДНОЭТАЖНЫЙ КУРЯЧЬИЙ КОТТЕДЖ

ФАСАД 1-4

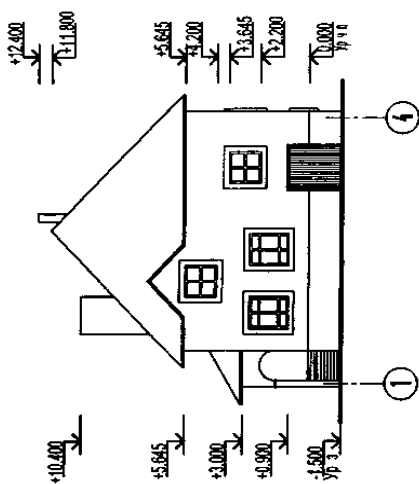

РАЗРЕЗ 1-1

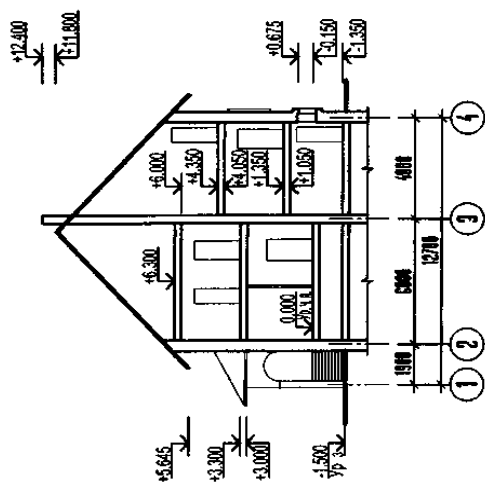


СХЕМА ПЛАНА 1 ЭТАЖА


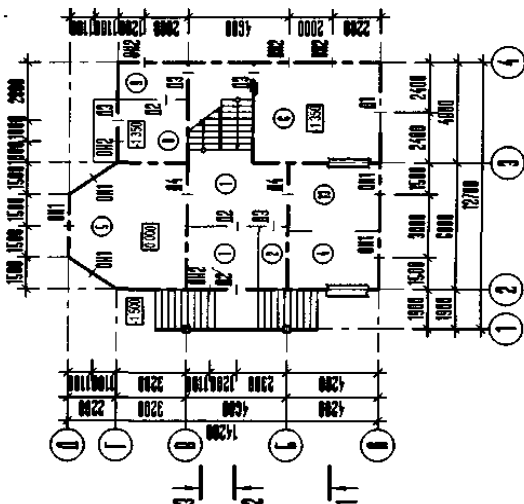


СХЕМА ПЛАНА 2 ЭТАЖА

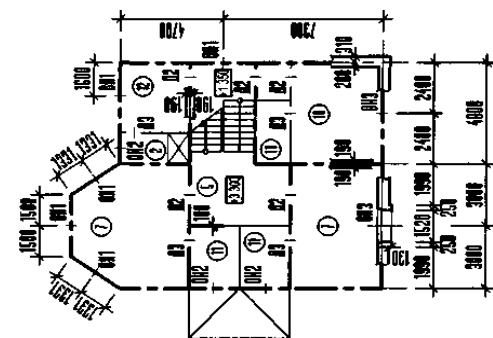

высотность оконных и
дверных проемов

ПОРЯДОК ЭТАЖА	РАЗМЕРЫ ПРОЕМА (П x В), мм
Д.1	2000 x 2400
Д.2	910 x 2100
Д.3	710 x 2100
Д.4	1810 x 2100
ОД.1	1520 x 1800
ОД.2	780 x 825
ОД.3	1520 x 1445
В	ширина, 1 - высота

примечание:


для варианта 3 - разрез 2-2
для варианта 4 - разрез 3-3

наименование помещений


№	наименование помещений
1	коридор
2	спальня
3	кухня
4	ванная
5	гостиная
6	гараж
7	спальня
8	постерелья
9	коридор
10	детская комната
11	ванная комната
12	комната для гостей
13	спальня

[illegible]


9-1 50000

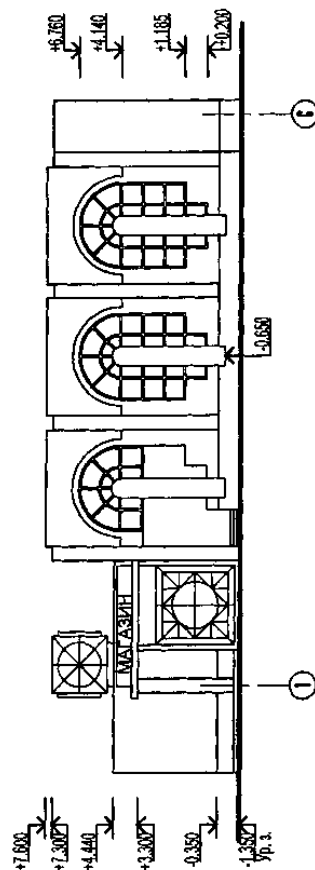

1-13402

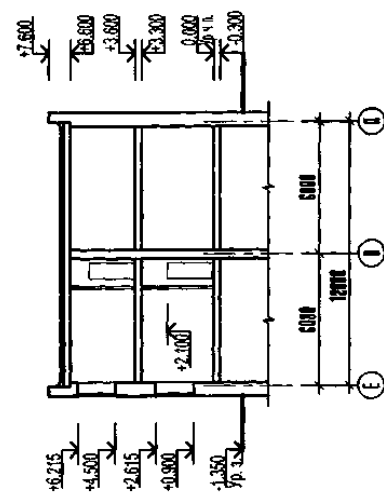

ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ



СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ
И КАЖЕТОСЬ ЧУЖДА


ПОДРОБ. НОМ.	РАЗМЕРЫ, мм (B × L)
001	1000 × 1715
01	1500 × 2100
02	610 × 2180
03	710 × 2100
04	2400 × 2400 ВОДОУЛ
05	3600 × 3600 ВОДОУЛ
01	2940 3000 R 10/8 ВУТРИ



В - ВУТРИ - ВНЕШ.


ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

8	Модель 093	
9	4510W7	
10	Индустриальный	
11	Двигатель	
12	4000W6	
13	Обороты	
14	Индустриальный	
15	Полный	
16	Вращающийся	
17	Угол наклона	
18	Значение	


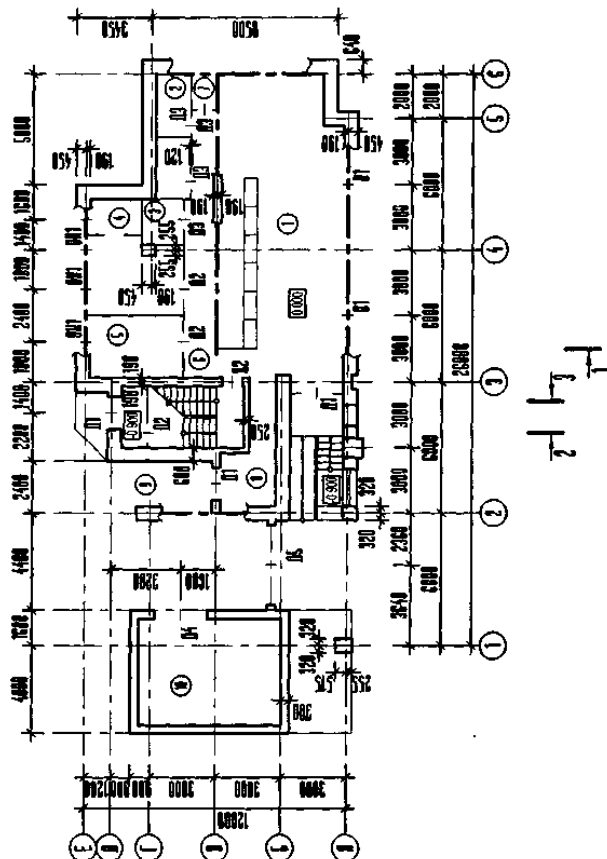


примечания: нал беньевой расклататся ремонтный кук. перешине гринь кузя
своиомлет с поскоситы фрасон беловой.

ФАСАД 1-С

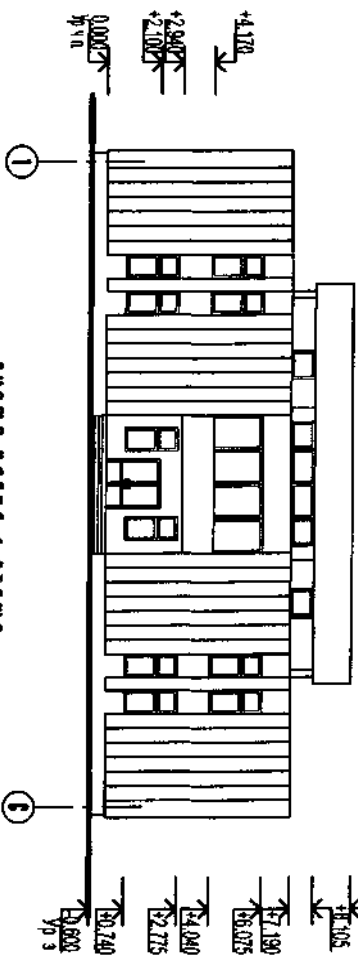

ФАСАД 1-1

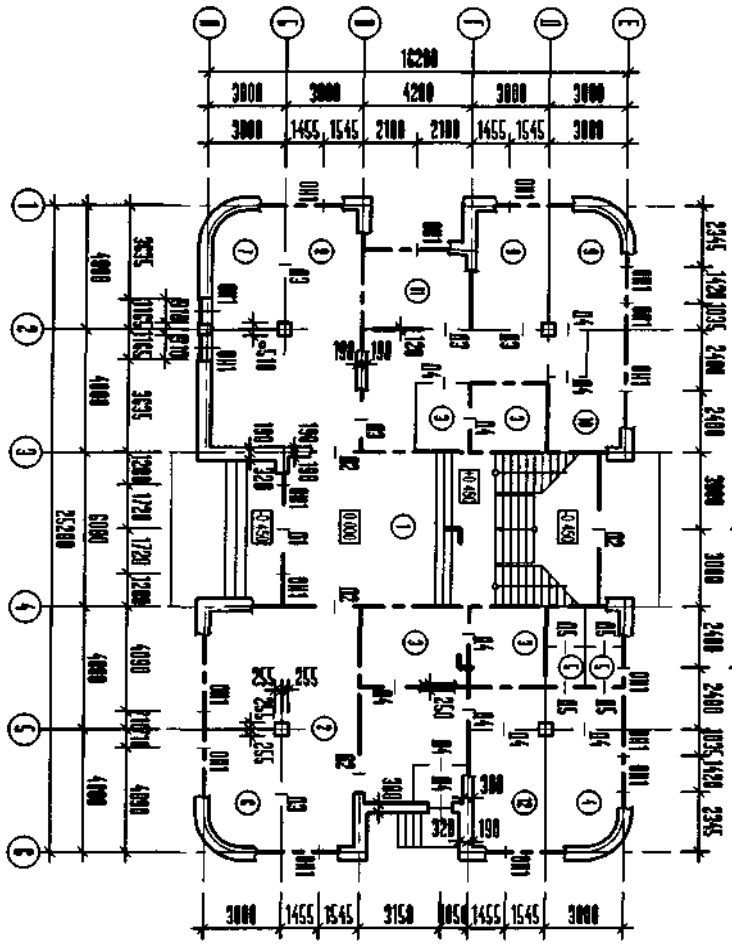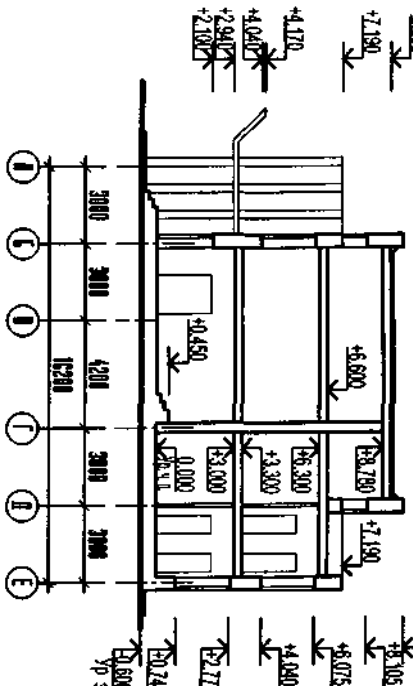

ЭЛЕМЕНТЫ НАПОЛНЕНИЯ


№	НАПОЛНЕНИЕ
1	ВЕРХНИЙ СЛОЙ
2	НАПОЛНЕНИЕ СЛОЯ
3	НАПОЛНЕНИЕ СЛОЯ
4	ПЕРЕКРЫТИЕ СЛОЯ
5	СЛОЙ УЗЛА
6	УНИВЕРСАЛЬНОЕ
7	НАПОЛНЕНИЕ СЛОЯ
8	ОБЪЕДИНЕНИЕ СЛОЯ
9	СЛОЙ НАПОЛНЕНИЯ
10	О П. И. В.
11	НАПОЛНЕНИЕ СЛОЯ
12	НАПОЛНЕНИЕ СЛОЯ

ВЕЛИЧИНА ОКОН И ДВЕРЕЙ


ВЕЛИЧИНА	ВЕЛИЧИНА
ОК 1	910 × 2035
ОК 2	1500 × 2100
ОК 3	1070 × 2100
ОК 4	910 × 2100
ОК 5	710 × 2100
О - ДВЕРЬ	1 - ВХОД

БЛОКОВАЯ С ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ (СТЕНЫ ПЕРИМЕТРИЧЕСКИЕ)


ФАСАД 1-3

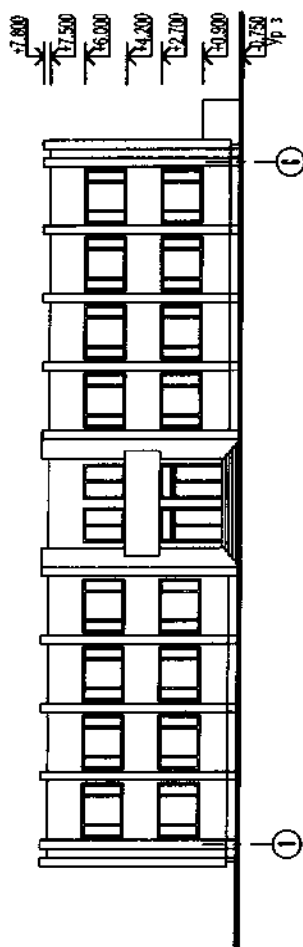

ПРОЗ 1-1

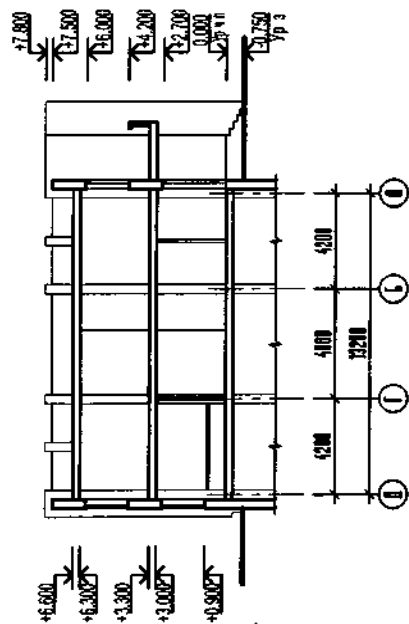

ПЛАН ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА

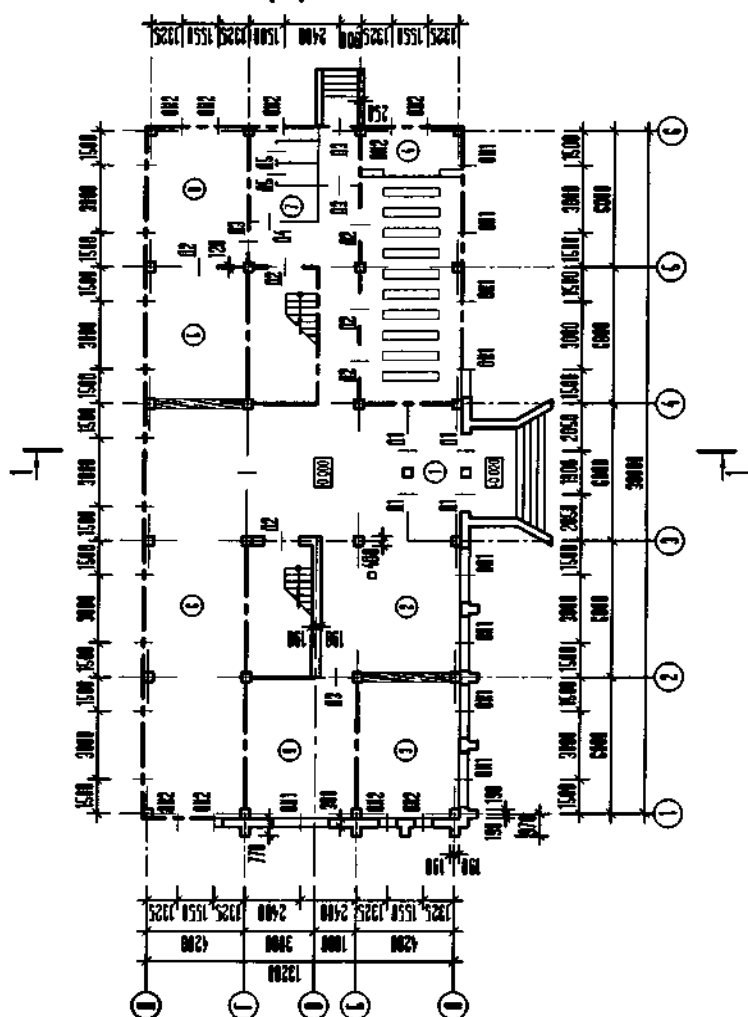


КОЛОСОСТЬ ВСТАВЛЕНА В
ОДЕРЖИВ ПРЕДЛОЖ

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР	РАЗМЕРЫ ПРЕДЛОЖИ (В x Л) ММ
01 1	2300 x 1000
01 2	700 x 1000
01	1510 x 2400
02	1510 x 2100
03	1010 x 2100
04	910 x 2100
05	710 x 2100
В - ШИРИНА, Л - ВЫСОТА	

ЭЛЕМЕНТЫ ПОДЪЕМНИКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	ВЕСЕЛОВА
2	ФОН
3	ГЛАВНОЕ
4	ПОДЪЕМНИК
5	ВСТАВКА
6	ПОДЪЕМНИК
7	ВСТАВКА
8	ВСТАВКА
9	ПОДЪЕМНИК

1-130303

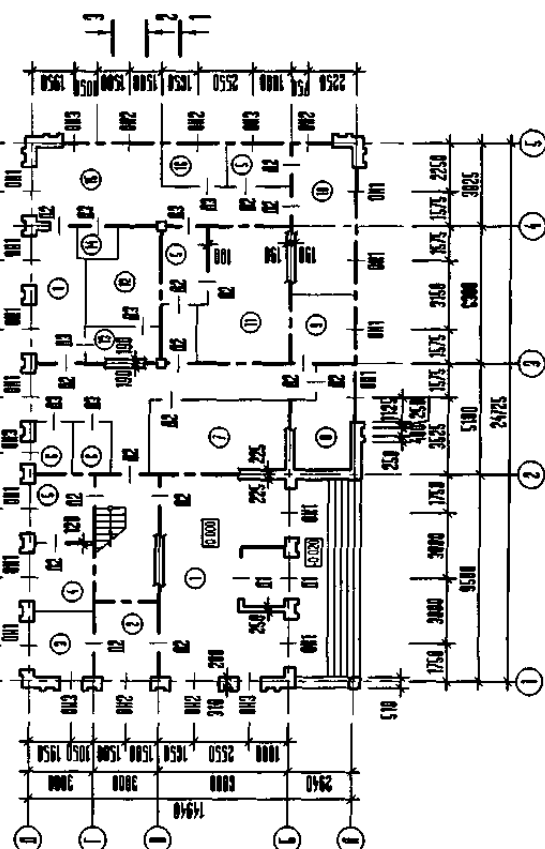


СЧЕТЫ НА ЧАСТИ

№	наименование
1	восточный
2	населенный пункт
3	населенный пункт
4	село
5	разделение
6	село
7	населенный пункт
8	населенный пункт
9	населенный пункт
10	населенный пункт
11	населенный пункт
12	село
13	село
14	село
15	населенный пункт
16	населенный пункт

Марка шп.:	Размеры ячеек (B × L), мм
Ш 1	250 × 120
Ш 2	250 × 150
Ш 3	300 × 150
Ш 1	350 × 200
Ш 2	400 × 200
Ш 3	450 × 200


ФАСАД 1-Б

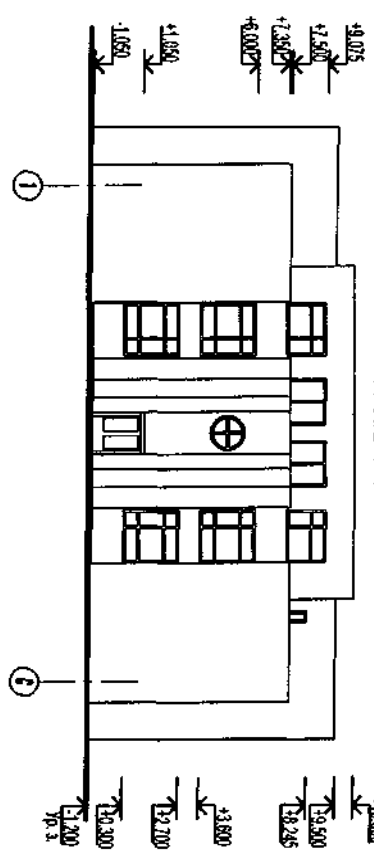

СЧЕТА ПОДНОЖИЯ



ПРОСЕК 1-1

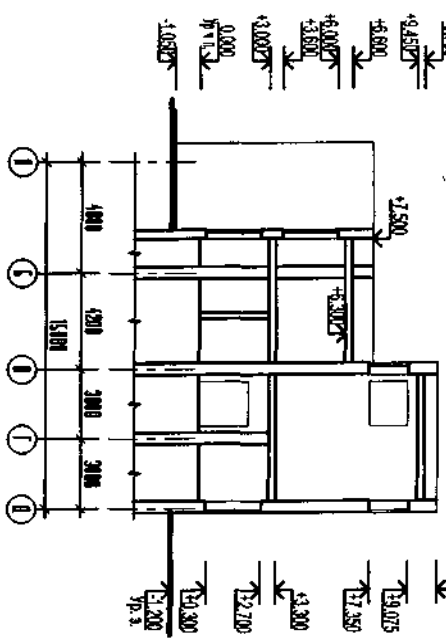


ЭЛЕМЕНТЫ ПОМЕЩЕНИЙ

№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	ВСТУПАЮЩИЙ
2	ПЕРЕКРЫТИЕ
3	СТЕНЫ
4	ПРЕДЕЛЬНАЯ КОМПОНОВКА
5	КОМПОНОВКА КОМПОНОВКИ
6	КОМПОНОВКА КОМПОНОВКИ
7	КОМПОНОВКА КОМПОНОВКИ
8	КОМПОНОВКА КОМПОНОВКИ
9	КОМПОНОВКА КОМПОНОВКИ
10	КОМПОНОВКА КОМПОНОВКИ
11	КОМПОНОВКА КОМПОНОВКИ


ВЕЛОСИПЕД, ОДНОКЛАССНИК В ДВЕРИ

ВУЛКАНИЗАЦИЯ	ПРОСЕК (1x1) MM
ВУЛКАНИЗАЦИЯ	2290 x 2400
ВУЛКАНИЗАЦИЯ	2290 x 1725
ВУЛКАНИЗАЦИЯ	1290 x 1725
ВУЛКАНИЗАЦИЯ	1290 x 1725
ВУЛКАНИЗАЦИЯ	788 x 1725
ВУЛКАНИЗАЦИЯ	1890 x 1725
ВУЛКАНИЗАЦИЯ	1910 x 2400
ВУЛКАНИЗАЦИЯ	1510 x 2400
ВУЛКАНИЗАЦИЯ	1510 x 2300
ВУЛКАНИЗАЦИЯ	910 x 2300
ВУЛКАНИЗАЦИЯ	ВУЛКАНИЗАЦИЯ


ФАСАД 1-7

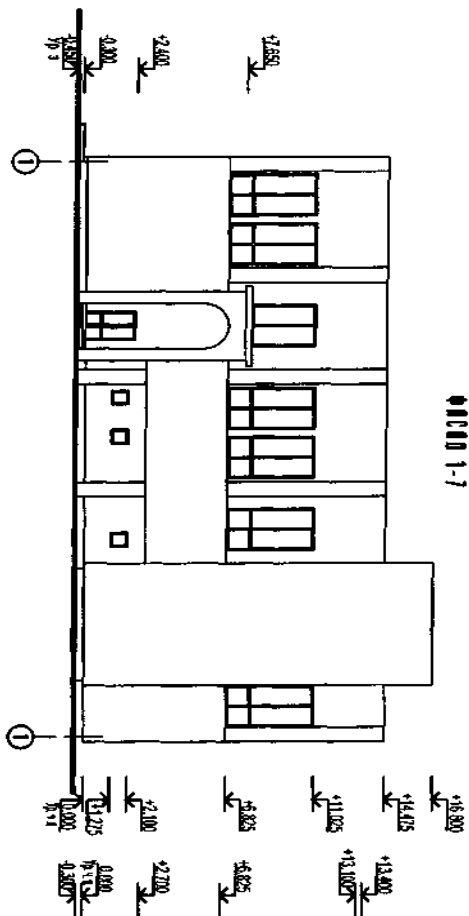

ПЕРЕЗ 1-1

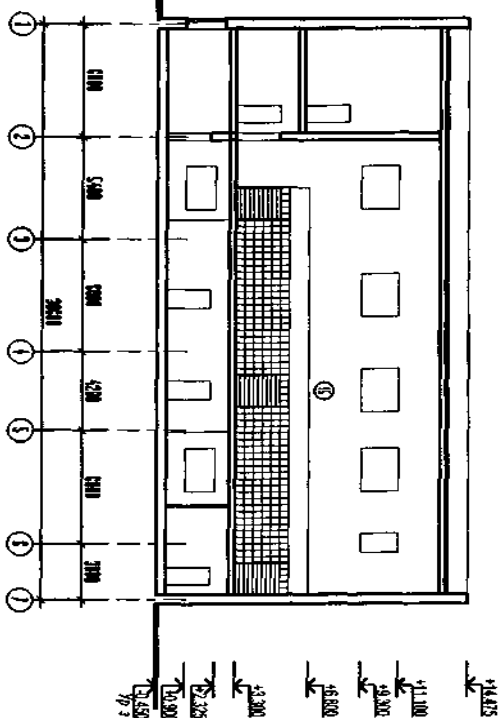

СЧЕТА ПОСРЕД 1-1

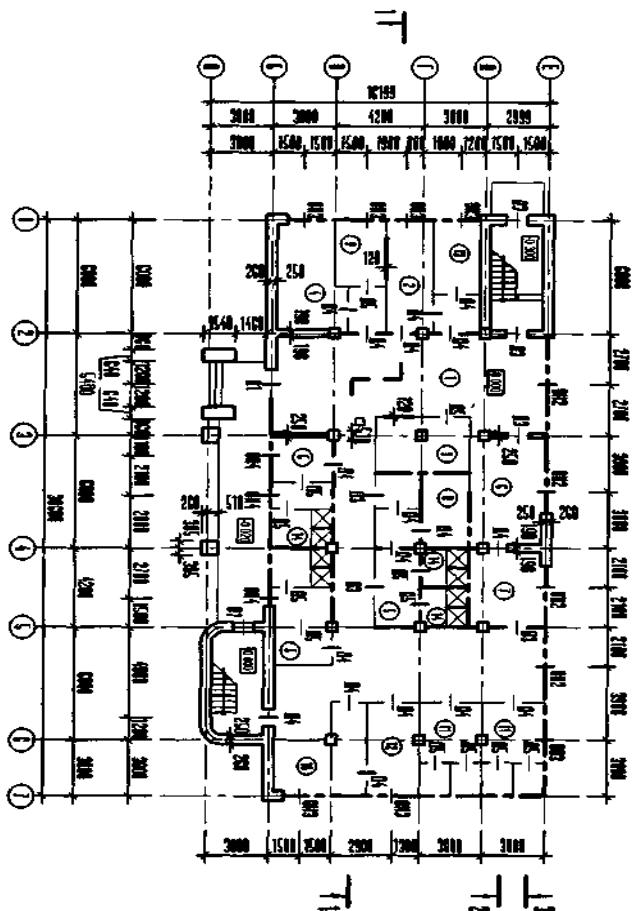

ЭЛЕМЕНТЫ ПОМЕЩЕНИЙ


№	наименование
1	вентилятор - фидер
2	подогреватель
3	электропровод
4	металлическая конструкция
5	подогреватель
6	защита от перегрева трансформатора
7	трансформатор
8	схема
9	кабельная
10	нагреватель воздуха
11	конструкция
12	подогреватель воздуха
13	подогреватель воздуха
14	подогреватель
15	электрическая проводка

ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И
ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ


№	наименование	размеры, мм
01	вентилятор - фидер	2250 × 4200
02	подогреватель	2250 × 1425
03	электропровод	1520 × 1000
04	металлическая конструкция	700 × 825
05	подогреватель	1520 × 2400
06	защита от перегрева трансформатора	1820 × 2400
07	трансформатор	1000 × 2100
08	схема	910 × 2100
09	кабельная	710 × 2100

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАНК (СТЕНЫ ПОПРЯЧНЫЕ)


ФАСАД 1-4

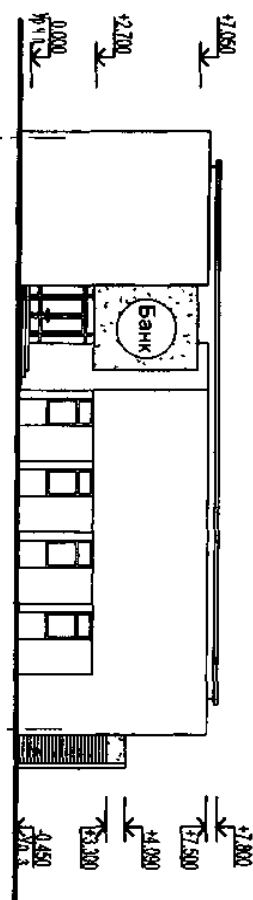

ПРОСЕК 1-1

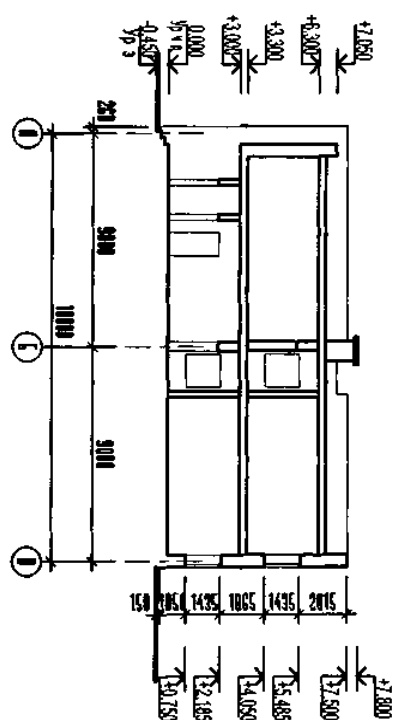

СНОВА НАДВЕРЬ И СТЕНА

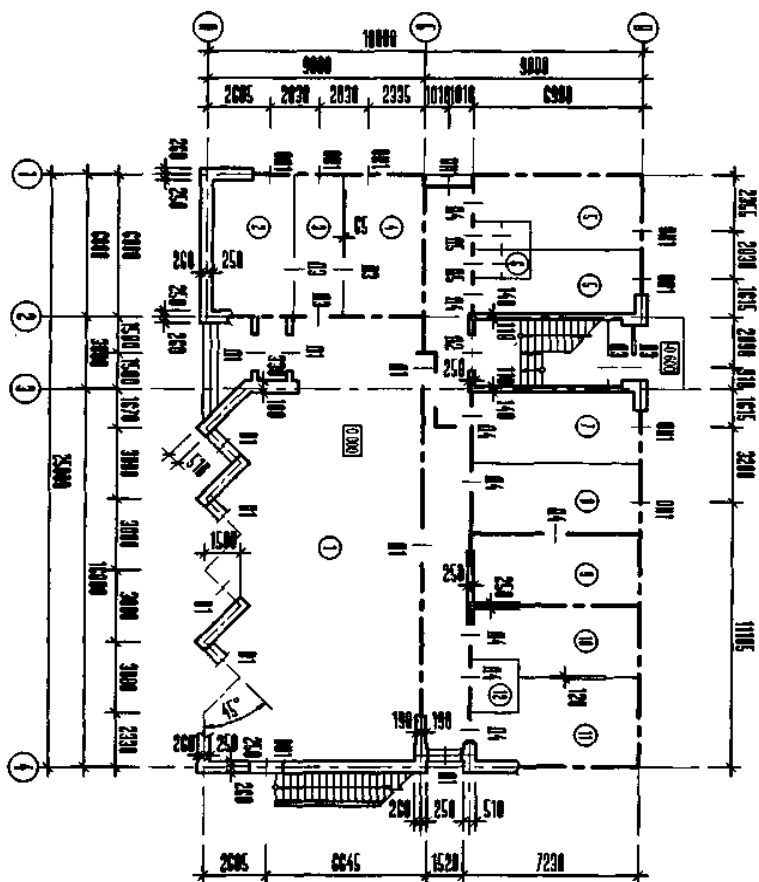

НАЗНАЧЕНИЕ КОМНАТ


№	НАЗНАЧЕНИЕ КОМНАТЫ
1	ОБЩЕОБЩАЯ КОМ.
2	ЗАПЕЧАТАТЕЛЬНАЯ КОМ.
3	ПРЕДВЕРЬ
4	ЗАПЕЧАТАТЕЛЬНАЯ КОМ.
5	КОМНАТА РЕПОРТАЖА
6	СЛУЖЕБНАЯ
7	УПРАВЛЕНИЕ
8	КОМНАТА
9	КОМНАТА РЕПОРТАЖА
10	УПРАВЛЕНИЕ
11	КОМНАТА РЕПОРТАЖА
12	КОМНАТА РЕПОРТАЖА

ВЕРХНЯЯ ОБОИ И В
НАДВЕРЬ ПРЕДВЕРЬ


ПРОПОРЦИЯ	РАЗМЕРЫ ПРОПОРЦИИ
0.1	1390 × 1435
0.1	1630 × 2250
0.1	1630 × 2400
0.2	1630 × 2100
0.3	1630 × 2100
0.4	1630 × 2100
0.5	1630 × 2100
0.5	1630 × 2100

ПРОЕКТА (СИЛА ВОПРОСОВ)


ФАСАД 1-4

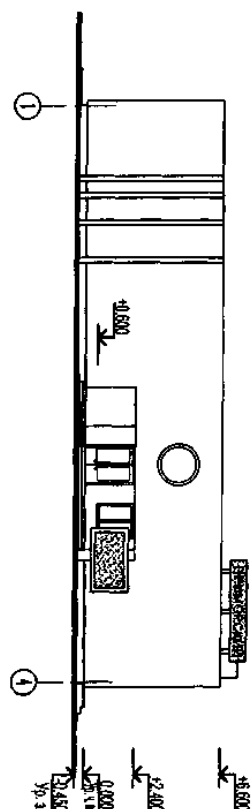

ПРОСЕК 1-1

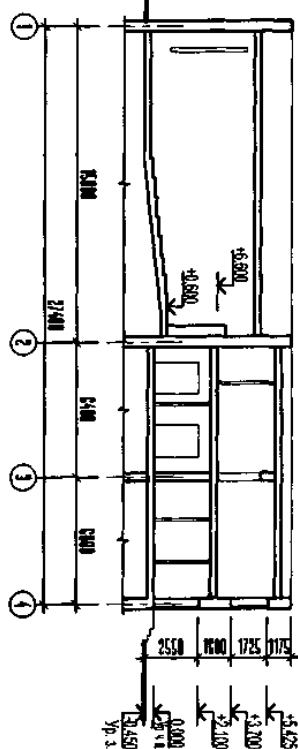

ПЛАН ПЛАНИ 1.318.00

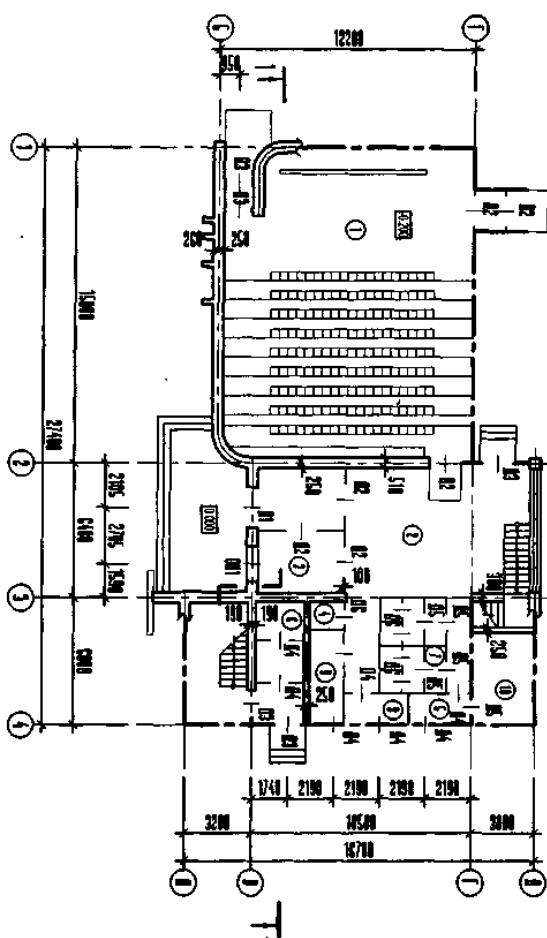


ЭЛЕМЕНТЫ ПОДПОЛЗКА

№	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	ЭЛЕМЕНТЫ ПОДПОЛЗКА	
2	ПОДПОЛЗКА	
3	ПОДПОЛЗКА ПОДПОЛЗКА	
4	ПОДПОЛЗКА	
5	ПОДПОЛЗКА	
6	ПОДПОЛЗКА	
7	ПОДПОЛЗКА	
8	ПОДПОЛЗКА	
9	ПОДПОЛЗКА	
10	ПОДПОЛЗКА	

ОБЪЕМЫ РАБОТ И
ОЦЕНКА ЦЕН



№	НАЗНАЧЕНИЕ	ОЦЕНКА ЦЕН
01	1000 × 1725	
02	1150 × 1725	
03	1910 × 2400	
04	1510 × 2400	
05	1310 × 2100	
06	910 × 2100	
07	810 × 2100	
08	710 × 2100	
09	610 × 2100	
10	510 × 2100	

ФАСАД 1-8

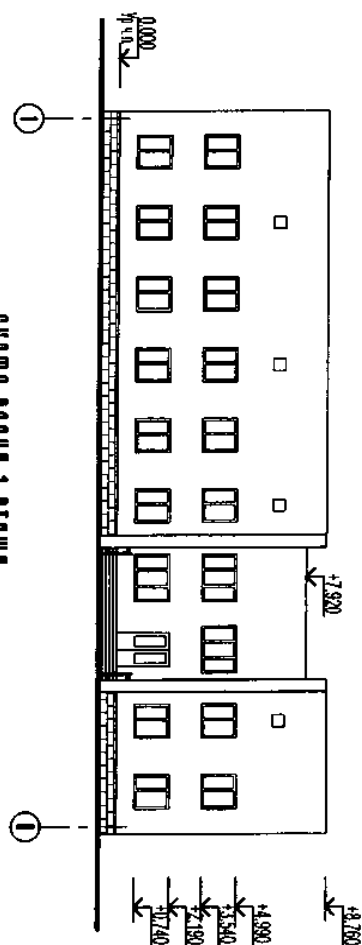

ЛОСІДОВА (СІДЕННЯ ПОПЕРЕДНІ)

ПАРКОВ 1-1

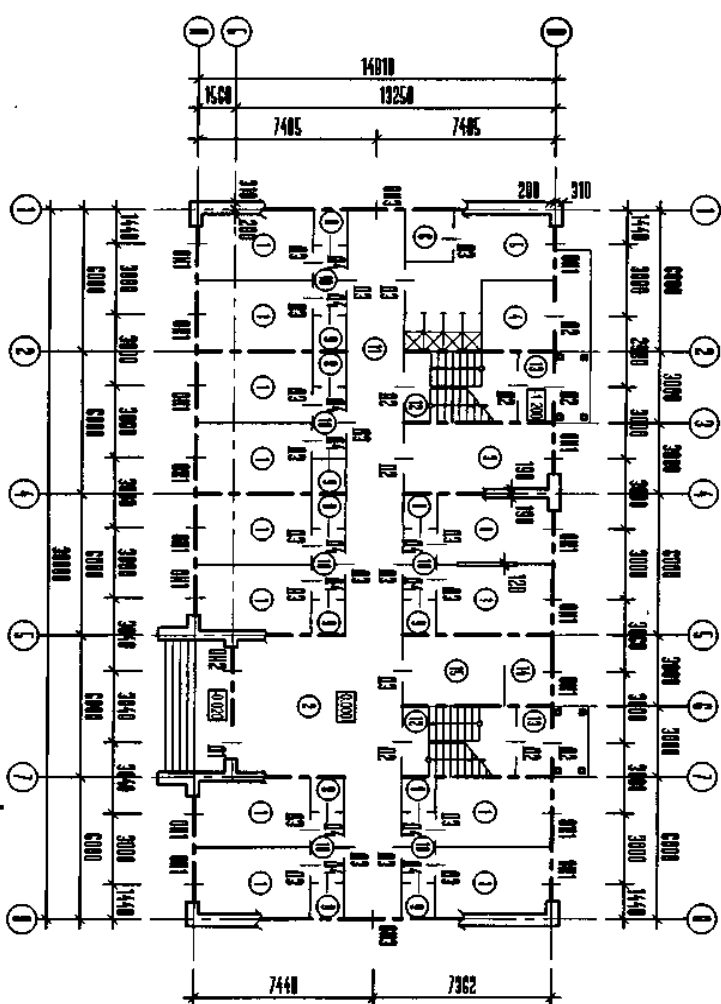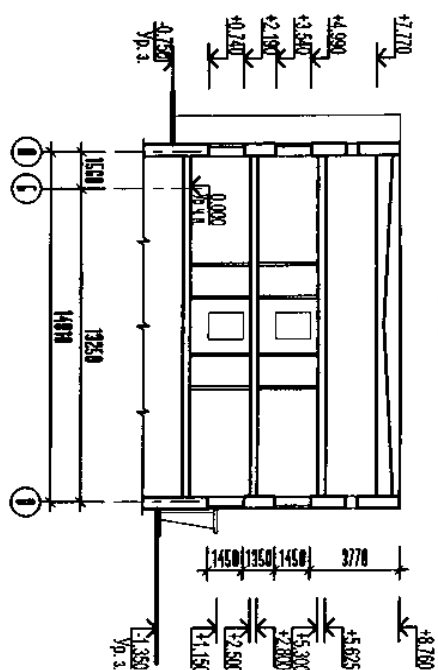

ЭЛЕМЕНТЫ ПОДЪЕЗДА

№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	НАИМЕНОВАНИЕ
2	ОБЪЕМНОСТЬ
3	НАИМЕНОВАНИЕ
4	НАИМЕНОВАНИЕ
5	НАИМЕНОВАНИЕ
6	НАИМЕНОВАНИЕ
7	НАИМЕНОВАНИЕ
8	НАИМЕНОВАНИЕ
9	НАИМЕНОВАНИЕ
10	НАИМЕНОВАНИЕ
11	НАИМЕНОВАНИЕ
12	НАИМЕНОВАНИЕ
13	НАИМЕНОВАНИЕ
14	НАИМЕНОВАНИЕ
15	НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕЩЕВНИКОВЫЕ
ОБЪЕМЫ ПОДЪЕЗДА


№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕЩЕВНИКОВЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДЪЕЗДА (В x L) MM
01	НАИМЕНОВАНИЕ	1440 x 1450
02	НАИМЕНОВАНИЕ	1990 x 1450
03	НАИМЕНОВАНИЕ	1090 x 1450
04	НАИМЕНОВАНИЕ	1510 x 2180
05	НАИМЕНОВАНИЕ	1318 x 2180
06	НАИМЕНОВАНИЕ	910 x 2180
07	НАИМЕНОВАНИЕ	710 x 2180

В - ВЕЩЕВНИКОВЫЕ
ОБЪЕМЫ ПОДЪЕЗДА


ФАСАД 1-Б

ПРОЕКТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС (СТРОИТЕЛЬСТВО)

ПРОСЕК 1-1

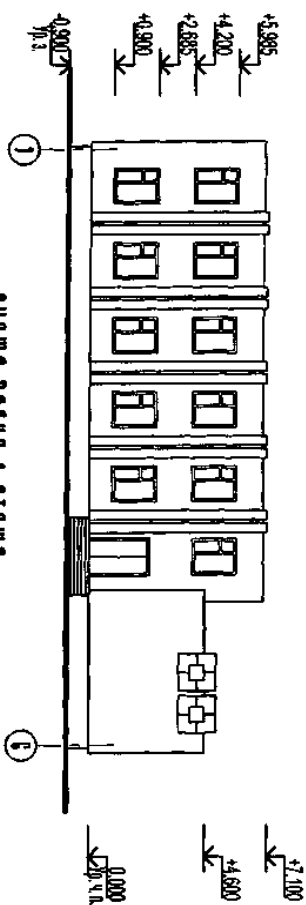

СЧЕТА ОБОИД 1 СТЕНА

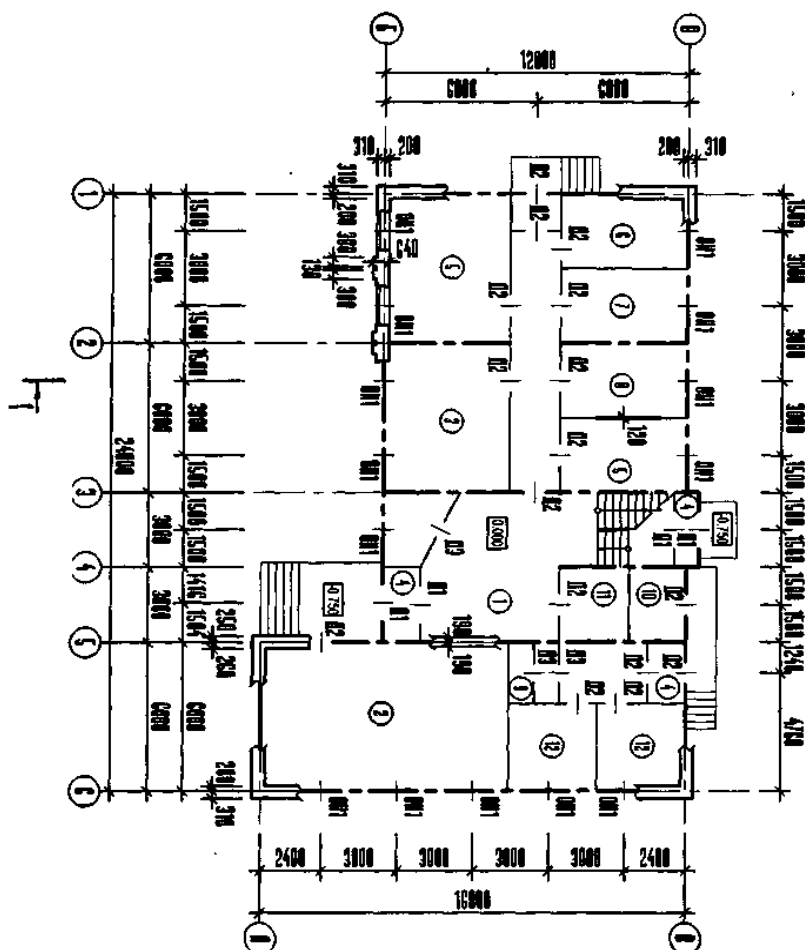

ЗАДАНИЕ ПОДРОБНО


№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	ОБЩАЯ КОМНАТА
2	КОМ. ЗАДАНИЯ
3	КОМ. ПОДГОТОВКИ
4	КОМ. ПОДГОТОВКИ
5	КОМ. ПОДГОТОВКИ
6	КОМ. ПОДГОТОВКИ
7	КОМ. ПОДГОТОВКИ
8	КОМ. ПОДГОТОВКИ
9	КОМ. ПОДГОТОВКИ
10	КОМ. ПОДГОТОВКИ
11	КОМ. ПОДГОТОВКИ
12	КОМ. ПОДГОТОВКИ

ОБЪЕМЫ РАБОТ И
ОЦЕНКА ЦЕНЫ


ГРУППА	РАЗМЕР РАБОТЫ (В × Д) ММ
01	1440 × 1775
02	1510 × 2100
03	1710 × 2100
04	1710 × 2100
05	1710 × 2100

СКОРОС НАС СКОРОС (СКОРОС НАСКОРОС)


ФАСАД 1-С

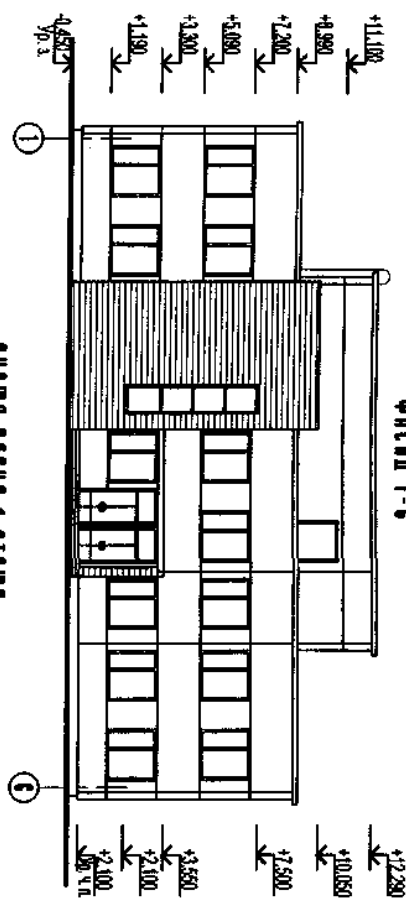

СКОРОС НАСКОРОС 1-С

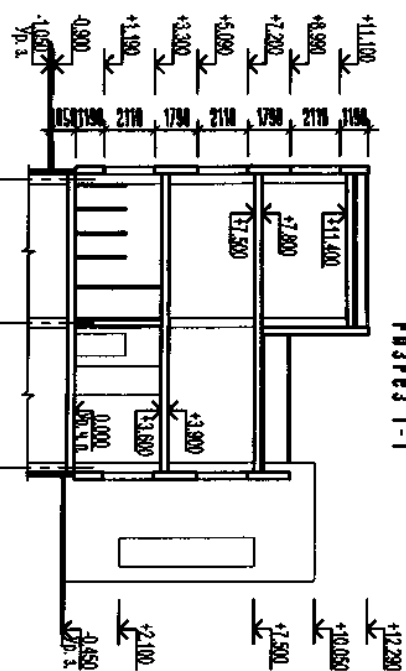

ФАСАД 1-1

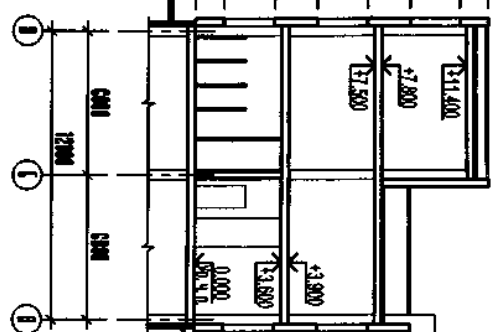

СКОРОС НАСКОРОС

№	НАЗНАЧЕНИЕ
1	ТАНЦ-ПАРТИЗАНСКИЙ ЗАЛ
2	ОБЩАЯ КУХНЯ
3	ТАНЦ-ПАРТИЗАНСКИЙ ЗАЛ
4	ОБЩАЯ КУХНЯ
5	САНУАРИЙ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
6	ТАНЦ-ПАРТИЗАНСКИЙ ЗАЛ
7	ОБЩАЯ КУХНЯ
8	ОБЩАЯ КУХНЯ
9	ТАНЦ-ПАРТИЗАНСКИЙ ЗАЛ
10	ОБЩАЯ КУХНЯ
11	ОБЩАЯ КУХНЯ
12	ТАНЦ-ПАРТИЗАНСКИЙ ЗАЛ

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕМЫ РАБОТ


НАЗНАЧЕНИЕ	ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ (В М ²)
ОБ 1	2100 × 2100
ОБ 2	1200 × 5400 (ОБЩАЯ)
ОБ 3	1400 × 2300
ОБ 4	1400 × 2100
ОБ 5	1520 × 2300
ОБ 6	1870 × 2100
ОБ 7	910 × 2100
ОБ 8	710 × 2100
ОБ 9	710 × 2100

О - ОБЪЕМЫ РАБОТ


СООРУЖЕНИЕ ПОРОС С ЗНОМ (СТЕНЫ ВЕРХНИЕ)

ФАСАД 1-7

РАЗРЕЗ 1-1

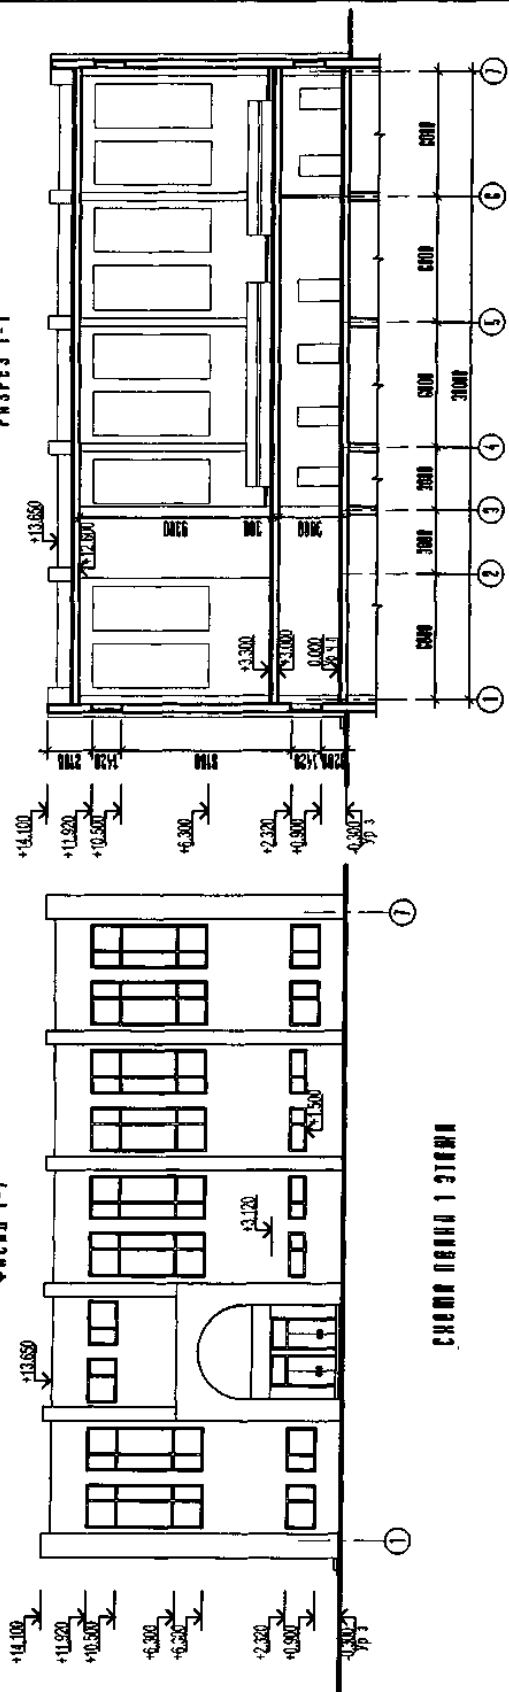

СЧЕТА ПЛАН 1-1

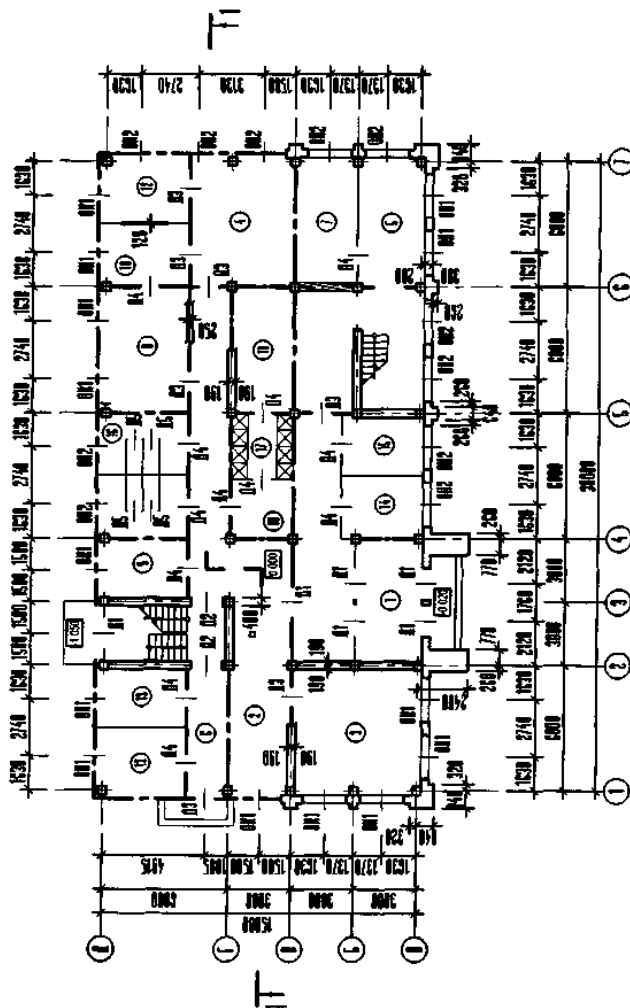

ВЕЩНОСТЬ, ОКОННЫХ И
ПОРЫН ПРОПОР


ПОС.	РАЗМЕР, ПРОПОР (В × Г), мм
01 1	2100 × 1420
01 2	2100 × 820
01 3	2100 × 5620
01 1	1510 × 2460
01 2	1510 × 2100
01 3	1610 × 2100
01 4	810 × 2100
01 5	710 × 2100
В - ШИРИНА, Г - ВЫСОТА	

ЭЛЕМЕНТЫ НАПЕЧЕН


№	НАПЕЧЕН
1	ТАБЛИЦА ГЛАВНОГО О ВХОДЕ
2	ОФИС
3	ОПЕЧАТКА
4	БУХГАЛТЕР
5	КОМПАТКА ВЕРСИИ
6	КОМПАТКА
7	КОМПАТКА
8	ЗАП. ДВА ПОДПИСА ТИПОВ
9	ТРЕКЕР
10	РАЗДВОИ
11	САНА
12	ПРОЦЕДУРЫ И СЧЕТ
13	ВХОДНО-ОТДЕЛЕНИЕ ПОПЕЧЕНИЯ
14	ПОДПИСАНИЕ НАПЕЧЕН
15	НАПЕЧЕН ВХОД
16	САНА
17	ДУША

СПЕЦИФИКАЦИЯ СММ (СТЕНЫ ПОПЕРЕЧНЫЕ)


ФАСАД 1-8

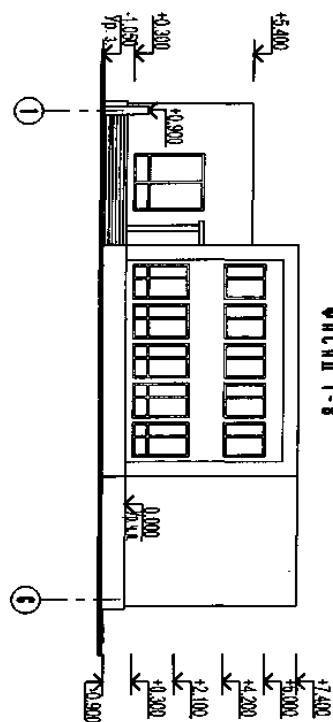

РАЗРЕЗ 1-1

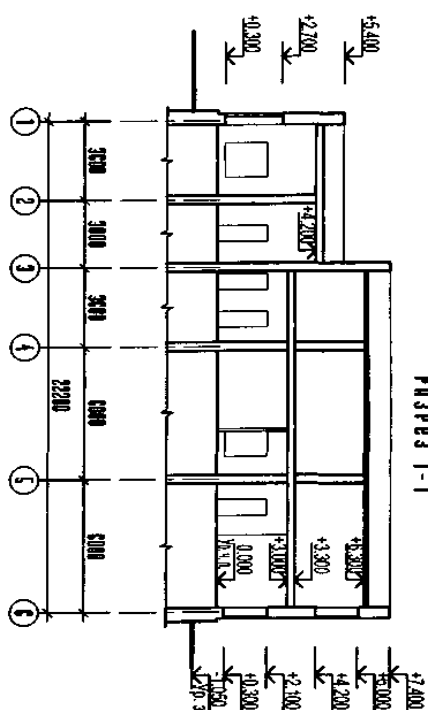

СЧЕТА НАПРАВЛЕНИЯ 1-31080

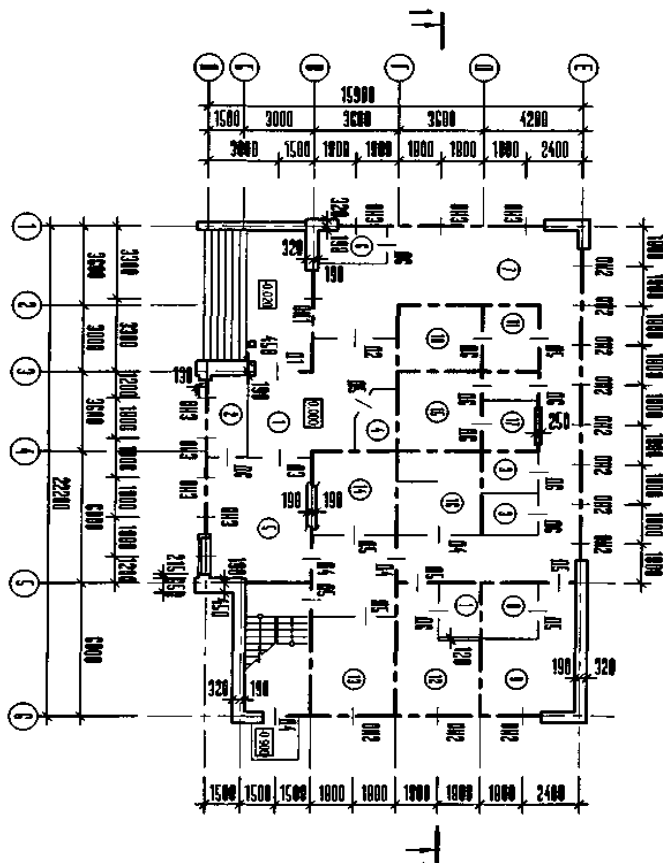

ЗНАЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ


№	НАПРАВЛЕНИЕ
1	ВОСТУКА
2	ГРЕЙД
3	СРЕДНИЙ
4	ПОДПЕРЖИВАЮЩИЙ
5	ПОДПЕРЖИВАЮЩИЙ
6	ПОДПЕРЖИВАЮЩИЙ
7	ПОДПЕРЖИВАЮЩИЙ
8	ПОДПЕРЖИВАЮЩИЙ
9	ПОДПЕРЖИВАЮЩИЙ
10	ПОДПЕРЖИВАЮЩИЙ
11	ПОДПЕРЖИВАЮЩИЙ
12	ПОДПЕРЖИВАЮЩИЙ
13	ПОДПЕРЖИВАЮЩИЙ
14	ПОДПЕРЖИВАЮЩИЙ
15	ПОДПЕРЖИВАЮЩИЙ
16	ПОДПЕРЖИВАЮЩИЙ
17	ПОДПЕРЖИВАЮЩИЙ

ВЕЩНОСТЬ ОБОИ И ДЕРЕВЯННЫЕ


№	ВЕЩНОСТЬ ОБОИ И ДЕРЕВЯННЫЕ
1	ОБОИ
2	ОБОИ
3	ОБОИ
4	ОБОИ
5	ОБОИ
6	ОБОИ
7	ОБОИ
8	ОБОИ
9	ОБОИ
10	ОБОИ
11	ОБОИ
12	ОБОИ
13	ОБОИ
14	ОБОИ
15	ОБОИ
16	ОБОИ
17	ОБОИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР


ФАСАД 1-8

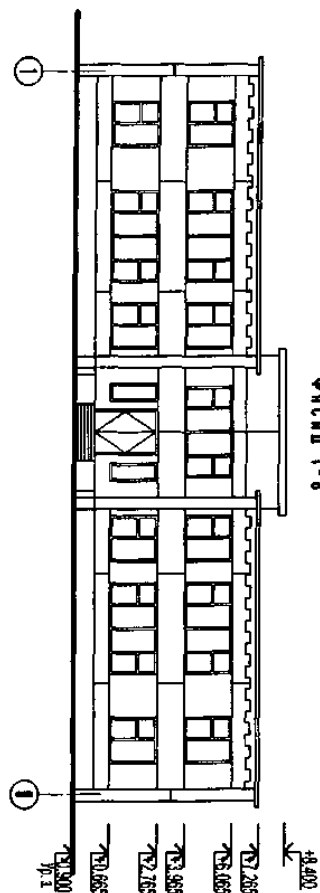

ПРОСЕК 1-1

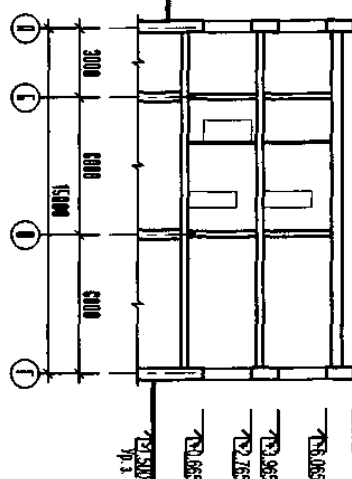

ПЛАН ПОДАРОК 1-1

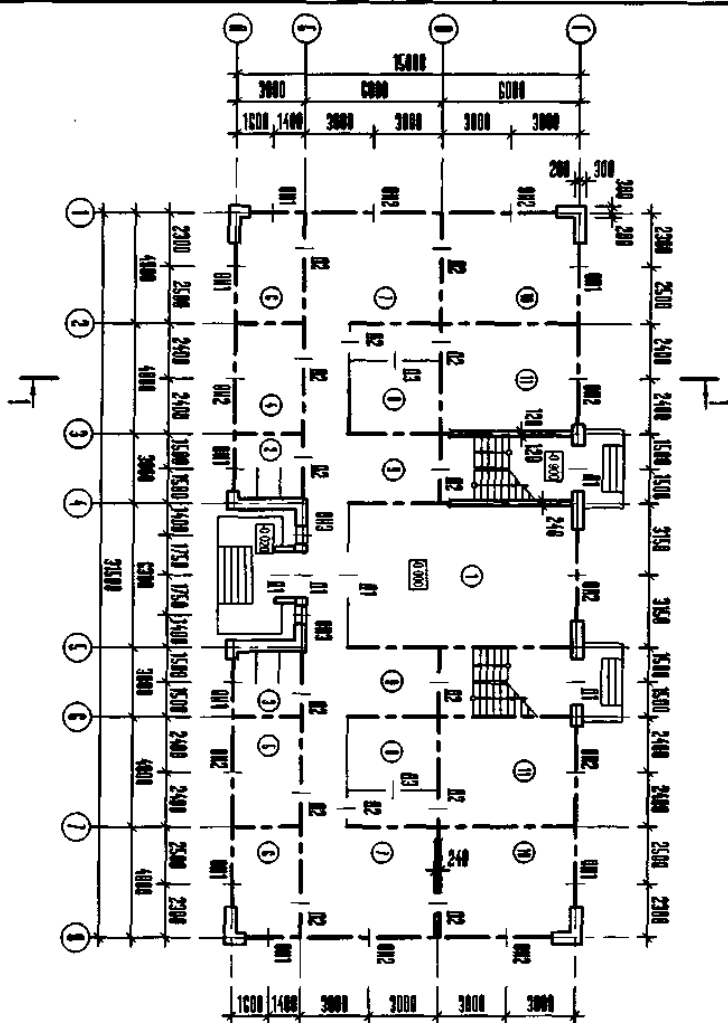

ЗАДАНИЕ ПОДВЕЩЕНИЯ


№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	КОМПАНИИ 300
2	КОМПАНИИ 300
3	КОМПАНИИ 300
4	КОМПАНИИ 300
5	КОМПАНИИ 300
6	КОМПАНИИ 300
7	КОМПАНИИ 300
8	КОМПАНИИ 300
9	КОМПАНИИ 300
10	КОМПАНИИ 300
11	КОМПАНИИ 300

ВЕДОМОСТЬ ОБОРЯТКИ И
ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКЛАДОВ

ПОДРОБ	РАЗМЕРЫ ПОСРЕДНИ (1x1) мм
01.1	2400x2100
01.2	4000x2100
01.3	800x2100
01.4	2000x2500
01.5	900x2100
01.6	700x2100
01.7	800x2100
01.8	800x2100

НАЗОРНИ (СТІНЫ ВЕРХНІЙ)

ФАСАД 1-8

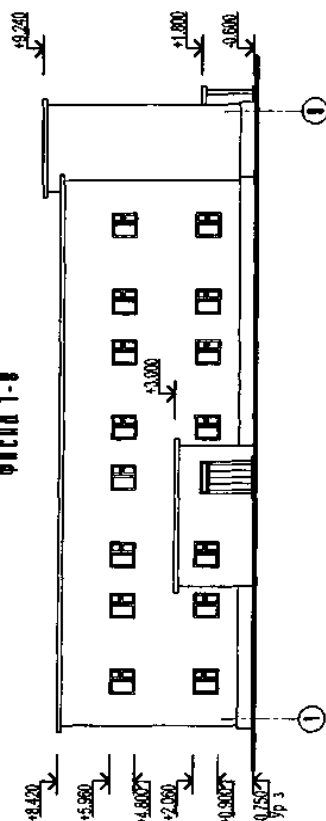

ПРОРЕЗ 1-1


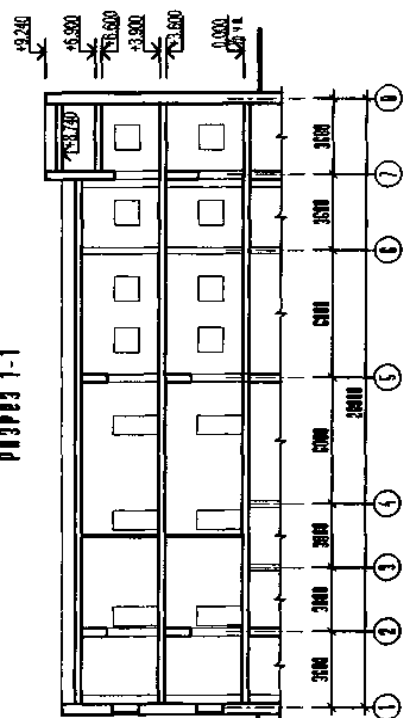


СХЕМА ПЛАНІ І ЕТАЖУ

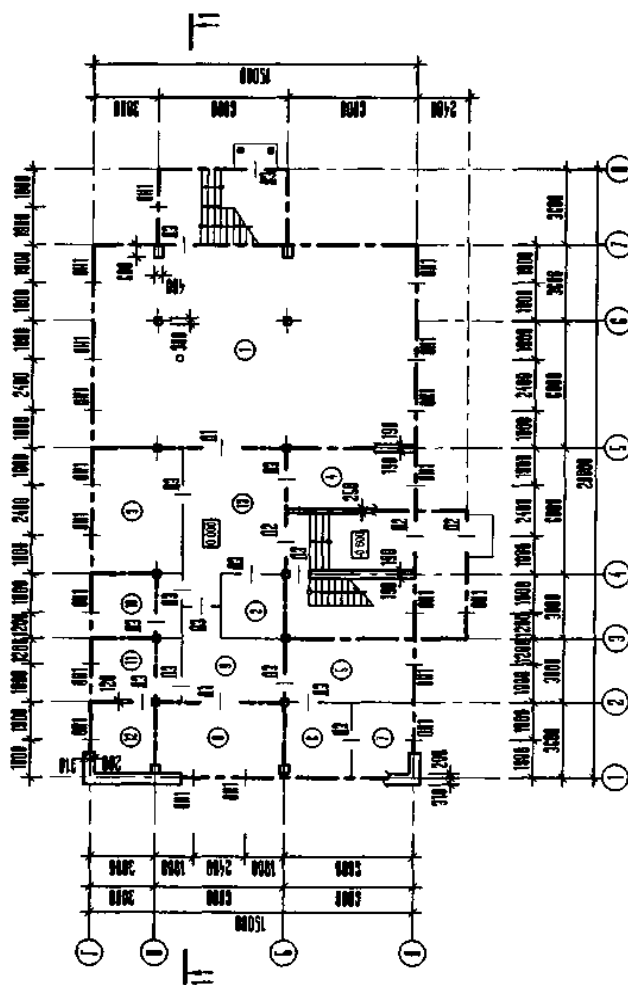

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ОЧІННИХ І ПЕРЕРІЗІВ

ПОРІВНЯ	ПЕРЕРІЗ	РОЗМІР
ВН 1	170 × 1150	170 × 1150
ВН 2	190 × 2400	190 × 2400
ВН 3	150 × 2400	150 × 2400
ВН 4	910 × 2100	910 × 2100

ТАБЛИЦЯ НАЗНАЧЕННЯ

№	НАЗНАЧЕННЯ
1	СІДІВНИК
2	ПЕРЕРІЗ
3	ВІДПОВІД
4	НАЗНАЧЕННЯ
5	СІДІВНИК
6	ПЕРЕРІЗ
7	ВІДПОВІД
8	НАЗНАЧЕННЯ
9	СІДІВНИК
10	ПЕРЕРІЗ
11	ВІДПОВІД
12	НАЗНАЧЕННЯ
13	СІДІВНИК

Схема стропильной фермы	Номер варианта	Номер узла	Стержни		
			обозначение	материал	сечение
	1	1	BO	Сталь Ст. 3	Г 90×6
			P5		Л 63×4
			H1		Л 75×6
	2	2	P1	Сталь Ст. 3	Г 125×8
			BO		Г 90×6
			B1		Г 140×10
	3	3	P1	Сталь Ст. 3	Г 125×8
			P2		Г 80×5,5
			H1		Л 75×6
			H2	Сталь Ст. 3	Л 125×80×7
	4	4	C1		Г 80×5,5
			P2		Г 80×5,5
			P3		Г 90×6
	5	5	B1	Сталь Ст. 3	Г 160×16
			C1		Г 75×5
			B1	Сталь Ст. 3	Г 160×16
			B2		Г 180×12
			P3		Г 125×8
			P4		Г 75×5
	11	11	H2	Сталь Ст. 3	Л 125×10
			H3		Л 125×10
			P4		Г 75×5
			P5		Г 110×70×6,5
			C2	Сталь Ст. 3	Г 100×6,5
			B3		Г 180×12
			P5		Г 180×70×6,5
	12	12	C4	Сталь Ст. 3	Л 63×4
			H3		Л 125×10
			C4	Сталь Ст. 3	Л 63×4
			B1		Г 200×125×14
			B2	Сталь Ст. 3	Г 200×14
			P3		Г 125×10
			P4		Г 125×8

Варианты задания

Вар.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
*)	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2
Узел	1	2	3	4	1	2	3	4	5	2	3	4	1	2	3	4

*) — рисунок для выполнения



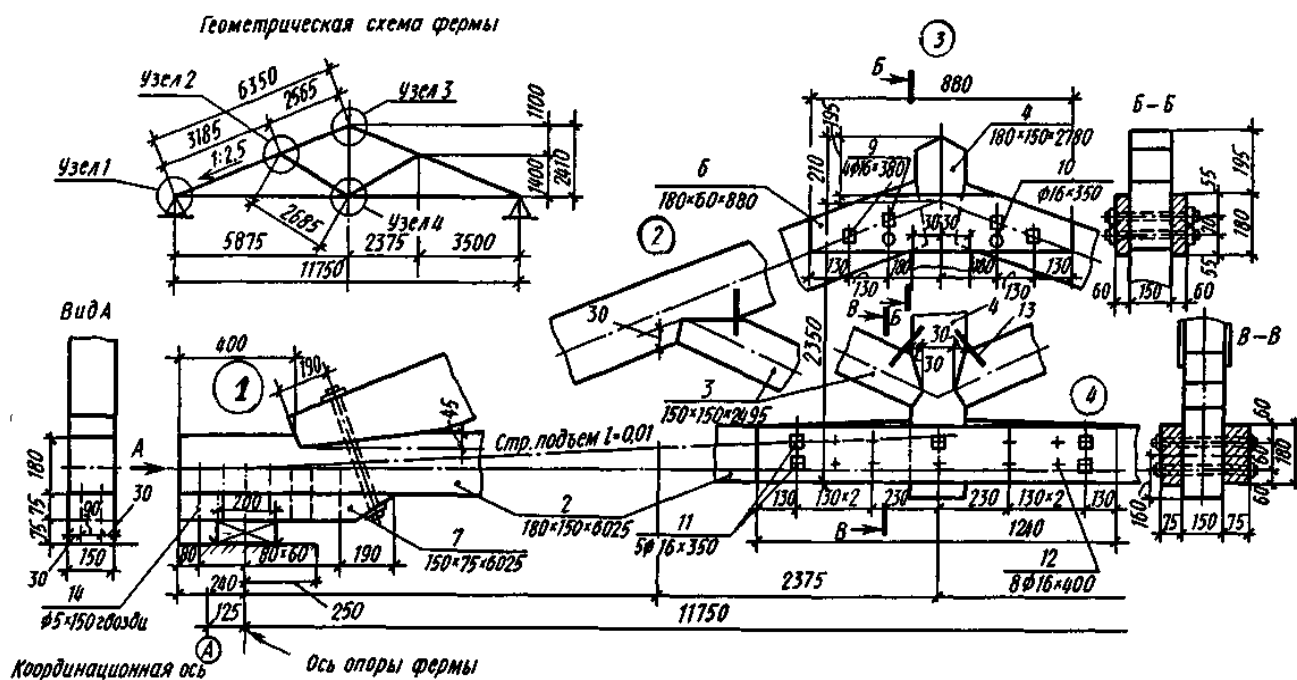


Рис. 9.1. Деревянная ферма

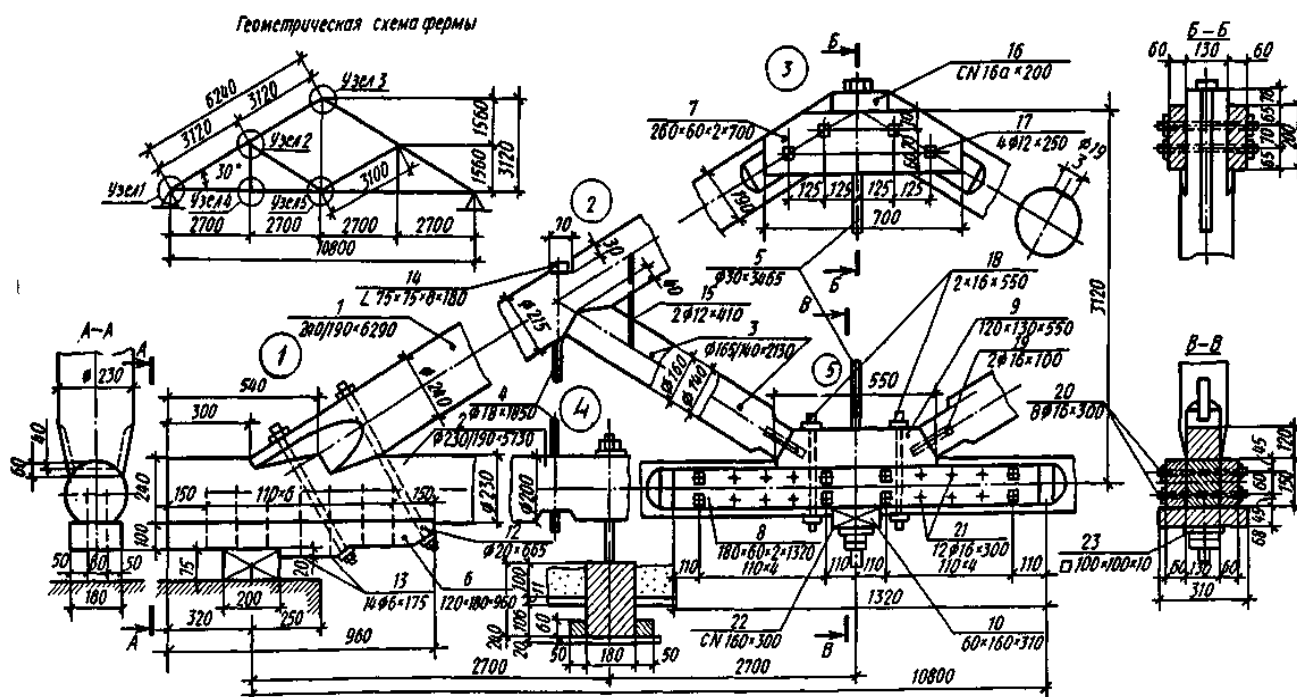


а

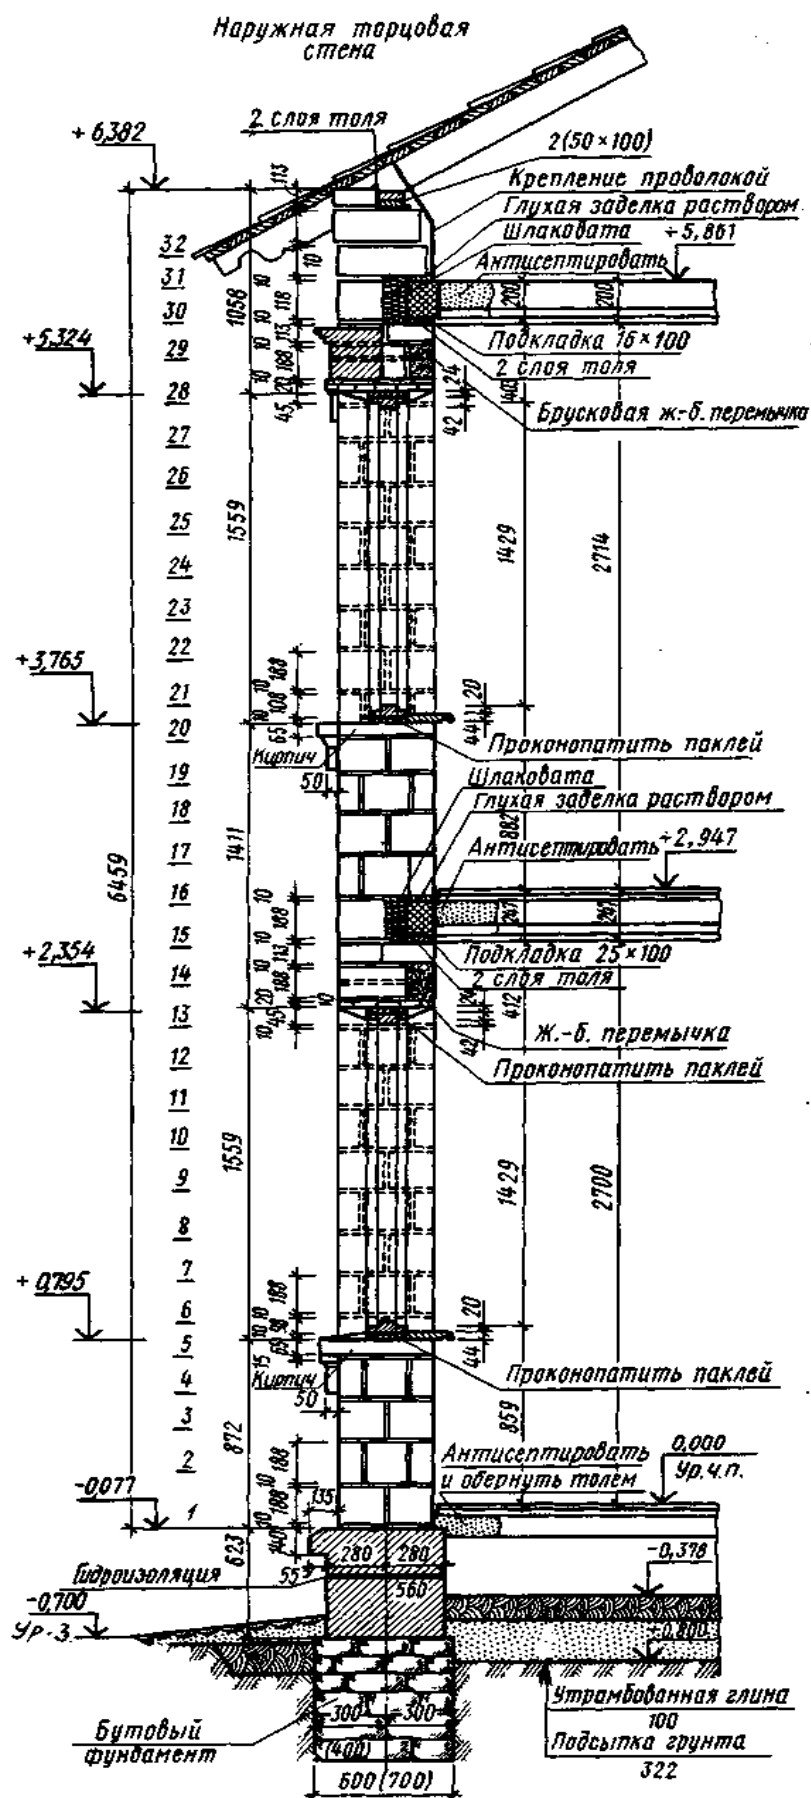


Узел 1

Сопряжение панелей в месте примыкания лестничной площадки

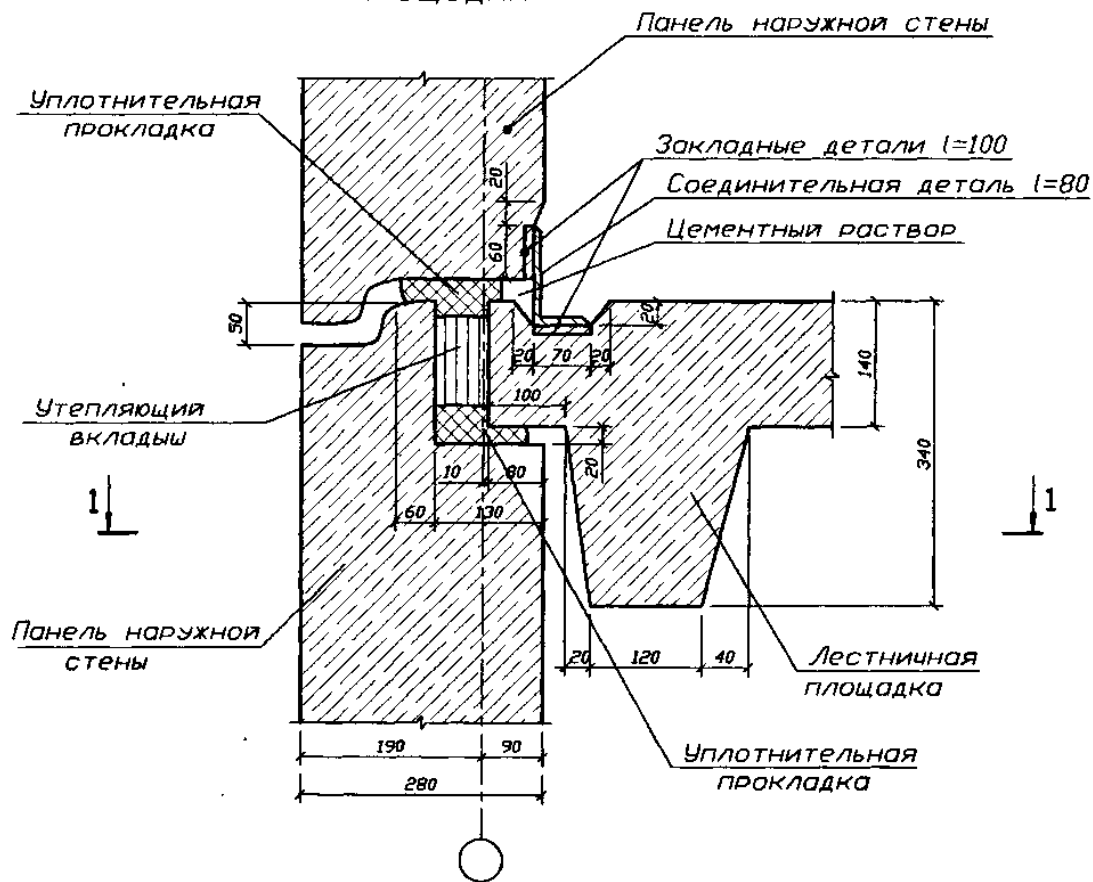


1-1

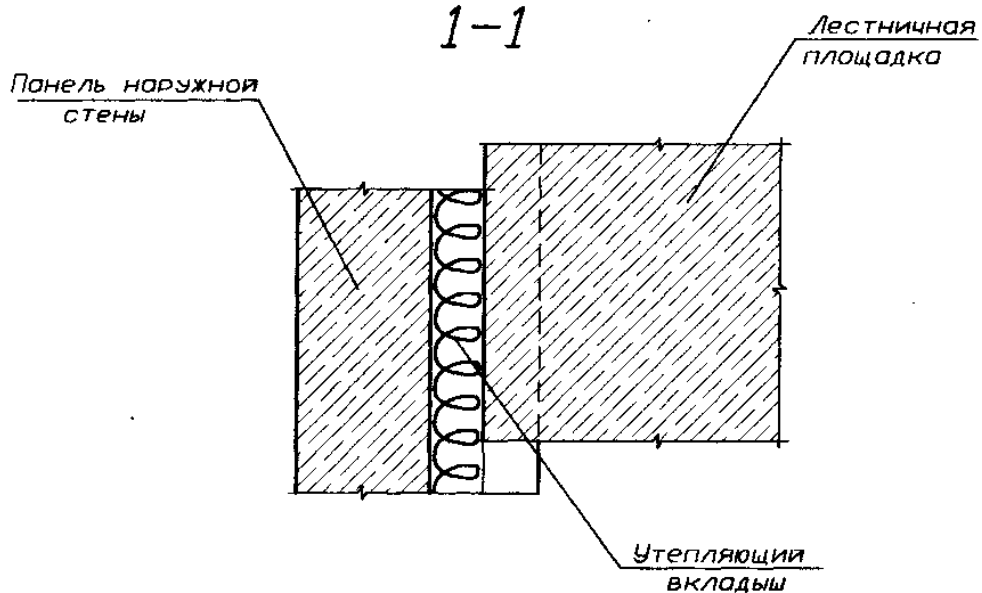


Узел 2

Сопряжение панелей в месте примыкания лоджии


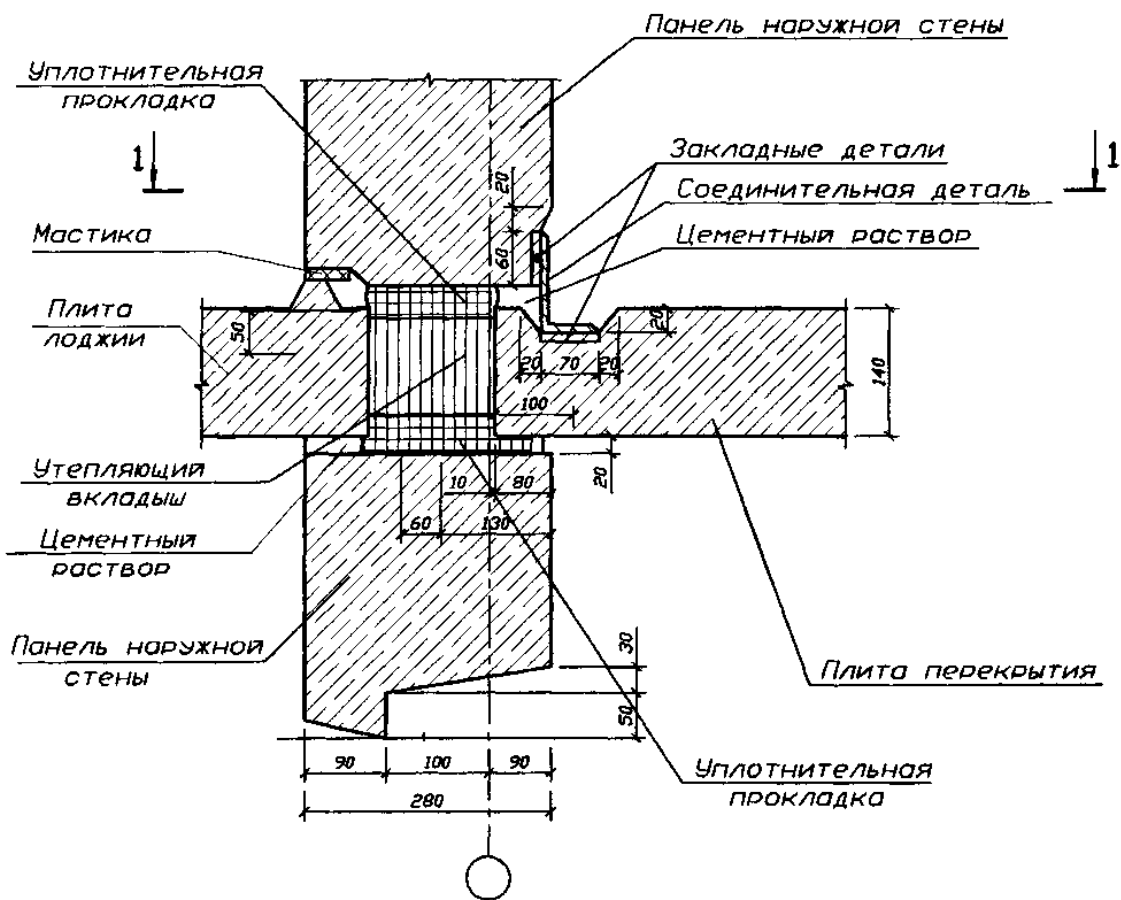


1-1

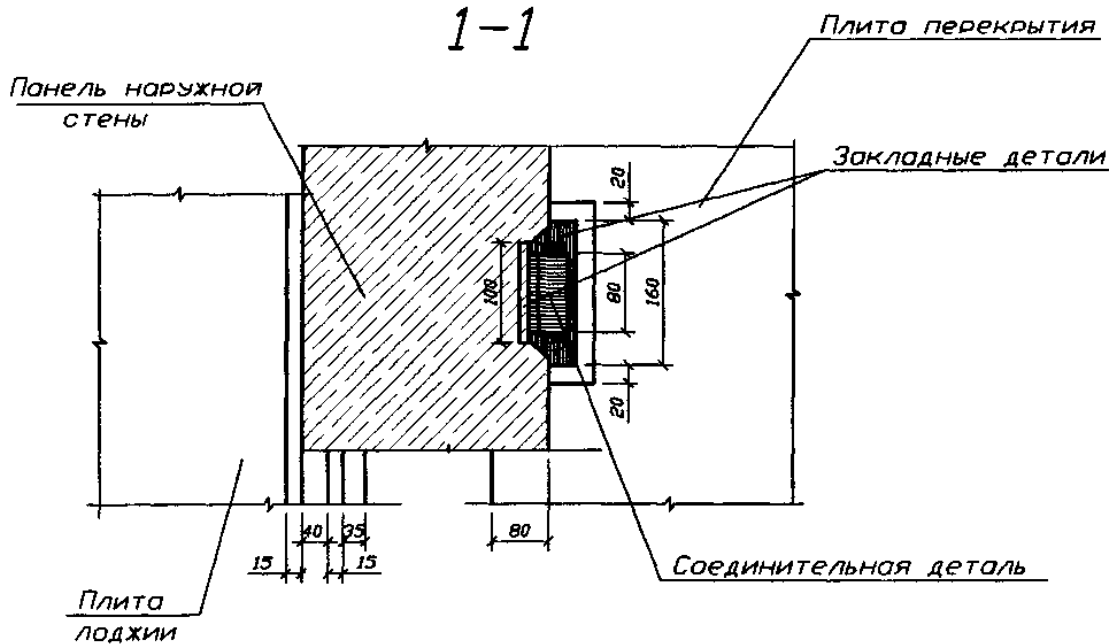


Узел 3

Сопряжение панели парапета и кровельной панели

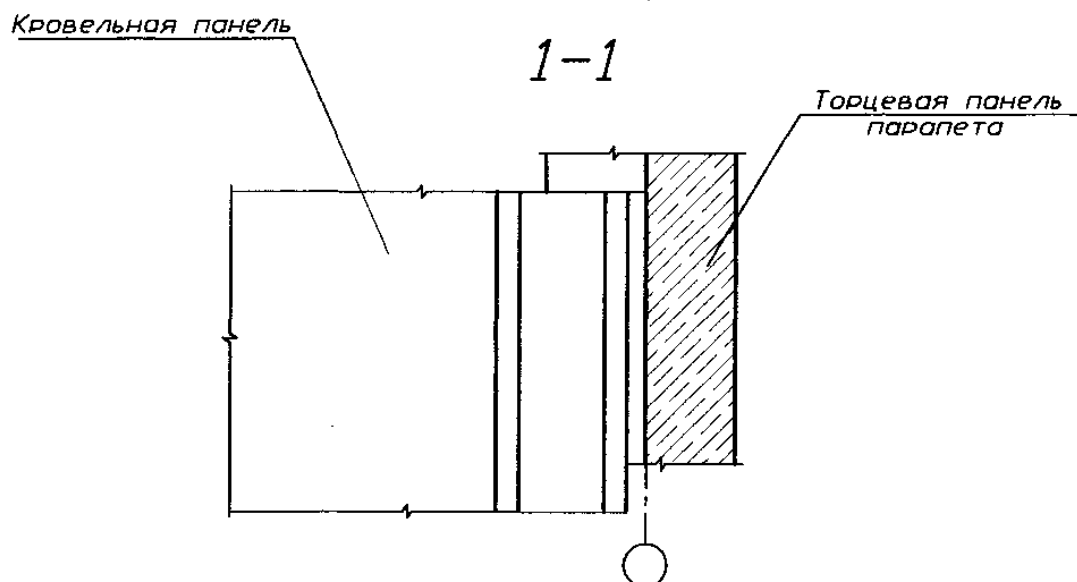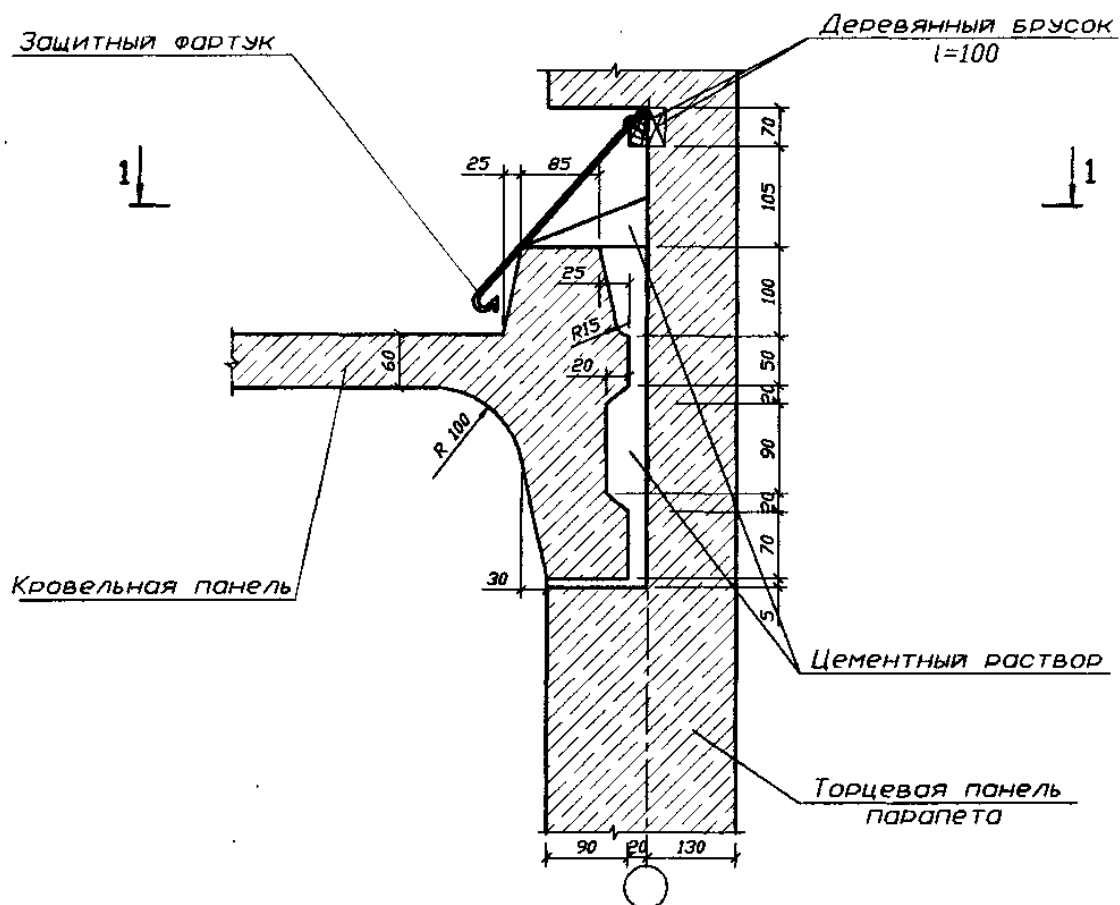

Узел 4


Опираение панелей вентиляционной шахты на кровельную панель

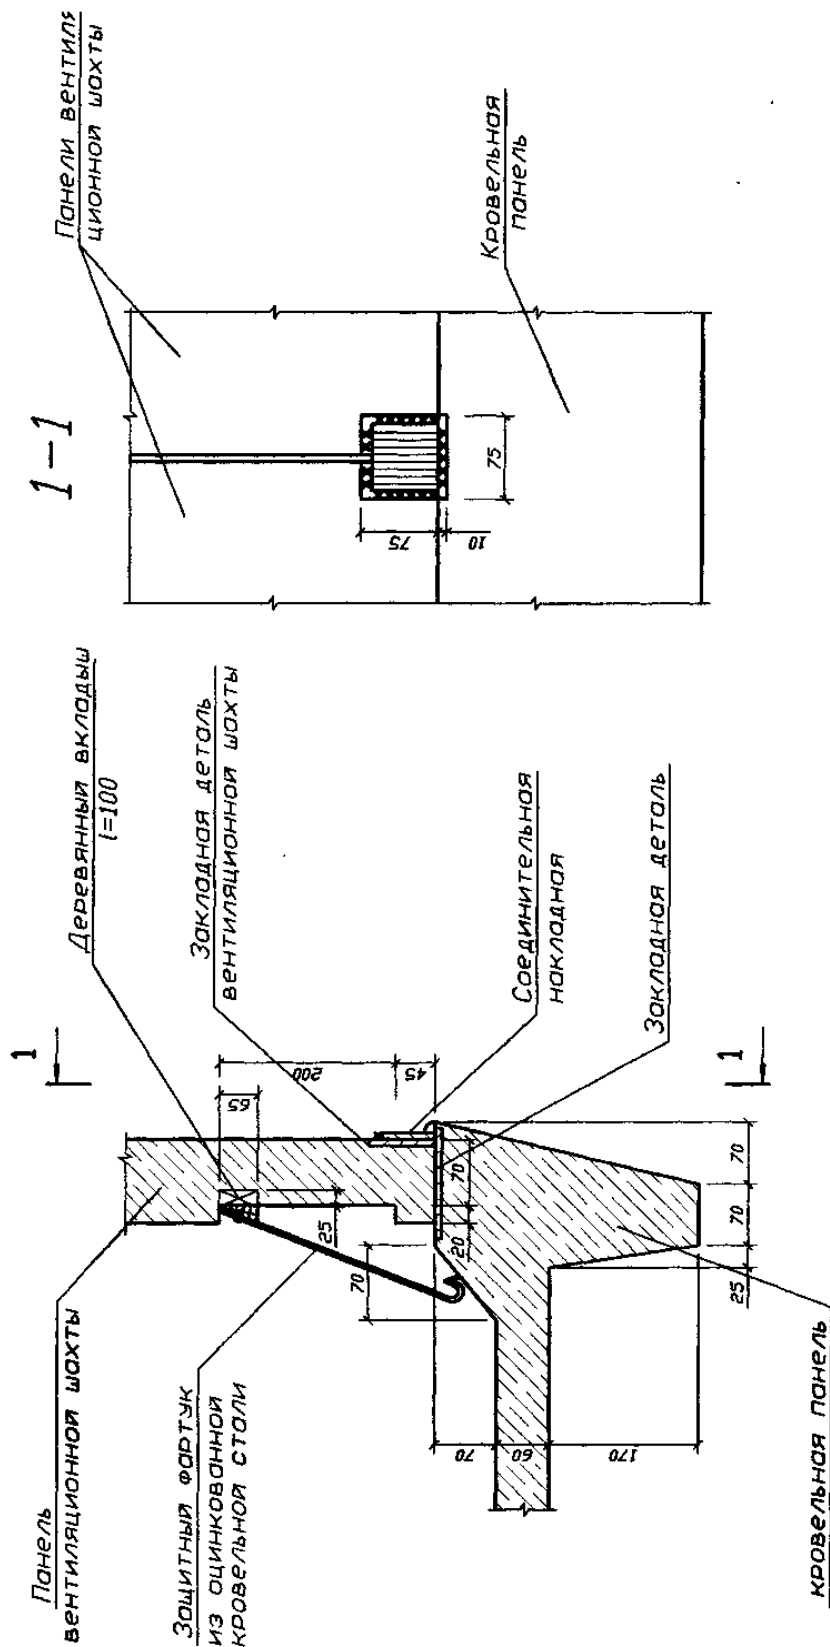


Узел 5

Крепление жел.-бетонного ограждения лоджии

1-1

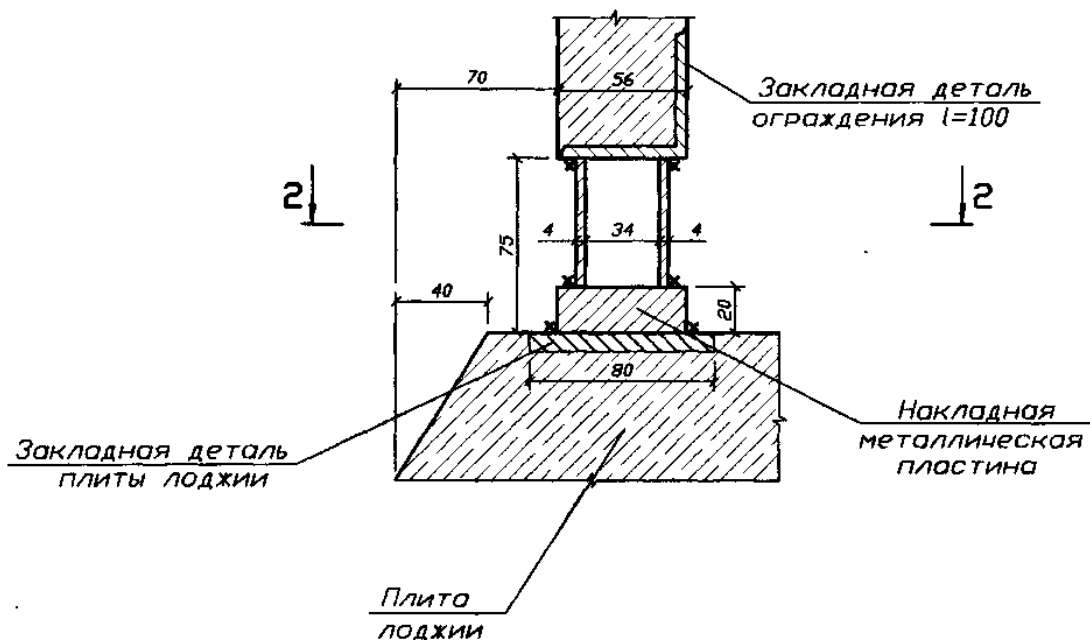


2-2

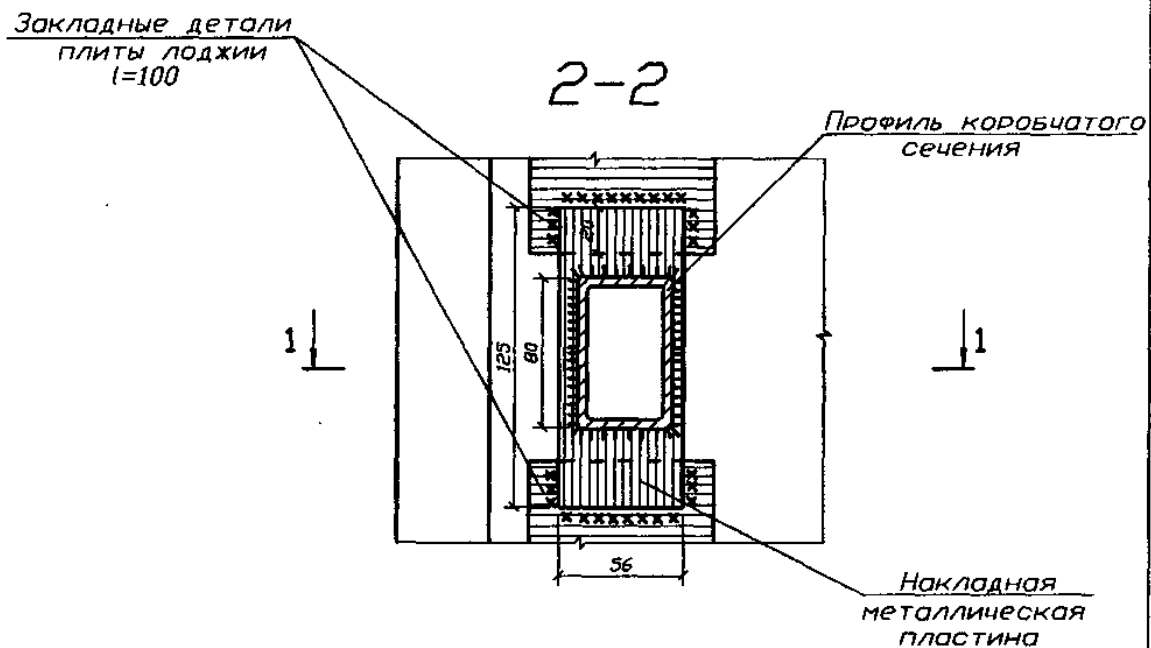

Узел 6


Соединение внутренних чердачных панелей

1-1

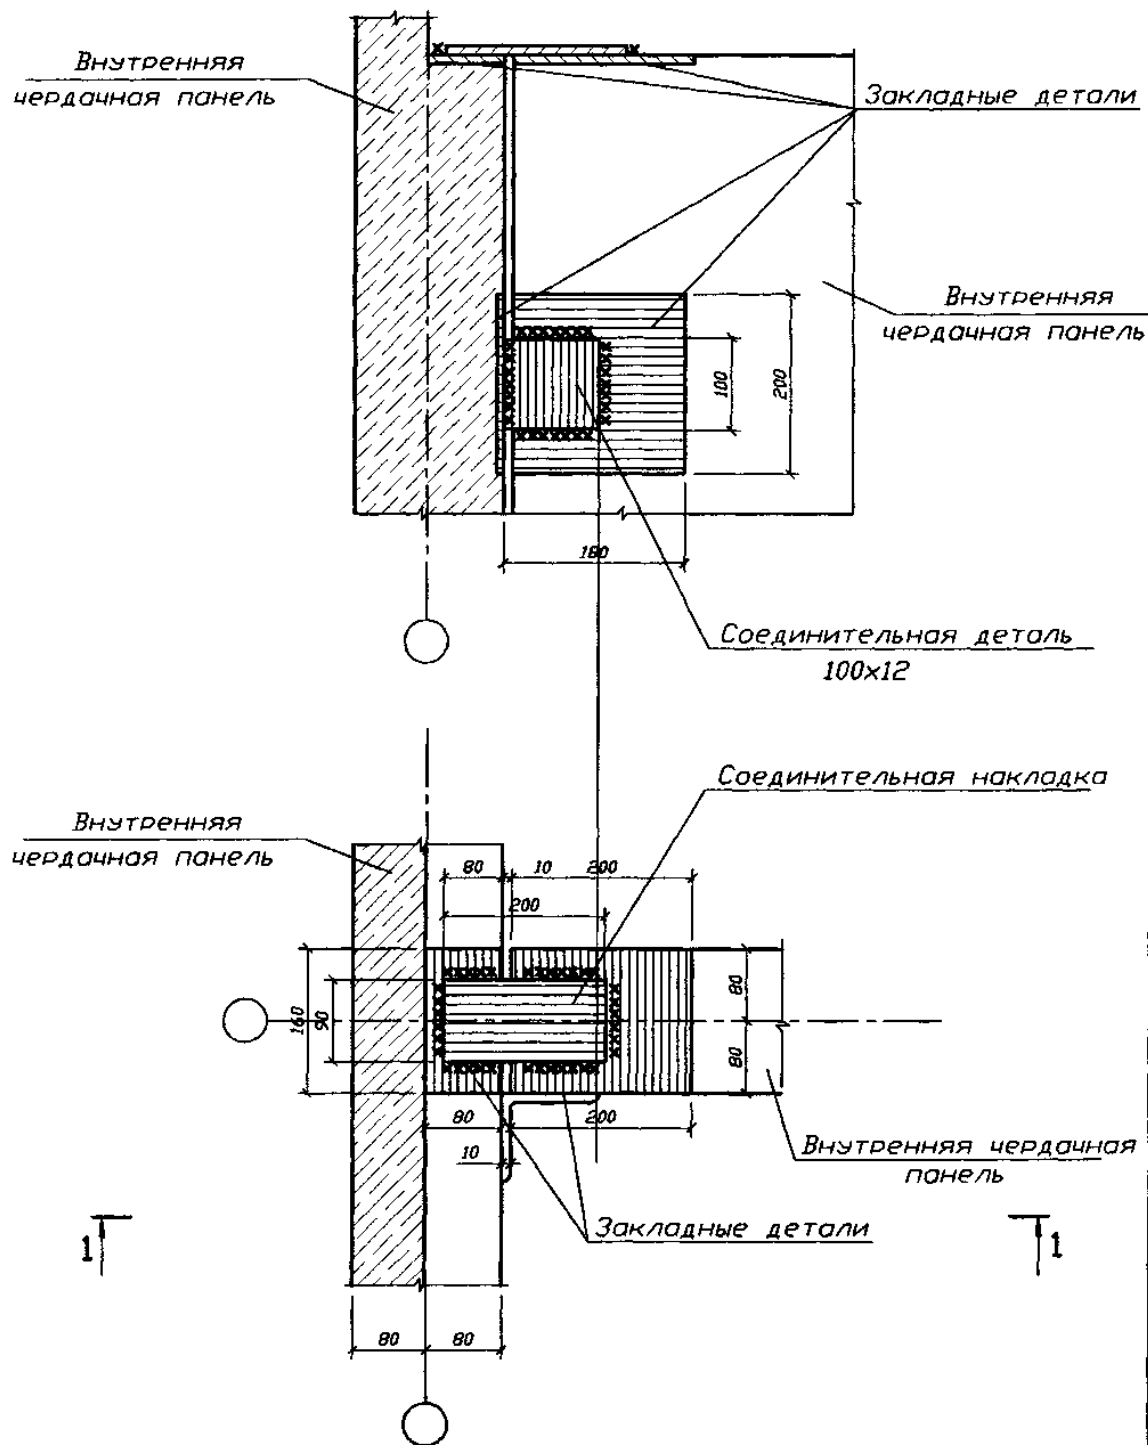


Узел 7

Сопряжение панелей монсардного этажа

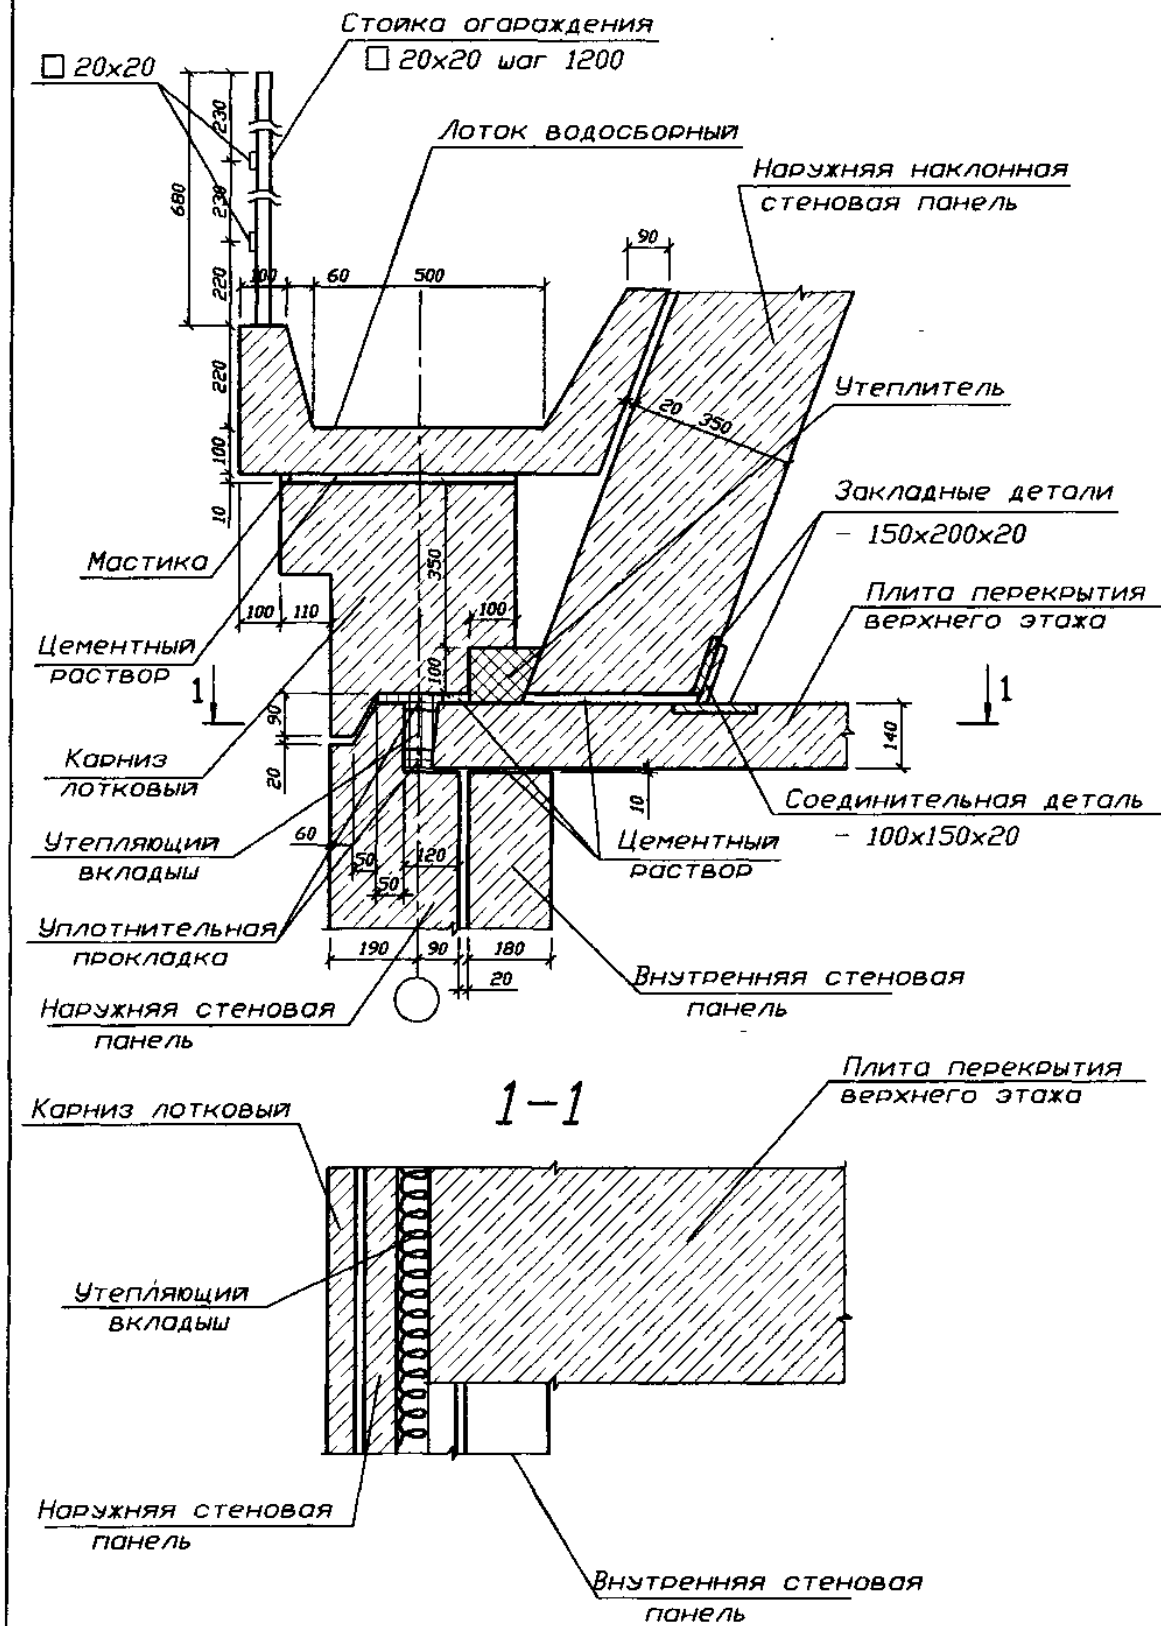


Узел 8

Сопряжение соседних кровельных панелей


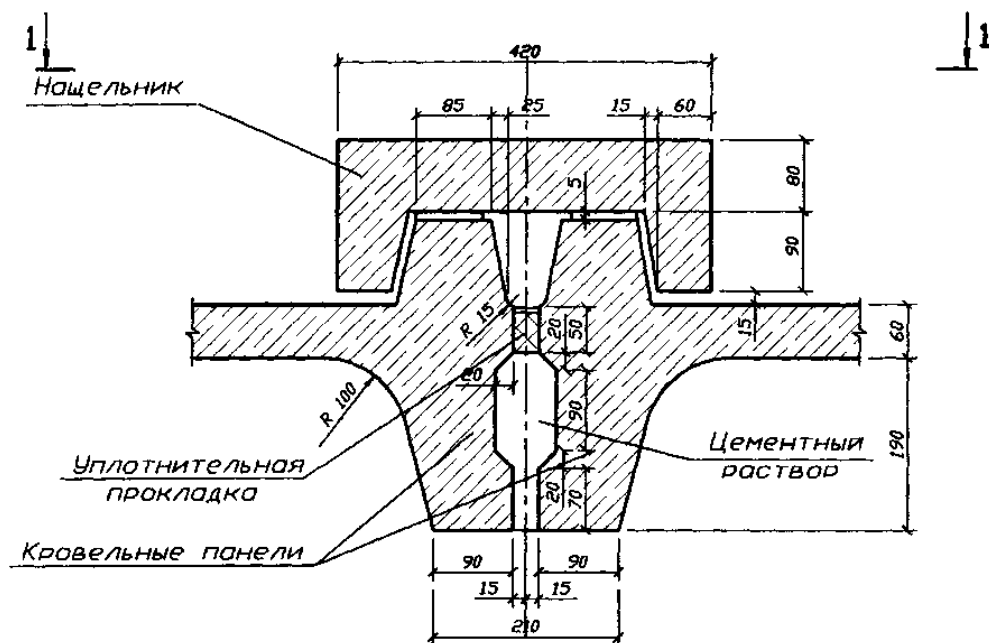


1-1

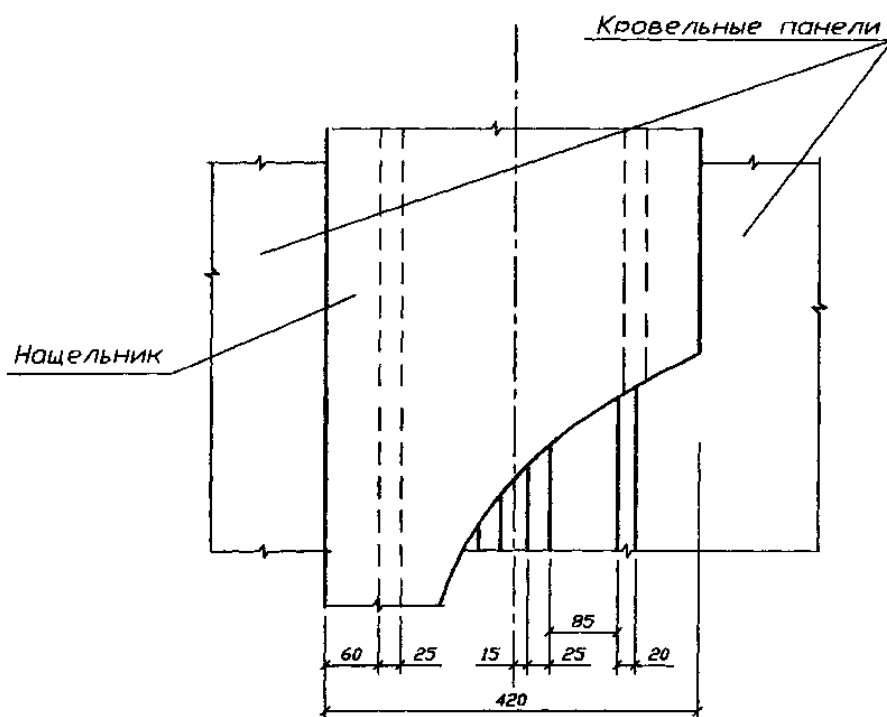



Узел 9

Соединение внутренних чердачных панелей

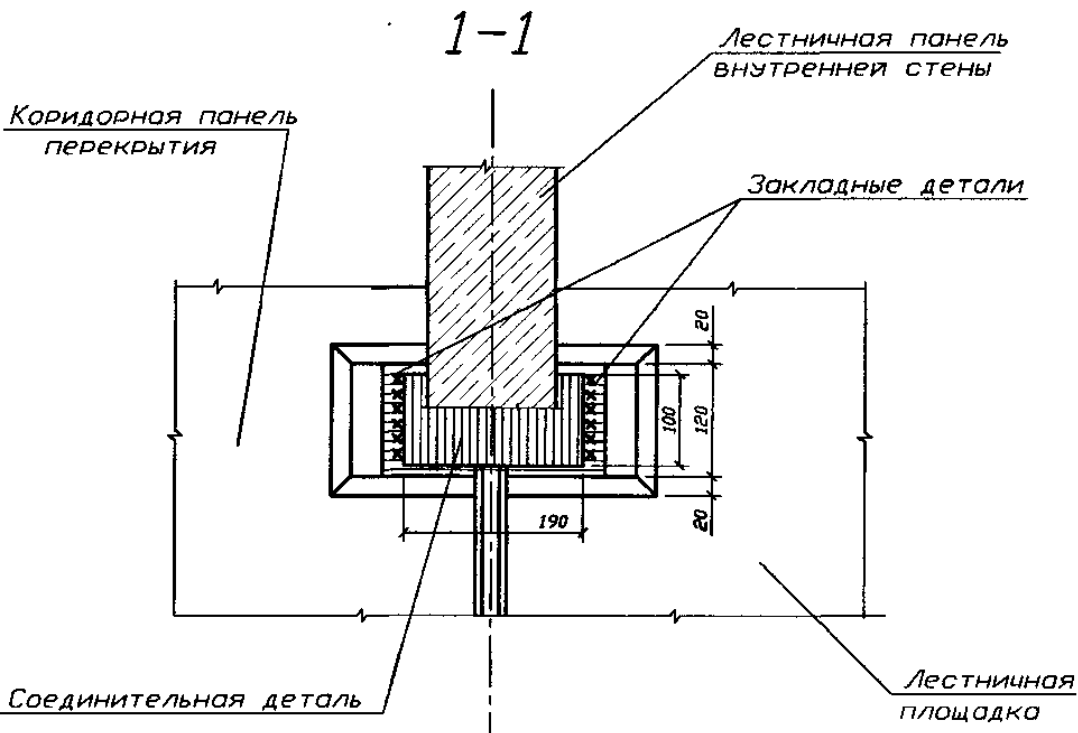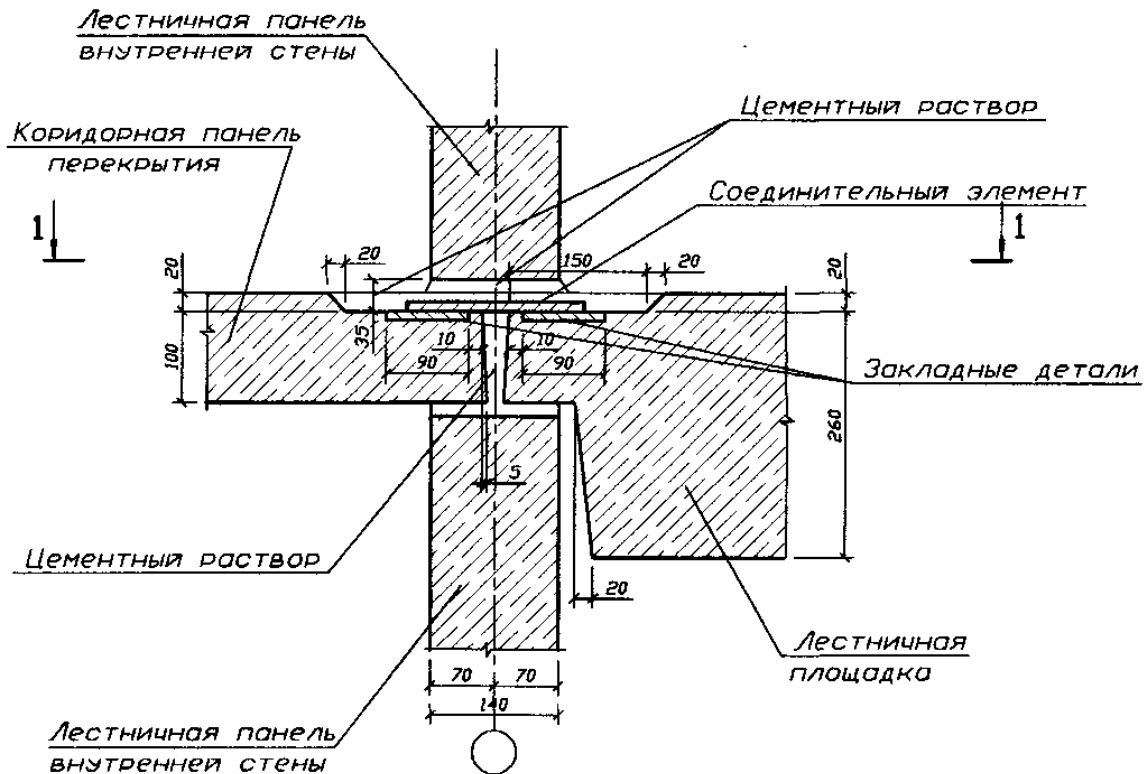



Узел 10

Сопряжение панелей в месте примыкания балкона

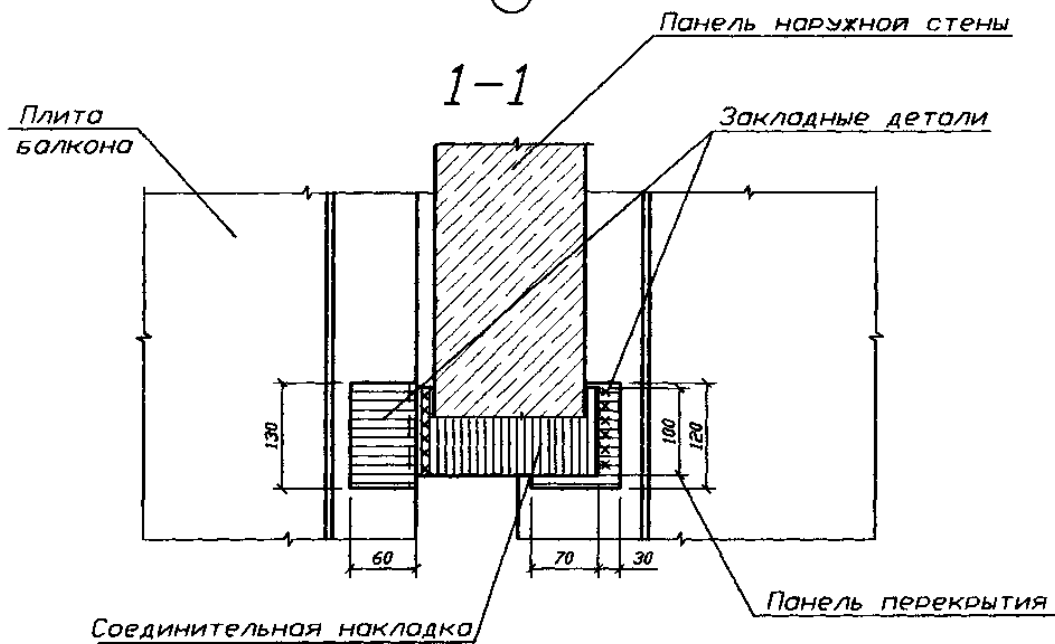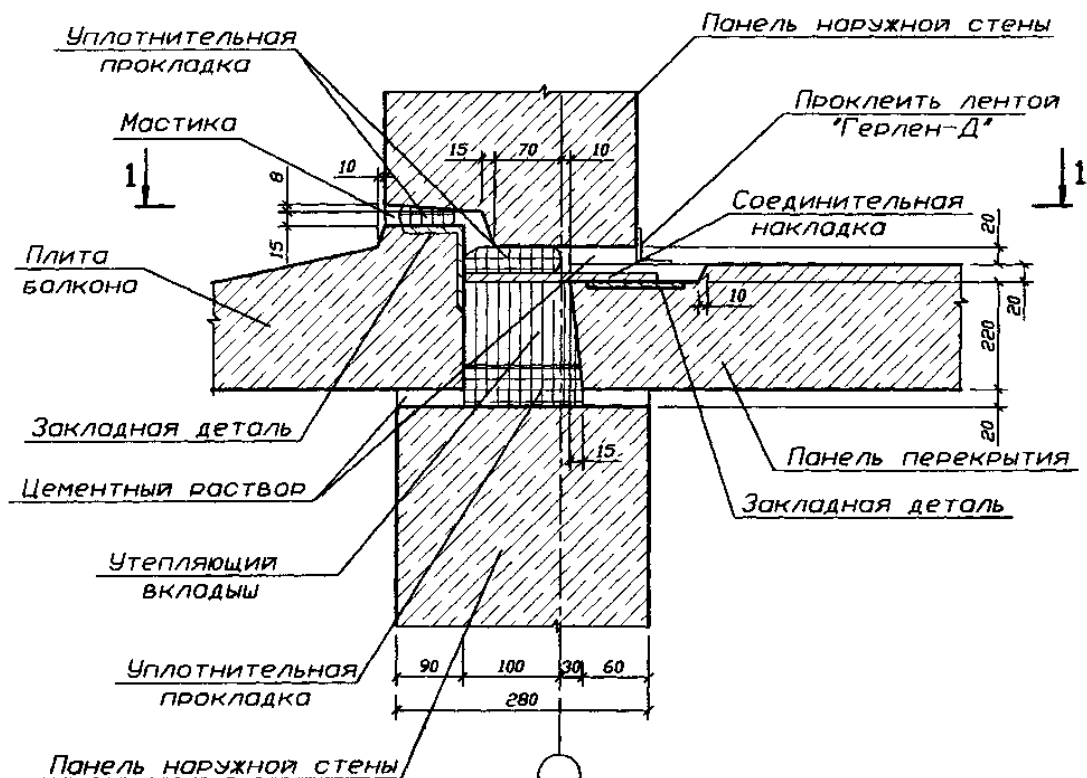



Узел 11

Сопряжение панелей в месте примыкания лоджии

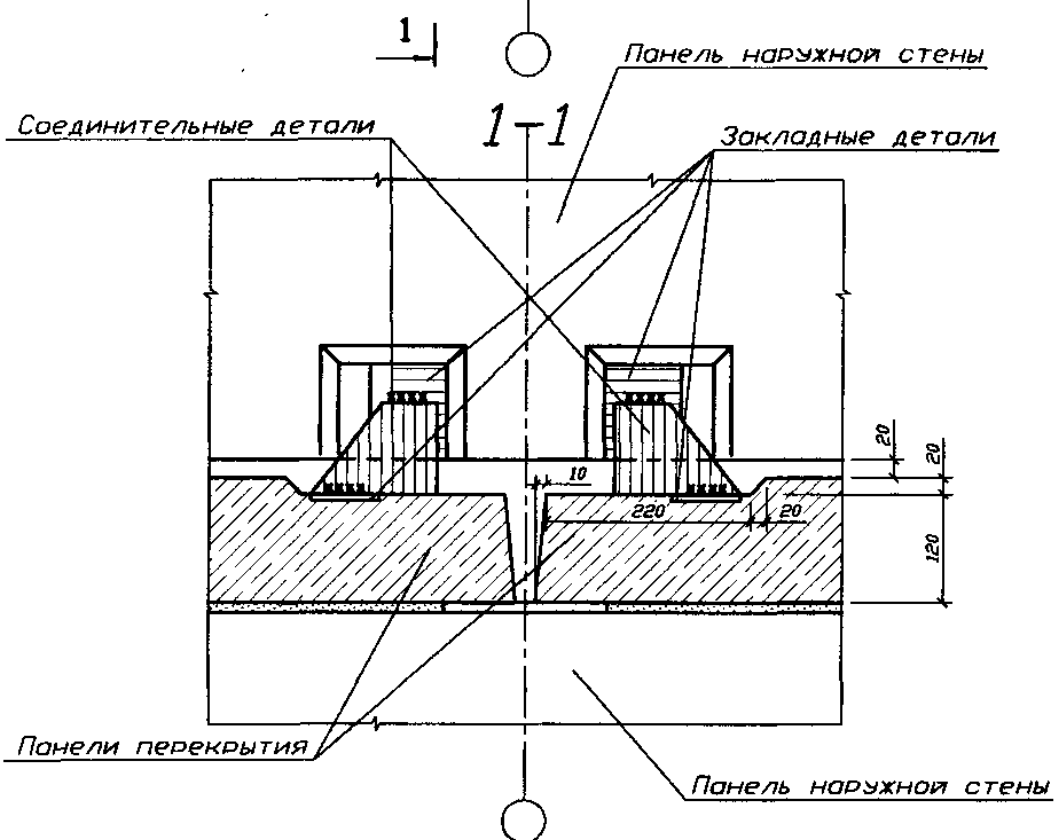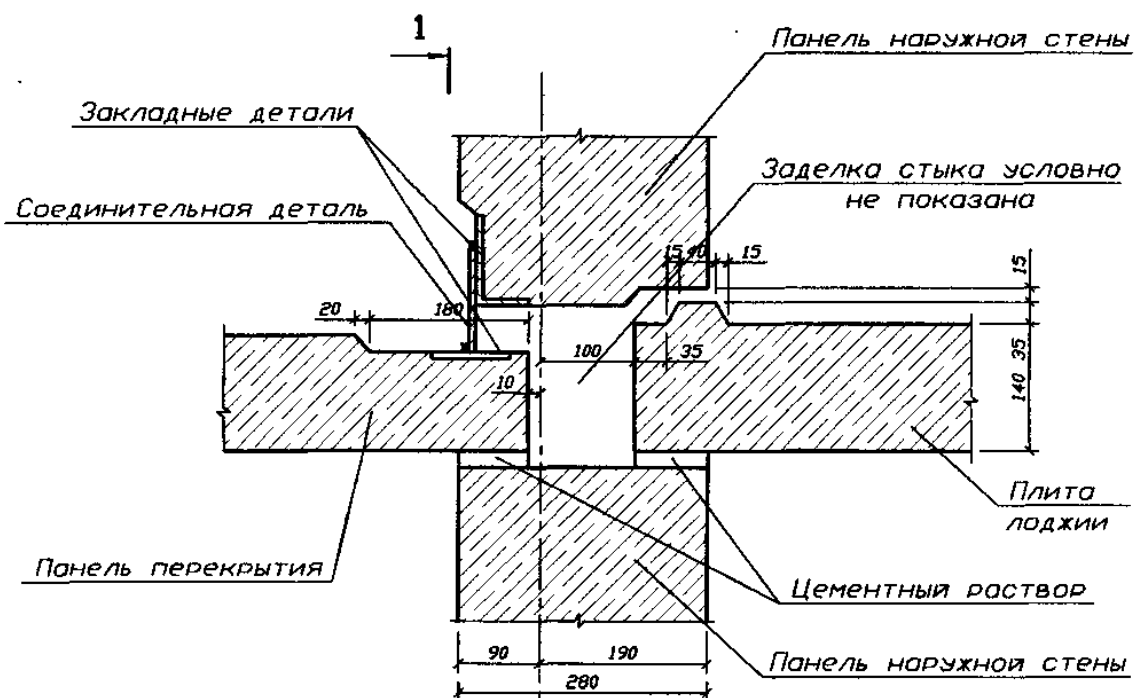


Узел 12

Сопряжение панели парапета и лотковой панели

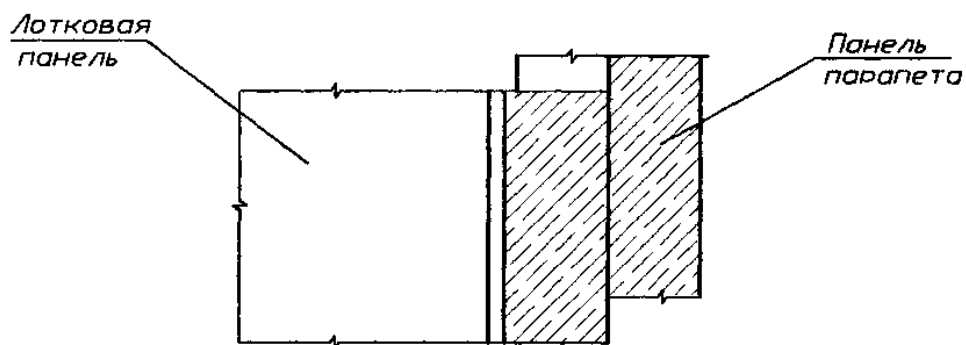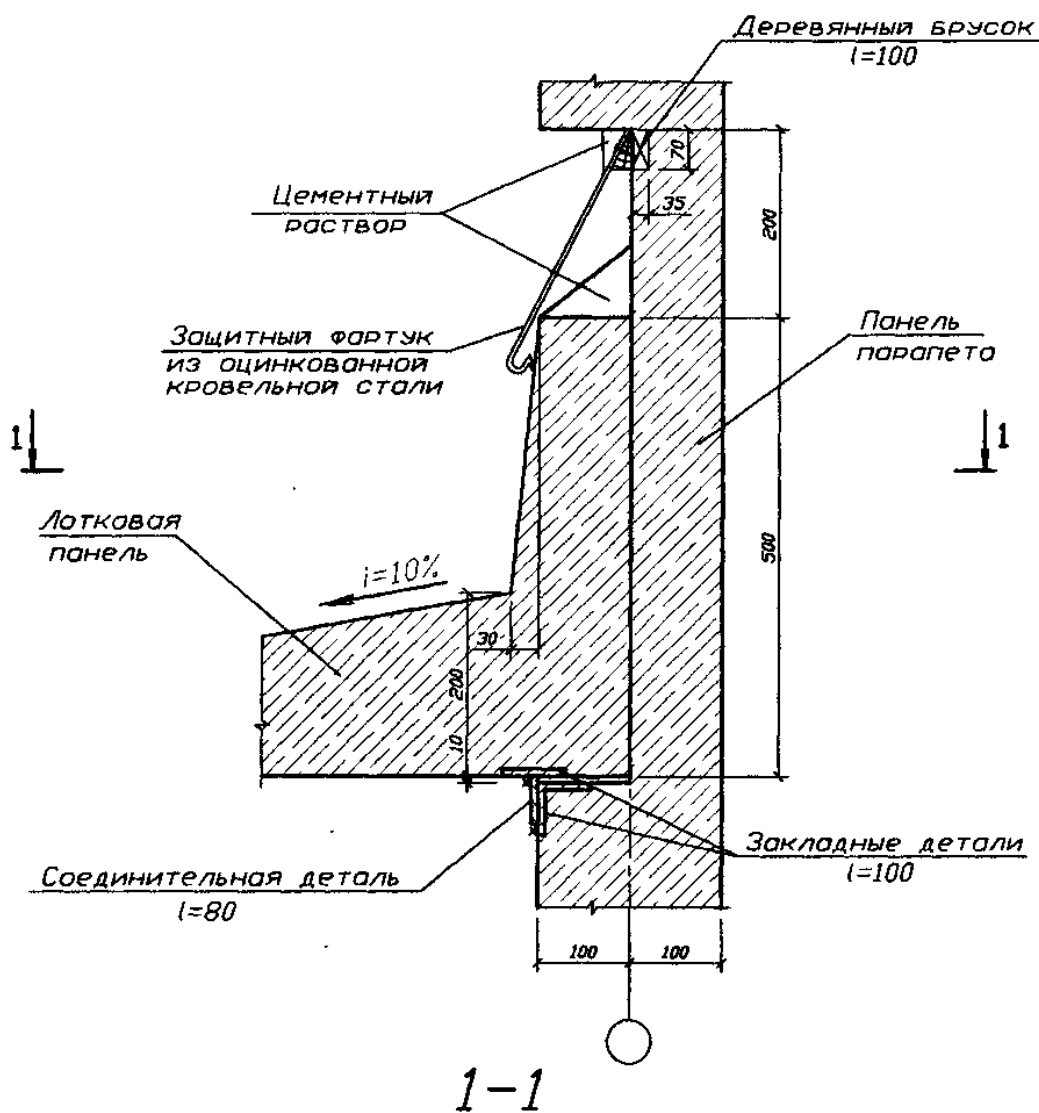


Узел 13

Сопряжение подкрановой балки с колонной

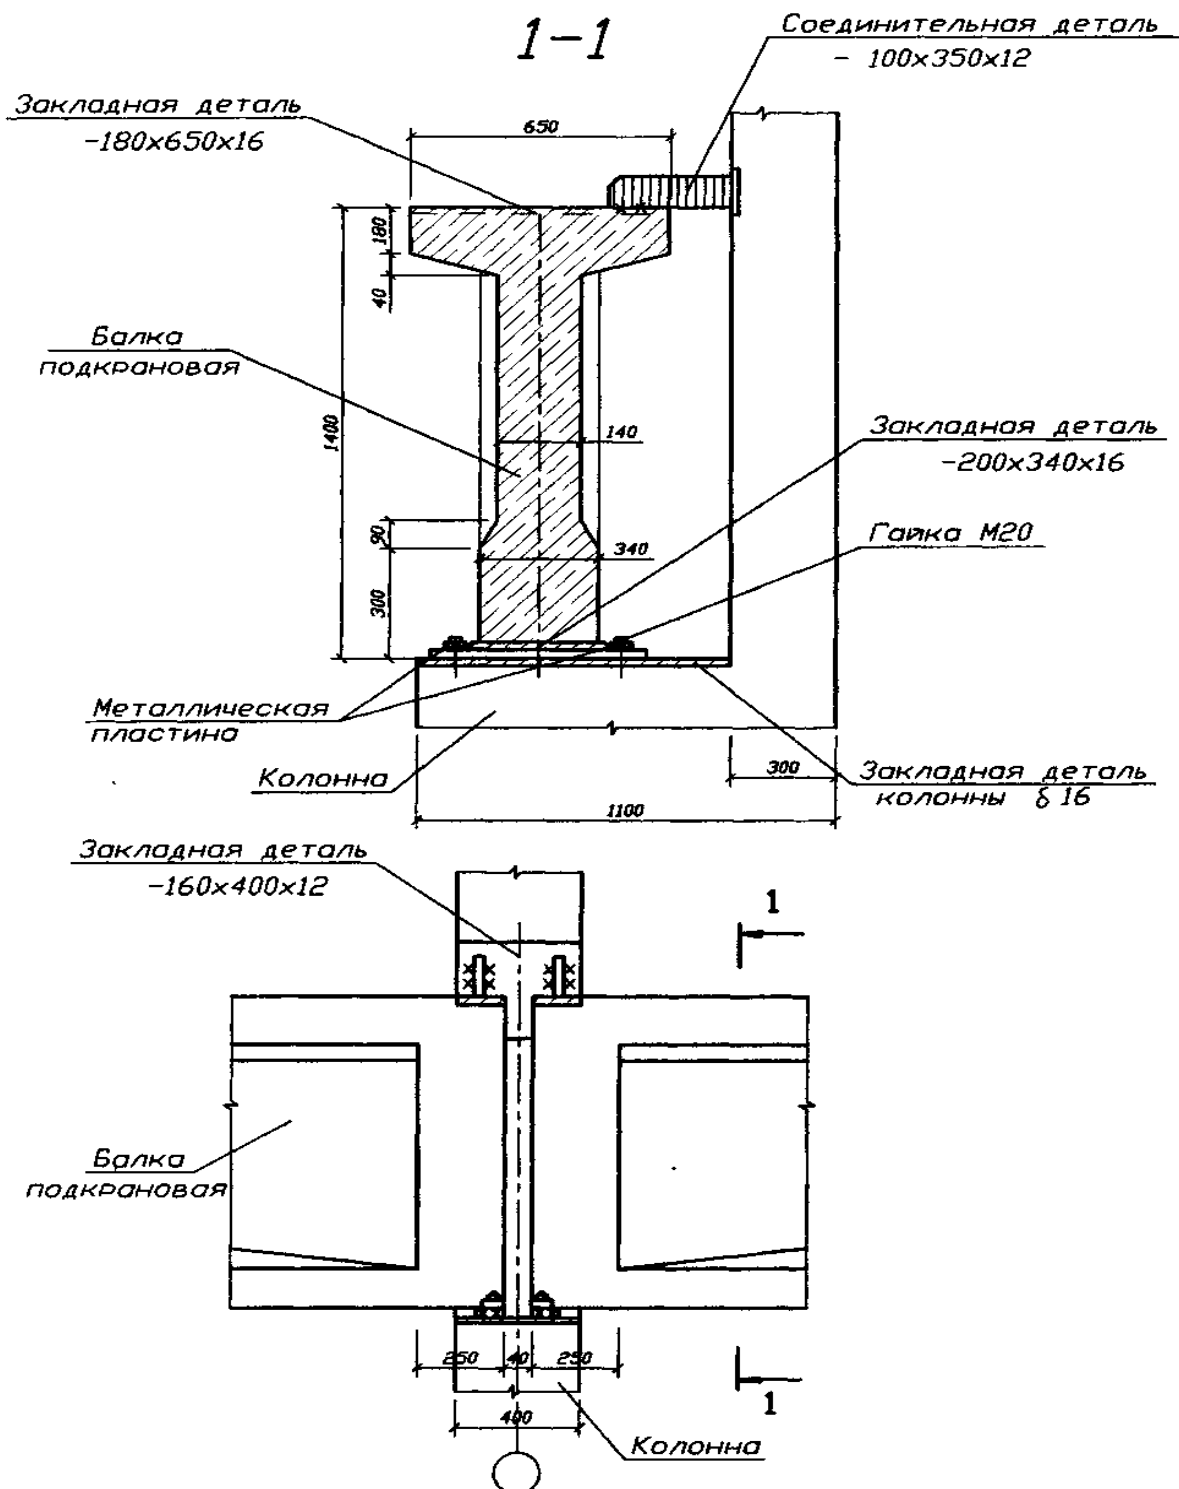


Узел 14

Сопряжение стеновых панелей эркера

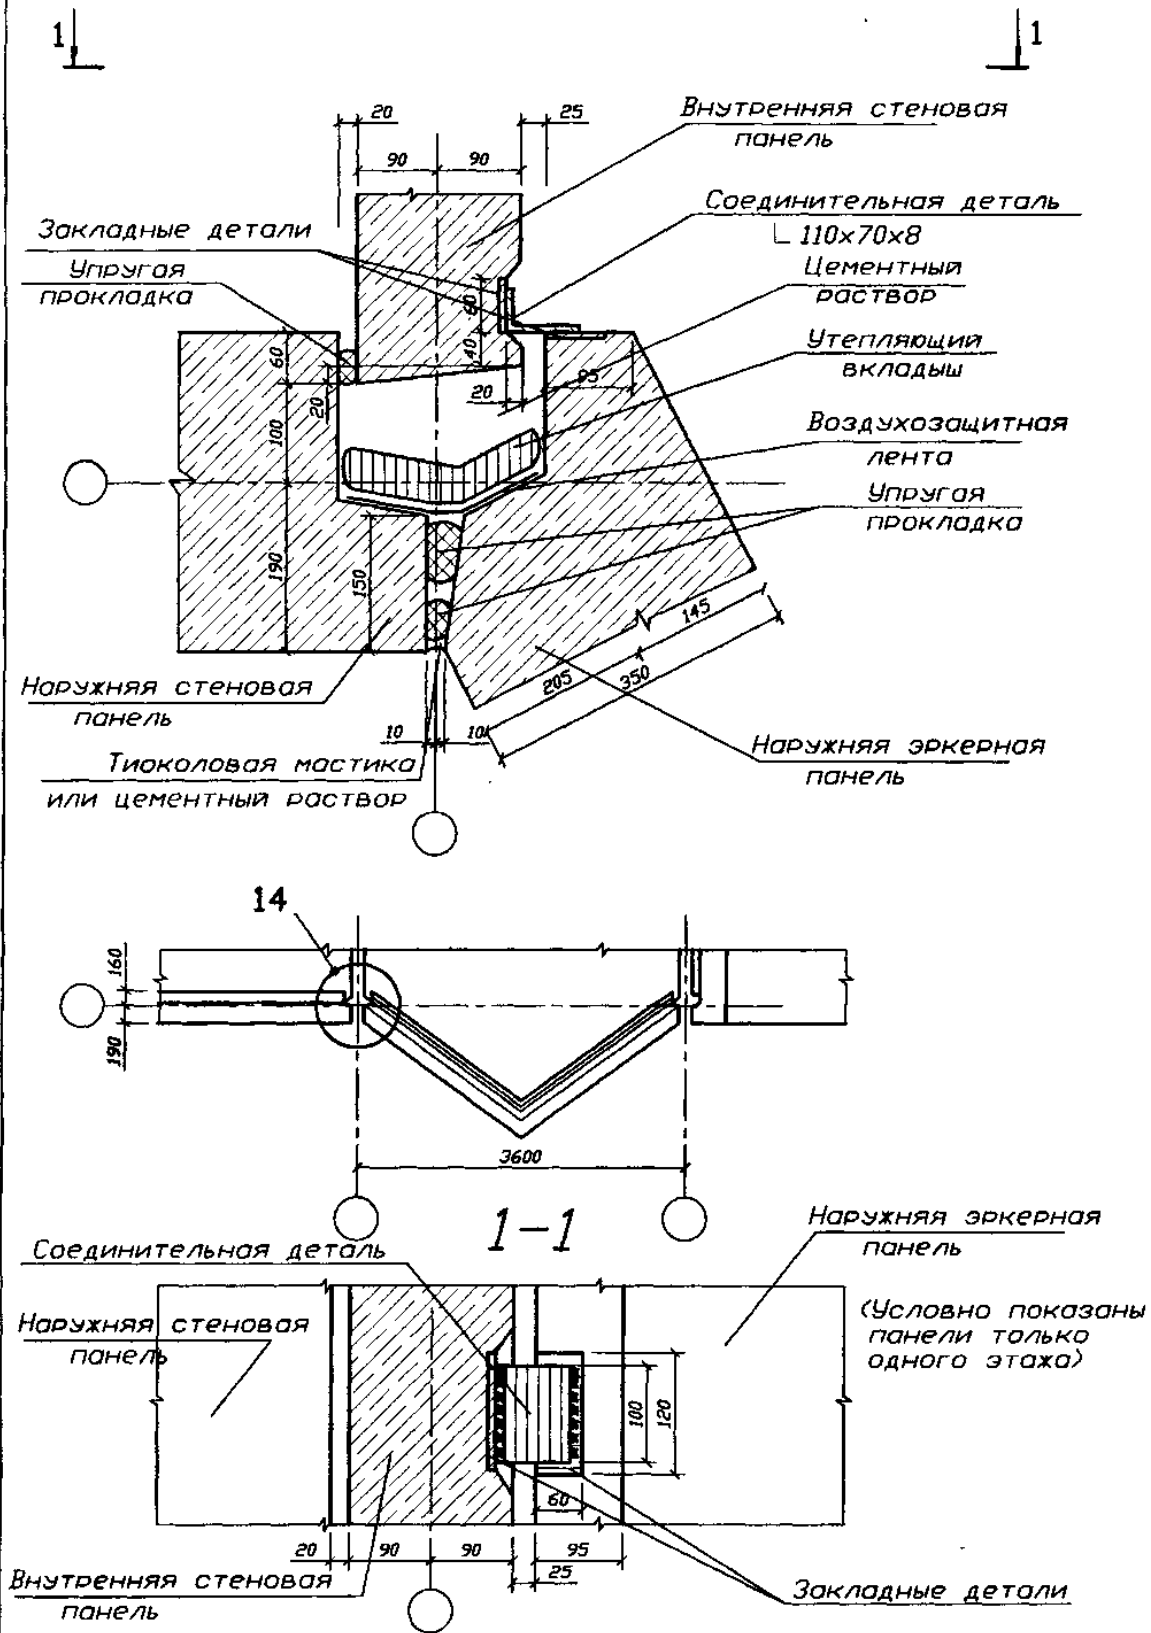


Узел 15

Сопряжение кровельных и лотковых панелей

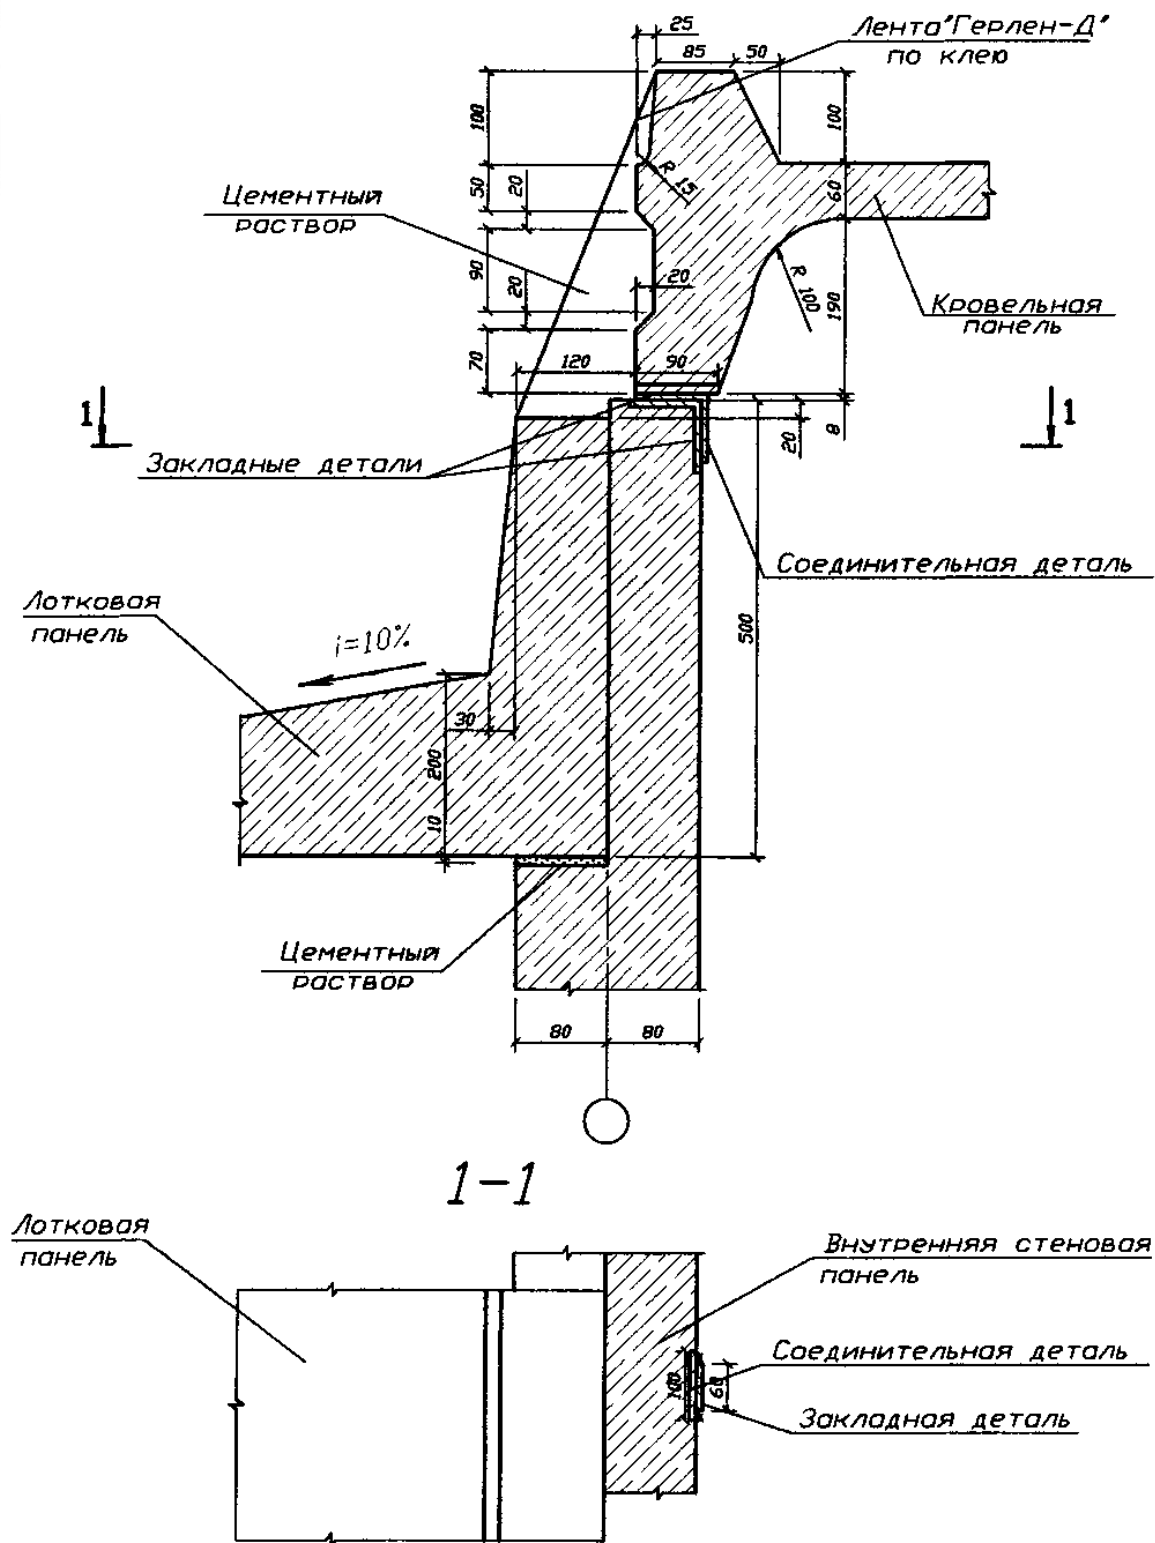

Узел 16

Опираение панели покрытия на лотковую панель

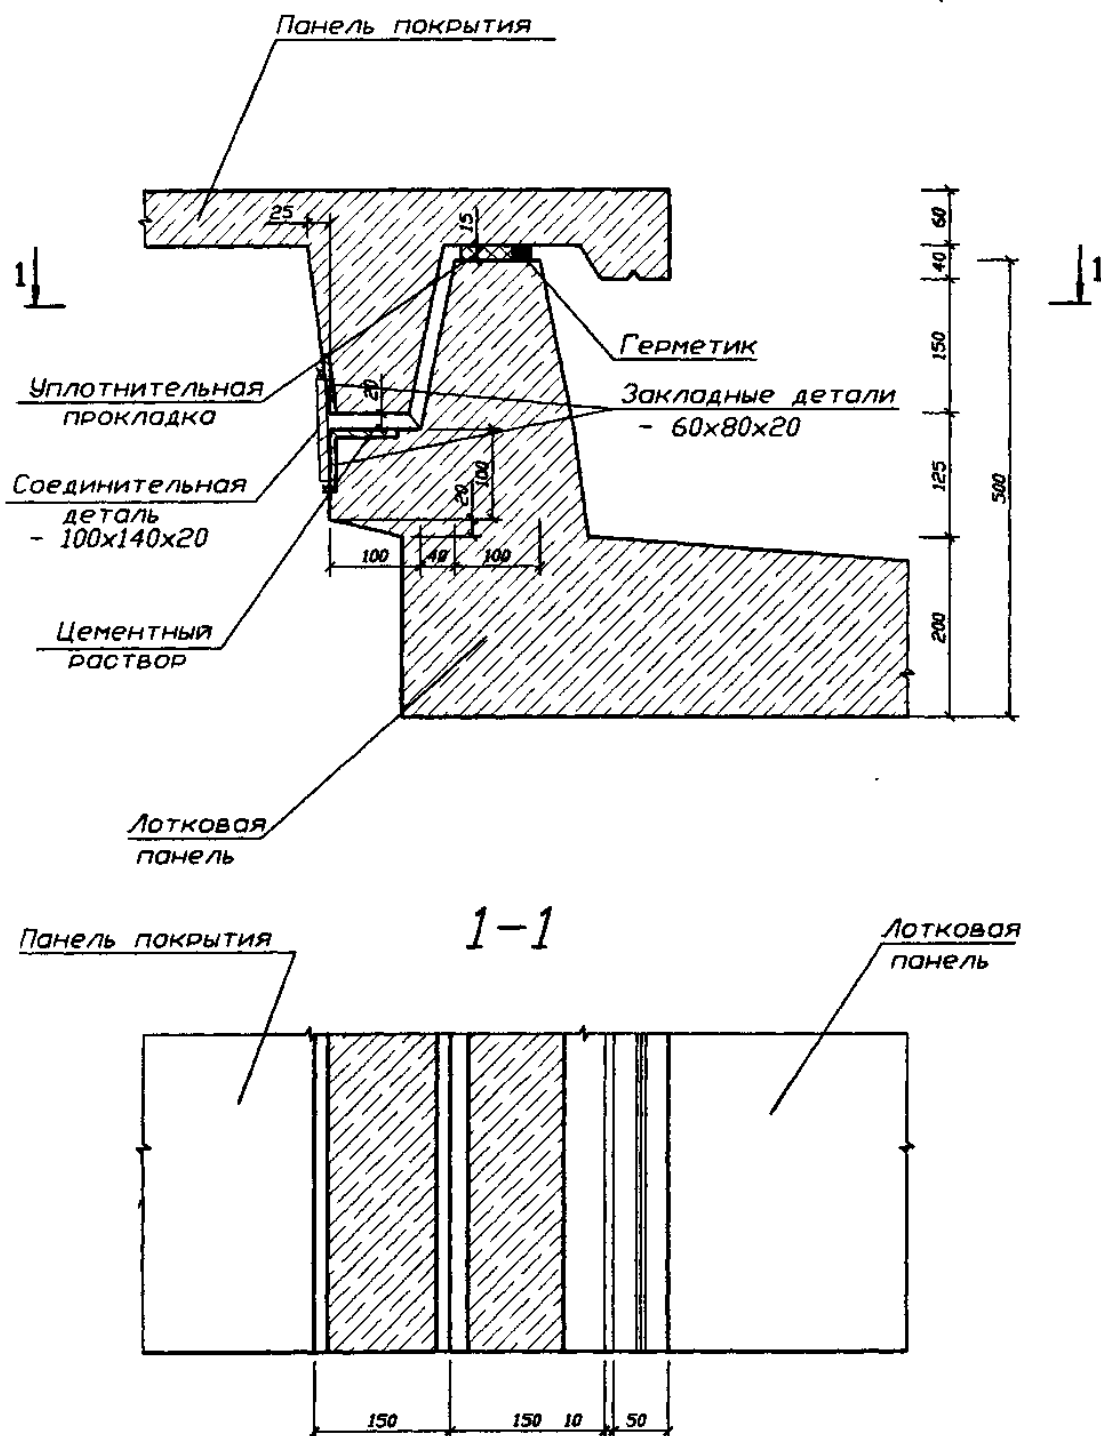

Лист 6

Генеральный план с условными графическими обозначениями и экспликацией строений (самостоятельно разрабатывается студентом). Образцы генплана изображены на листах. Стройгенплан (самостоятельно разрабатывается студентом) с условными графическими обозначениями.

